






Geri

Εγχειρίδιο χρήσης



Geri+

Εγχειρίδιο χρήσης

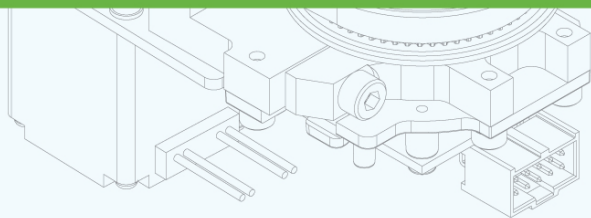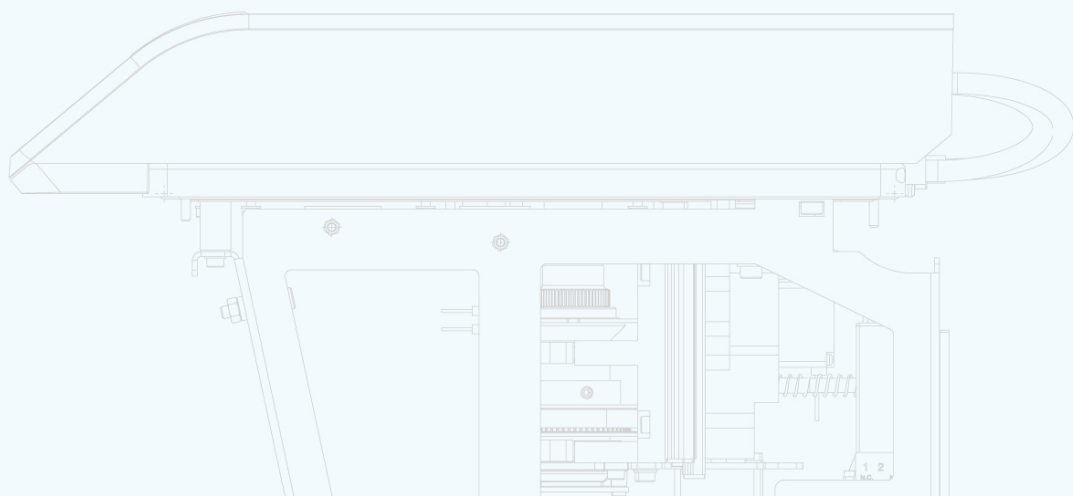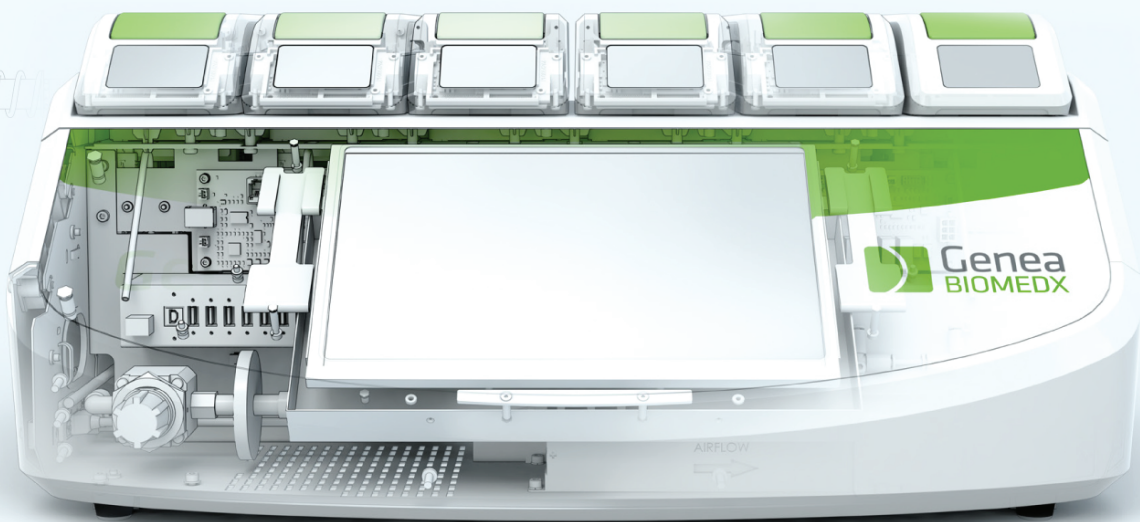

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και όλο το περιεχόμενό του υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Genea Biomedx.

Τεχνική υποστήριξη

Κατασκευαστής



Genea Biomedx Pty Ltd

Level 2, 321 Kent Street

Σίδνεϊ, Νέα Νότια Ουαλία, 2000, Αυστραλία

Email: info@geneabiomedx.com

Ιστότοπος: www.geneabiomedx.com



Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος

DONAWA LIFESCIENCE CONSULTING SRL

Piazza Albania, 10

00153 Ρώμη

Ιταλία



Η αναθεώρηση 2 του QIFU-GERI-EL-1 μεταφράστηκε από πρωτότυπο υλικό της αναθεώρησης 19 του QFRM422.

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις	VII
Οδηγίες ασφάλειας	1
Σχετικά με το Geri	4
Λίστα ελέγχου εγκατάστασης και διαμόρφωσης	37
Λειτουργία του Geri	47
Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις	79
Ευρετήριο	96
Σημειώσεις	99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	VII
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.....	VII
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1
1.1. Επικίνδυνα υλικά.....	1
1.2. Ηλεκτρική ασφάλεια.....	2
1.3. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.....	2
1.4. Κίνδυνος έκρηξης.....	3
1.5. Αναλώσιμα και εξαρτήματα.....	3
1.6. Εγκατάσταση και συντήρηση.....	3
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GERI	4
2.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση.....	4
2.2. Περιγραφή οργάνου.....	4
2.3. Όργανο Geri+.....	5
2.4. Μπροστινή πλευρά του οργάνου.....	5
2.5. Πίσω πλευρά του οργάνου.....	6
2.6. Πλαϊνές πλευρές του οργάνου.....	8
2.7. Εσωτερικό κάθε θαλάμου.....	9
2.8. Geri Connect & Geri Assess.....	9
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	10
3.1. Συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία.....	10
3.2. Επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται.....	10
3.3. Χειρισμός και τοποθέτηση οργάνου.....	10
3.4. Παροχή αερίου.....	11
3.4.1. Απαιτούμενο μείγμα αερίου.....	11
3.4.2. Συστάσεις για τον ρυθμιστή κυλίνδρου αερίου.....	11
3.4.3. Σύνδεση στον κύλινδρο αερίου.....	12
3.4.4. Σύνδεση της παροχής αερίου σε πολλαπλά όργανα Geri.....	13
3.4.5. Άλλες συνδέσεις αερίου.....	14
3.4.6. Φίλτρο αερίου.....	14
3.4.7. Χρήση εξωτερικών φίλτρων άνθρακα.....	14
3.4.8. Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού.....	15
4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	16
4.1. Ενεργοποίηση.....	16

4.2. Βασικές ρυθμίσεις επωαστήρα.....	17
4.3. Παράμετροι επωαστήρα (Γραφική μορφή).....	18
4.4. Παράμετροι επωαστήρα.....	18
4.4.1. Τιμή αναφοράς θερμοκρασίας.....	19
4.4.2. Τιμή αναφοράς CO ₂	20
4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας.....	21
4.4.4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θαλάμου.....	23
4.5. Ρυθμίσεις στοίβας z (Εστιακό πεδίο).....	24
4.6. Παράμετροι τύπου κύκλου.....	25
4.7. Ρυθμίσεις οργάνου.....	26
4.7.1. Ημερομηνία και ώρα.....	27
4.8. Πληροφορίες επωαστήρα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος οργάνου).....	27
4.9. Γλωσσική μετάφραση.....	28
4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO ₂	30
4.10.1. Βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO ₂	30
4.10.2. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από στεγνό σε υγρό.....	32
4.10.3. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από υγρό σε στεγνό.....	32
4.10.4. Διατήρηση του σημείου αναφοράς CO ₂	33
4.11. Βασικές ρυθμίσεις εικόνων.....	34
4.11.1. Εστίαση κάμερας.....	35
4.11.2. Αντίθεση εικόνας.....	35
4.11.3. Ευθυγράμμιση κάμερας.....	36
4.12. Λίστα ελέγχου εγκατάστασης και διαμόρφωσης.....	37
5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.....	38
5.1. Τρυβλίο Geri.....	39
5.1.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση.....	40
5.1.2. Έλεγχος ποιότητας.....	40
5.1.3. Παρεχόμενα αναλώσιμα.....	41
5.1.4. Αποθήκευση.....	41
5.1.5. Προετοιμασία τρυβλίου Geri και οδηγίες χρήσης.....	41
5.2. Φιάλη νερού Geri.....	43
5.2.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση.....	43
5.2.2. Παρεχόμενα αναλώσιμα.....	43
5.2.3. Αποθήκευση.....	44
5.2.4. Προετοιμασία φιάλης νερού Geri και οδηγίες χρήσης.....	45

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	46
6.1. Φίλτρο	46
6.1.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση	46
6.1.2. Παρεχόμενα εξαρτήματα	46
6.1.3. Αποθήκευση	46
6.1.4. Προετοιμασία φίλτρου και οδηγίες χρήσης	46
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GERI	47
7.1. Προετοιμασία του Geri για χρήση	47
7.2. Οθόνη αφετηρίας	48
7.3. Οθόνη καλύμματος θαλάμου	50
7.4. Προσθήκη και επεξεργασία στοιχείων ασθενούς	51
7.4.1. Προσθήκη στοιχείων νέου ασθενούς	51
7.4.2. Επεξεργασία στοιχείων ασθενούς	52
7.4.3. Προσθήκη ενός ασθενούς με δυνατότητα Geri Assess 2.0 στο Geri Connect	52
7.4.4. Προσθήκη ενός ασθενούς με δυνατότητα Eeva™	53
7.4.5. Ανάθεση ασθενούς σε θάλαμο	54
7.5. Πρόσβαση σε θάλαμο	56
7.5.1. Τοποθέτηση και αφαίρεση ενός τρυβλίου Geri	57
7.5.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας φιάλης νερού Geri	58
7.5.3. Εξυγίανση θαλάμου	59
7.6. Οθόνη θαλάμου	59
7.7. Καταγραφή εικόνων παρέλευσης χρόνου κατά την ανάπτυξη εμβρύου	61
7.7.1. Ανάθεση τύπου κύκλου και προσδιορισμός εκτίμησης χρόνου γονιμοποίησης	61
7.7.2. Έναρξη καταγραφής και ανίχνευση κενών φρεατίων	62
7.7.3. Διακοπή καταγραφής	65
7.8. Οθόνη μικρο-φρεατίου	66
7.9. Εξέταση εμβρύων ασθενούς	68
7.9.1. Αναπαραγωγή παρέλευσης χρόνου	68
7.9.2. Ζουμ εικόνας	69
7.9.3. Στοιβά z (Εστιακά πεδία)	69
7.9.4. Μετακίνηση μεταξύ μικρο-φρεατίων	69
7.9.5. Εναλλαγή προβολής μεταξύ εικόνων φωτεινού και σκοτεινού πεδίου	70
7.9.6. Έλεγχος χώρου αποθήκευσης	70

7.10. Ετικετοποίηση εμβρύων.....	71
7.10.1. Ετικετοποίηση εμβρύου από την οθόνη μικρο-φρεατίου.....	71
7.10.2. Ετικετοποίηση εμβρύων από την οθόνη θαλάμου.....	71
7.11. Έλεγχος και εξαγωγή δεδομένων.....	72
7.11.1. Εξαγωγή αναφορών ασθενών από την οθόνη θαλάμου.....	72
7.11.2. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από την οθόνη μικρο-φρεατίου ...	73
7.11.3. Εξέταση εμβρύων από ιστορικούς ασθενείς.....	73
7.11.4. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από ιστορικούς ασθενείς.....	74
7.11.5. Διαγραφή ιστορικών ασθενών.....	75
7.11.6. Εξέταση παραμέτρων επωαστήρα.....	75
7.11.7. Εξαγωγή παραμέτρων επωαστήρα και ιστορικού ειδοποιήσεων.....	76
7.11.8. Εξαγωγή πακέτου διαγνωστικών.....	76
7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB.....	76
7.13. Απενεργοποίηση.....	77
7.14. Μετακίνηση του Geri σε μια διαφορετική φυσική θέση.....	77
7.14.1. Κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος.....	78
8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	79
8.1. Οθόνη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων.....	80
8.2. Οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων.....	81
8.3. Τύποι ειδοποιήσεων.....	82
8.3.1. Ειδοποίηση θερμοκρασίας.....	82
8.3.2. Ειδοποίηση θερμικού ορίου.....	83
8.3.3. Ειδοποίηση αερίου.....	83
8.3.4. Ειδοποίηση υγρασίας.....	84
8.3.5. Ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος.....	85
8.3.6. Ειδοποίηση φωτισμού κάμερας.....	85
8.3.7. Ειδοποίηση σέρβις.....	86
8.3.8. Ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας.....	86
8.4. Τύποι προειδοποιήσεων.....	87
8.4.1. Προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης.....	87
8.4.2. Προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης.....	87
8.4.3. Άλλα μηνύματα προειδοποιήσεων.....	88
9. ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	89
9.1. Αλλαγή του φίλτρου.....	89
9.2. Αλλαγή της φιάλης νερού Geri.....	89




9.3. Καθαρισμός ρουτίνας.....	89
9.3.1. Καθαρισμός του επωαστήρα Geri.....	89
9.3.2. Απολύμανση του επωαστήρα Geri.....	90
9.4. Ετήσια συντήρηση.....	90
9.5. Απολύμανση.....	90
9.6. Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και αφαίρεση δεδομένων.....	90
10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	91
10.1. Προδιαγραφές οργάνου.....	91
10.2. Προδιαγραφές αναλώσιμων.....	92
10.2.1. Προδιαγραφές τρυβλίου Geri.....	92
10.2.2. Προδιαγραφές φιάλης νερού Geri.....	92
10.3. Προδιαγραφές εξαρτημάτων.....	93
10.3.1. Προδιαγραφές φίλτρου.....	93
10.4. Προδιαγραφές αισθητήρα θαλάμου.....	93
10.5. Ζωή του οργάνου.....	95
11. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ.....	96
12. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.....	99







ΕΙΣΑΓΩΓΗ









Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του Geri έχουν διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη λειτουργία του οργάνου. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για αναγνώστες που είναι εξοικειωμένοι με κλινικές και εργαστηριακές τεχνικές, όργανα και διαδικασίες προσωπικής ασφάλειας και εξοπλισμό. Πριν από τη λειτουργία του Geri, εξασφαλίστε ότι έχετε λάβει την κατάλληλη κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευση.



Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του Geri έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις πριν από τη λειτουργία του οργάνου.

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του Geri:</p> <ul style="list-style-type: none"> έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού επικίνδυνων υλικών έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση στη σωστή λειτουργία του οργάνου.
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Geri δεν περιλαμβάνει τμήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Όλες οι επιδιορθώσεις θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από έναν εκπρόσωπο της Genea Biomedx ή από έναν εξουσιοδοτημένο τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Να διασφαλίζετε πάντα την τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών εργαστηρίου κατά τον χειρισμό και την απόρριψη επικίνδυνων υλικών. Όλα τα προϊόντα που αφορούν το αίμα θα πρέπει να θεωρούνται ενδεχομένως μολυσματικά.



	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του οργάνου • μην αφαιρείτε οποιοδήποτε από τα εξωτερικά καλύμματα του οργάνου • μην τοποθετείτε το όργανο σε θέση όπου θα εκτίθεται σε υπερβολική υγρασία • το όργανο θα πρέπει να συνδέεται σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος με χρήση μόνο του παρεχόμενου καλωδίου • μην αντικαθιστάτε το παρεχόμενο αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος με ένα καλώδιο ανεπαρκούς ονομαστικής ισχύος • συνδέετε το όργανο μόνο σε μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος με την κατάλληλη τάση και συχνότητα • αποσυνδέετε το όργανο από την πρίζα ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος • αντικαταστήστε άμεσα το καλώδιο ρεύματος αν υποστεί κάποια ζημιά, φθορά ή σπάσιμο • συνιστάται η σύνδεση του Geri σε μια πηγή τροφοδοσίας αδιάλειπτης παροχής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκρηξης:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μην χρησιμοποιείτε το Geri σε περιοχή όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτων αερίων • χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ελαστικό σωλήνα αερίου με επένδυση PTFE για να συνδέσετε το Geri στην παροχή αερίου. Η χρήση οποιοδήποτε άλλου τύπου σωλήνα μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες συγκεντρώσεις αερίου εντός του οργάνου.
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο τα πρωτότυπα αναλώσιμα και εξαρτήματα Genea Biomedx Geri.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Αν το όργανο έχει παραμείνει απενεργοποιημένο για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, θα απαιτείται μια εκ νέου βαθμονόμηση των αισθητήρων CO₂. Δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η χρήση ενός αισθητήρα CO₂ με αντλία αναρρόφησης ενδέχεται να μην παράγει ένα ακριβές αποτέλεσμα, καθώς μπορεί να αφαιρέσει όλο το αέριο στον θάλαμο αν ο ρυθμός αναρρόφησης της αντλίας είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό ροής του αερίου Geri. • Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να καταστρέψουν τους ανεξάρτητους αισθητήρες CO₂. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του αισθητήρα για τη μέτρηση του επιπέδου CO₂ στη δεδομένη υγρασία.
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <p>Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο όργανο, μην συνδέετε καλώδια στη σύνδεση δικτύου εκτός αν έχετε λάβει οδηγίες από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.</p>





	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι τα τρυβλία καλλιέργειας εμβρύων που χρησιμοποιούνται εντός του Geri έχουν επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μην επιχειρείτε να κουβαλήσετε το Geri μόνοι σας, καθώς ζυγίζει 40,35 κιλά • Το Geri θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα με χρήση των κατάλληλων διαδικασιών ασφαλούς μεταφοράς.
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η χρήση ενός αυτόματου συστήματος εναλλαγής κυλίνδρου αερίου, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή αερίου.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιβεβαιώσετε μια νέα τιμή αναφοράς θερμοκρασίας, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιβεβαιώσετε μια νέα τιμή αναφοράς εύρους CO₂, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η υγρασία επιδρά στην επίδοση του αισθητήρα CO₂ του θαλάμου Geri. • Κάθε φορά που το περιβάλλον του επωαστήρα αλλάζει από στεγνό σε υγρό ή το αντίστροφο, θα πρέπει να πραγματοποιείται εκ νέου βαθμονόμηση του αισθητήρα CO₂ (δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30). • Για να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συναγερμού υγρασίας, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση ενός θαλάμου, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.</p>
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια αλλαγή στη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη μπορεί να προκαλέσει την παράλειψη μιας εικόνας σε μια ενεργή συνεδρία καταγραφής κατά την επανεκκίνηση της εφαρμογής Geri.</p>




	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος είναι κενός (δεν περιέχει έμβρυα) πριν από τη βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂.• Η ρύθμιση του σημείου αναφοράς CO₂ δεν θα πρέπει να γίνεται κατά τον καθαρισμό του θαλάμου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εσφαλμένη βαθμονόμηση του αισθητήρα και την ενεργοποίηση ενός λανθασμένου συναγερμού.• Το καθορισμένο σημείο αναφοράς είναι σε %CO₂. Αν χρησιμοποιείτε έναν ανεξάρτητο αισθητήρα σε ppm, θα πρέπει να μετατραπεί σε %CO₂.• Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του σημείου αναφοράς CO₂ ενός θαλάμου, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.• Κατά την απενεργοποίηση του οργάνου ή των θαλάμων, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri και να επιτρέπεται την ολοκλήρωση του καθαρισμού των θαλάμων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση στον θάλαμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα CO₂.• Δεν συνιστάται η συνεχής αλλαγή του περιβάλλοντος επωαστήρα μεταξύ στεγνού και υγρού.
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <p>Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι το σύστημα Geri, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων και εξαρτημάτων, έχει επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις πριν από την πρώτη κλινική χρήση και μετά τη συντήρηση του συστήματος.</p>

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι τα τρυβλία καλλιέργειας εμβρύων που χρησιμοποιούνται στο Geri έχουν επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις.
- Ακολουθείτε τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας του εργαστηρίου για την προετοιμασία, τη χρήση και την απόρριψη των τρυβλίων καλλιέργειας εμβρύων.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που το σακούλακι του τρυβλίου Geri είναι ανοιχτό, κατεστραμμένο ή έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Ακολουθείτε πάντα την ασηπτική τεχνική.
- Επιθεωρήστε το τρυβλίο Geri για υπολείμματα ή στοιχεία μόλυνσης πριν από τη χρήση και απορρίψτε το τρυβλίο Geri αν έχει μολυνθεί.
- Το τρυβλίο Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Η ασφάλεια και η επίδοση του τρυβλίου Geri δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, επανεπεξεργασίας ή επαναστείρωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τρυβλίο Geri αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που επισημαίνεται στην ετικέτα.
- Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας του τρυβλίου Geri με πιπέτες ή άλλον εξοπλισμό εργαστηρίου.
- Ενδέχεται να σχηματιστούν φυσαλίδες κατά την προετοιμασία του τρυβλίου Geri. Αν είναι δυνατό, αφαιρέστε προσεκτικά τις φυσαλίδες. Αν παραμένουν φυσαλίδες στα μικρο-φρεάτια, απορρίψτε το τρυβλίο Geri.
- Μην αγγίζετε και μην μολύνετε τη βάση της επιφάνειας τρυβλίου ακριβώς κάτω από τα μικρο-φρεάτια.
- Τοποθετείτε μόνο ένα ωκύτταρο ή έμβρυο σε κάθε μικρο-φρεάτιο.
- Μην τοποθετείτε ωκύτταρα ή έμβρυα από περισσότερους από έναν ασθενή στο ίδιο τρυβλίο Geri.
- Τοποθετήστε τις πληροφορίες αναγνώρισης ασθενούς στη λαβή του τρυβλίου Geri χρησιμοποιώντας ανεξίτηλους μαρκαδόρους χωρίς ξυλόλιο ή ετικέτες.
- Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε το τρυβλίο Geri. Κρατήστε το τρυβλίο Geri με προσοχή, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ξαφνική μετατόπιση που μπορεί να εκτοπίσει τα ωκύτταρα ή τα έμβρυα από τα μικρο-φρεάτια.















	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που το σακουλάκι της φιάλης νερού Geri είναι ανοιχτό, κατεστραμμένο ή έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.• Μην γεμίζετε τη φιάλη νερού Geri πάνω από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης.• Ακολουθείτε πάντα την ασηπτική τεχνική.• Επιθεωρήστε τη φιάλη νερού Geri για υπολείμματα ή στοιχεία μόλυνσης πριν από τη χρήση και απορρίψτε την σε περίπτωση μόλυνσης.• Μην χρησιμοποιείτε τη φιάλη νερού Geri αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που επισημαίνεται στην ετικέτα.• Η φιάλη νερού Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Η ασφάλεια και η επίδοση της φιάλης νερού Geri δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, επανεπεξεργασίας ή επαναστείρωσης.• Ο αναμενόμενος χρόνος για να φτάσει μια γεμάτη φιάλη νερού Geri (από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης) στο ελάχιστο επίπεδο πλήρωσης είναι δύο (2) εβδομάδες.• Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένου νερού, ζεστού ή σε θερμοκρασία δωματίου, για την πλήρωση της φιάλης νερού.• Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε τη φιάλη νερού Geri.• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χυθεί νερό στο εξωτερικό της φιάλης νερού Geri ή μέσα στον θάλαμο Geri, καθώς μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση που θα επηρεάσει την ποιότητα των εικόνων που καταγράφονται από το Geri.• Συνιστάται η χρήση ελαίου για την καλλιέργεια, ακόμη και σε ένα θάλαμο με υγρασία, καθώς η υγρασία δεν θα εξαλείψει την εξάτμιση των μέσων, θα μειώσει μόνο τον ρυθμό εξάτμισης.• Κατά την απενεργοποίηση του οργάνου ή των θαλάμων, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri και να επιτρέπτε την ολοκλήρωση του καθαρισμού των θαλάμων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση στον θάλαμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα CO₂.
	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <p>Μην επαναχρησιμοποιείτε το φίλτρο. Μπορεί να διακυβευτεί η δυνατότητα του φίλτρου να βελτιώνει την καθαρότητα του αερίου.</p>

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το διαγνωστικό τεστ Eeva™ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την έναρξη μιας περιόδου εγγραφής. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιστορικά συνεδριών ασθενών ή σε ενεργούς ασθενείς καταγραφής. • Προκειμένου το διαγνωστικό τεστ Eeva™ να δώσει ένα αποτέλεσμα, ο αριθμός κυττάρων της ημέρας 3 πρέπει να εισαχθεί για τον ασθενή στο λογισμικό Geri Connect and Assess (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Geri Connect and Assess για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής του πλήθους κυττάρων της ημέρας 3). • Το εικονίδιο εναλλαγής σκοτεινού πεδίου είναι ορατό μόνο κατά την αναπαραγωγή βίντεο σε όργανα Geri+ που έχουν διαμορφωθεί στο λογισμικό ως συσκευές Geri+.
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εκτόπισης του εμβρύου, προσέχετε πάντα όταν κλείνετε το κάλυμμα του θαλάμου και αποφεύγετε να χτυπάτε το Geri.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Αν βρείτε έναν θάλαμο με τον σύρτη του καλύμματος μισάνοιχτο, θα πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε το κάλυμμα προτού ασφαλίσετε και πάλι τον σύρτη. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος ξεκινά έναν κύκλο εξυγίανσης ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο περιβάλλον CO₂ όσο το δυνατό πιο γρήγορα.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις φιάλες νερού Geri από κάθε θάλαμο προτού απενεργοποιήσετε το όργανο Geri. • Το σημείο αναφοράς CO₂ του θαλάμου Geri θα πρέπει να επαναφέρεται κάθε φορά που το περιβάλλον λειτουργίας του θαλάμου αλλάζει από στεγνό σε υγρό ή αντίστροφα. Όταν πραγματοποιείτε εναλλαγή από ένα στεγνό σε ένα υγρό περιβάλλον, επιτρέψτε στον αισθητήρα να σταθεροποιηθεί ανενόχλητος στον υγρό θάλαμο για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προτού ρυθμίσετε το σημείο αναφοράς (δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30).



	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ:</p> <p>Μην αγγίζετε το εικονίδιο διακοπής καταγραφής (Stop Recording) όταν αφαιρείτε προσωρινά ένα τρυβλίο Geri για αλλαγή μέσων. Μην αγγίζετε το εικονίδιο διακοπής καταγραφής (Stop Recording) μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεδρία καταγραφής του ασθενούς.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εμβρύου, τα σημεία ελέγχου που είναι κρίσιμης χρονικής σημασίας θα πρέπει να ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο, για να δίνεται δυνατότητα εναλλακτικής αξιολόγησης κάτω από το μικροσκόπιο αν η αξιολόγηση με βάση την καταγεγραμμένη εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Μην απενεργοποιείτε ποτέ το όργανο κατά την καλλιέργεια εμβρύων στους θαλάμους.• Όταν απενεργοποιείτε το όργανο, αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri από κάθε θάλαμο και επιτρέψτε στον θάλαμο να ολοκληρώσει έναν κύκλο εξυγίανσης.

Ορισμός συμβόλων


Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο όργανο και στα αναλώσιμα Geri:

	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας
	Σειριακός αριθμός
	Αναφορά
	Χρήση έως
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
	Στείρωση με χρήση ακτινοβόλησης
	Μην επαναστεριώνετε
	Μίας χρήσης μόνο, μην επαναχρησιμοποιείτε
	Προσοχή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης
	Μην χρησιμοποιείτε αν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά
	Αυτό το όργανο υπόκειται στους νόμους σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού όπως περιγράφεται στην οδηγία WEEE (2006/96/EC)
	Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία για ιατρικές συσκευές 93/42/EEC (BSI)


1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του Geri:</p> <ul style="list-style-type: none"> έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού επικίνδυνων υλικών έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση στη σωστή λειτουργία του οργάνου.
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το Geri δεν περιλαμβάνει τμήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη. Όλες οι επιδιορθώσεις θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από έναν εκπρόσωπο της Genea Biomedx ή από έναν εξουσιοδοτημένο τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.</p>

1.1. Επικίνδυνα υλικά

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> Να διασφαλίζετε πάντα την τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών εργαστηρίου κατά τον χειρισμό και την απόρριψη επικίνδυνων υλικών. Όλα τα προϊόντα που αφορούν το αίμα θα πρέπει να θεωρούνται ενδεχομένως μολυσματικά.
---	---

1.2. Ηλεκτρική ασφάλεια

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του οργάνου • μην αφαιρείτε οποιοδήποτε από τα εξωτερικά καλύμματα του οργάνου • μην τοποθετείτε το όργανο σε θέση όπου θα εκτίθεται σε υπερβολική υγρασία • το όργανο θα πρέπει να συνδέεται σε μια γειωμένη πρίζα ρεύματος με χρήση μόνο του παρεχόμενου καλωδίου • μην αντικαθιστάτε το παρεχόμενο αφαιρούμενο καλώδιο ρεύματος με ένα καλώδιο ανεπαρκούς ονομαστικής ισχύος • συνδέετε το όργανο μόνο σε μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος με την κατάλληλη τάση και συχνότητα • αποσυνδέετε το όργανο από την πρίζα ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος • αντικαταστήστε άμεσα το καλώδιο ρεύματος αν υποστεί κάποια ζημιά, φθορά ή σπάσιμο • συνιστάται η σύνδεση του Geri σε μια πηγή τροφοδοσίας αδιάλειπτης παροχής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
---	--

1.3. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Το Geri έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το IEC/EN 61010-1 3rd Edition για να επιδείξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρική ασφάλεια. Το Geri έχει ελεγχθεί και έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (electromagnetic compatibility - EMC) για εξοπλισμό εργαστηρίου όπως καθορίζεται από το πρότυπο EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012 Ed 2). Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν λογική προστασία έναντι της βλαβερής παρεμβολής σε ένα τυπικό περιβάλλον εργαστηρίου.

Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις σε σχέση με την EMC και θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Υπάρχει πιθανότητα διατάραξης της επίδοσης του Geri εξαιτίας υψηλών επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής ακτινοβολούμενης ή αγωγίμης ραδιοσυχνότητας από φορητό και κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών ραδιοσυχνότητας ή από άλλες ισχυρές ή κοντινές πηγές ραδιοσυχνότητας. Οι ενδείξεις διατάραξης μπορεί να περιλαμβάνουν την άτακτη ανάγνωση, τη διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού ή άλλη εσφαλμένη λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε τη χρήση του Geri και επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο Genea Biomedx.

1.4. Κίνδυνος έκρηξης

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο έκρηξης:

- μην χρησιμοποιείτε το Geri σε περιοχή όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτων αερίων
- χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ελαστικό σωλήνα αερίου με επένδυση PTFE για να συνδέσετε το Geri στην παροχή αερίου. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου σωλήνα μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες συγκεντρώσεις αερίου εντός του οργάνου.

1.5. Αναλώσιμα και εξαρτήματα

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο τα πρωτότυπα αναλώσιμα και εξαρτήματα Genea Biomedx Geri.

1.6. Εγκατάσταση και συντήρηση

Η εγκατάσταση, η επιθεώρηση, η βαθμονόμηση και η επισκευή του Geri θα πρέπει να διενεργείται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GERI

2.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση του επωαστήρα είναι η αποθήκευση και συντήρηση εμβρύων σε θερμοκρασία σώματος ή κοντά σε αυτήν.

2.2. Περιγραφή οργάνου

Το Geri έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί με ακρίβεια:

- μια θερμοκρασία που προσδιορίζεται από τον χρήστη, εντός του εύρους +35 °C έως +40 °C, για καθέναν από τους θαλάμους του οργάνου
- μια συνεχή ροή αερίου.

Το Geri χρησιμοποιεί προαναμεμιγμένο αέριο για τη διατήρηση ενός βέλτιστου περιβάλλοντος καλλιέργειας για τους γαμέτες ή/και τα έμβρυα μέσα στους έξι θαλάμους επώασης του οργάνου.

Η ακριβής διατήρηση της θερμοκρασίας σε ένα περιβάλλον χαμηλού οξυγόνου (5%) με 6% CO₂ είναι κρίσιμης σημασίας για την καλλιέργεια εμβρύων. Για αυτόν τον λόγο, το Geri έχει σχεδιαστεί με ειδικά συστήματα ελέγχου και ασφάλειας. Κάθε φορά που ανοίγει και κλείνει το κάλυμμα ενός θαλάμου του οργάνου, το Geri θα εκτελεί εξυγίανση αερίου και θα αυξάνει για λίγο τη θερμοκρασία του θαλάμου. Αυτό διασφαλίζει ότι ο θάλαμος θα φτάσει στις τιμές αναφοράς αερίου και θερμοκρασίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το Geri έχει επίσης δύο ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας σε κάθε θάλαμο, καθένα με το δικό του στοιχείο θέρμανσης. Σε περίπτωση αποτυχίας ενός από τα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, θα ακουστεί ένας συναγερμός, ενώ το άλλο σύστημα θα αποζημιώσει και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του θαλάμου δίνοντας αρκετό χρόνο για τη μεταφορά των τρυβλίων Geri. Παρομοίως, οι συνδέσεις αερίου για κάθε θάλαμο είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε ένα σφάλμα σε έναν θάλαμο να μην έχει επίδραση σε άλλους θαλάμους.

Το Geri παρακολουθεί συνεχώς τις παραμέτρους κρίσιμης σημασίας εντός του επωαστήρα. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παράμετρος υπερβεί το φυσιολογικό της εύρος, θα ακουστεί ένας συναγερμός για να ειδοποιήσει τους χρήστες για το σφάλμα. Το Geri μπορεί επίσης να συνδεθεί σε έναν ανεξάρτητο εξωτερικό συναγερμό που μπορεί να ειδοποιεί τους χρήστες για τα σφάλματα που προκύπτουν εκτός των κανονικών εργασιμών ωρών.

Πολλά εργαστήρια απαιτούν την ανεξάρτητη εξωτερική επικύρωση της θερμοκρασίας και των επιπέδων CO₂ του επωαστήρα. Το Geri έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών παρακολούθησης για τη λήψη μετρήσεων.

Καθένας από τους θαλάμους του οργάνου διαθέτει μια κάμερα υψηλής ανάλυσης που επιτρέπει στο Geri να καταγράφει εικόνες παρέλευσης χρόνου ενός εμβρύου, κάθε πέντε λεπτά. Το Geri επιλέγει αυτόματα την πιο εστιασμένη εικόνα από τις διαθέσιμες στοίβες z. Η εικόνα βέλτιστου εστιακού πεδίου περικόπτεται στη συνέχεια στο έμβρυο και κωδικοποιείται σε βίντεο.


2.3. Όργανο Geri+

Το όργανο Geri+ έχει την ίδια λειτουργικότητα με το Geri, αλλά διαθέτει ενημερωμένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων της πηγής φωτισμού, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή εικόνων σκοτεινού πεδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Geri 6.2 και το Geri Connect and Geri Assess 2.2 δεν είναι συμβατά με το Eeva. Το οικοσύστημα Geri απαιτεί το Geri+ να εκτελεί λογισμικό Geri 6.01 και το Geri Connect and Geri Assess v2.0 να έχουν συμβατότητα με το Eeva v3.1.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το διαγνωστικό τεστ Eeva™ δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.

2.4. Μπροστινή πλευρά του οργάνου

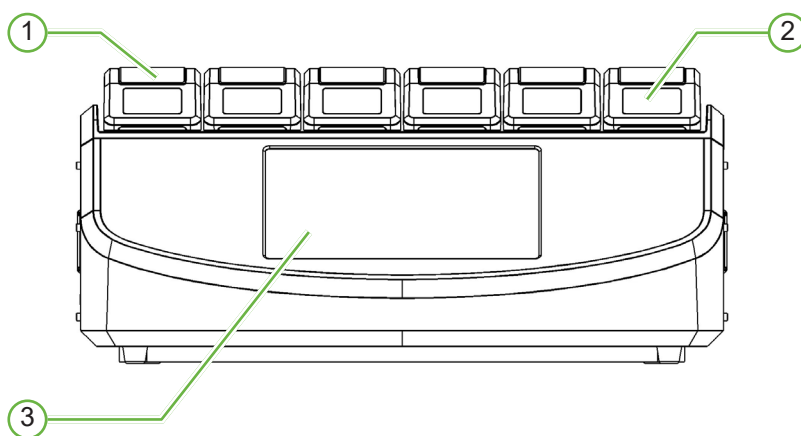

① Κάλυμμα και σύρτης θαλάμου

Το κάλυμμα και ο σύρτης θαλάμου έχουν σχεδιαστεί για εύκολο χειρισμό με ένα χέρι.


② Οθόνη καλύμματος θαλάμου

Κάθε κάλυμμα θαλάμου έχει μια οθόνη LCD 5,5 εκ. που εμφανίζει βασικές πληροφορίες για τον αντίστοιχο θάλαμο.

③ Οθόνη αφής Geri

Το βασικό περιβάλλον χρήστη του Geri είναι μια οθόνη αφής 30,7 εκ. χωρητικής τεχνολογίας. Όλες οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες του Geri μπορούν να προσπελαστούν μέσω της οθόνης αφής.

2.5. Πίσω πλευρά του οργάνου

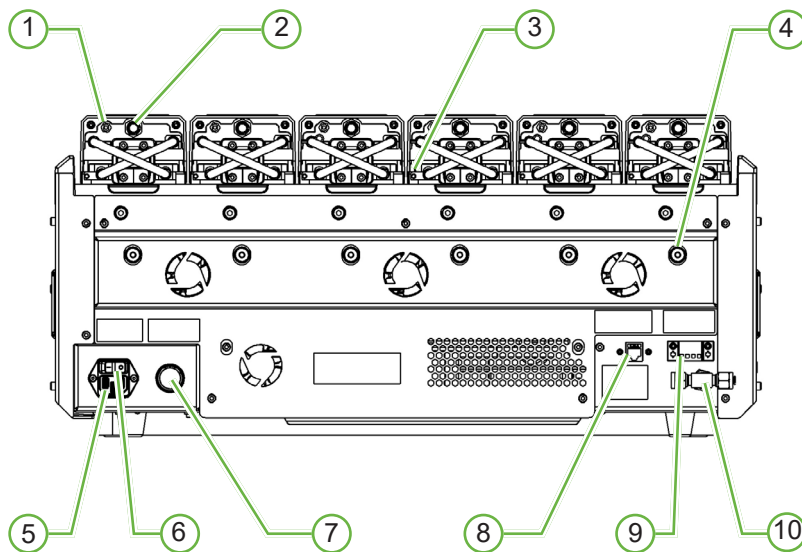

① Θύρα εξωτερικής παρακολούθησης: Αέριο

Αν απαιτείται, το CO₂ μπορεί να μετρηθεί με χρήση ενός ανεξάρτητου αισθητήρα CO₂ τύπου διάχυσης, που είναι κατάλληλος για χρήση με χαμηλή ροή αερίου και συνδέεται στο Geri μέσω της θύρας εξωτερικής παρακολούθησης αερίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν έως και 15 λεπτά για τη σταθεροποίηση της μέτρησης ανάγνωσης.

Προτεινόμενος αισθητήρας: Vaisala CARBOCAP® Carbon Dioxide Probe GMP251 + Calibration adapter for GMP251 + Nafion membrane tubing (για μέτρηση του CO₂ σε ένα υγρό περιβάλλον).

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Vaisala για τη χρήση του σωλήνα Nafion.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η χρήση ενός αισθητήρα CO₂ με αντλία αναρρόφησης ενδέχεται να μην παράγει ένα ακριβές αποτέλεσμα, καθώς μπορεί να αφαιρέσει όλο το αέριο στον θάλαμο αν ο ρυθμός αναρρόφησης της αντλίας είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό ροής του αερίου Geri.
- Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορεί να καταστρέψουν τους ανεξάρτητους αισθητήρες CO₂. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του αισθητήρα για τη μέτρηση του επιπέδου CO₂ στη δεδομένη υγρασία.

② Πολυλειτουργικό κουμπί/Απενεργοποίηση συναγερμού

Το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος κάθε θαλάμου χρησιμοποιείται για:

- την προσωρινή απενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού
- την προσωρινή εμφάνιση στην οθόνη καλύμματος θαλάμου της ένδειξης υγρασίας και των τιμών αναφοράς του θαλάμου για τη θερμοκρασία και το CO₂
- την επιβεβαίωση οποιωνδήποτε αλλαγών στις τιμές αναφοράς στις οθόνες ρυθμίσεων.

③ Θύρα εξωτερικής παρακολούθησης: Θερμοκρασία

Αν απαιτείται, ένας εξωτερικός ανιχνευτήρας μέτρησης θερμοκρασίας μπορεί να συνδεθεί σε αυτήν τη θύρα.

④ Κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος

Πριν από τη μετακίνηση του Geri, ασφαλίστε την κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος για να ελαχιστοποιήσετε τη μετακίνηση και να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο εσωτερικό οπτικό σύστημα (δείτε την ενότητα “7.14. Μετακίνηση του Geri σε μια διαφορετική φυσική θέση” στη σελίδα 77).

⑤ Υποδοχή ρεύματος

Συνδέστε το παρεχόμενο γειωμένο καλώδιο ρεύματος σε αυτήν την υποδοχή.

⑥ Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του Geri.

⑦ Κουμπί σίγασης συναγερμού απώλειας ρεύματος

Το κουμπί αυτό χρησιμοποιείται για τη σίγαση ενός συναγερμού απώλειας ρεύματος.

⑧ Σύνδεση δικτύου

Η σύνδεση δικτύου επιτρέπει τη σύνδεση του Geri σε ένα δίκτυο.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο όργανο, μην συνδέετε καλώδια στη σύνδεση δικτύου εκτός αν έχετε λάβει οδηγίες από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

⑨ Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού


Αν απαιτείται, ένας εξωτερικός συναγερμός μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το σημείο. Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε εξωτερικός συναγερμός συνδέεται στη σύνδεση εξωτερικού συναγερμού δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο μέγεθος επαφής (δείτε την ενότητα “10. Τεχνικές προδιαγραφές” στη σελίδα 91).

⑩ Σύνδεση αερίου


Συνδέστε την παροχή αερίου σε αυτό το σημείο (δείτε την ενότητα “3.4. Παροχή αερίου” στη σελίδα 11).

2.6. Πλαϊνές πλευρές του οργάνου

Gerì, Αριστερή πλευρά

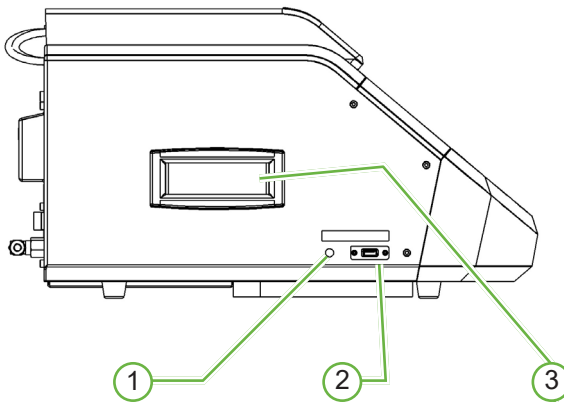

Gerì, Δεξιά πλευρά

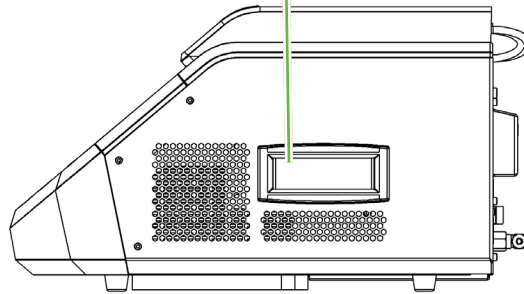

① Κουμπί λειτουργίας PC

Το κουμπί λειτουργίας PC χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του PC που ελέγχει το λογισμικό και την οθόνη αφής σε περίπτωση που σταματήσει να αποκρίνεται.

② Θύρα USB


Η θύρα USB 3.0 χρησιμοποιείται για:

- την αναβάθμιση λογισμικού
- την εξαγωγή δεδομένων Gerì.

③ Λαβές μεταφοράς

Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές μεταφοράς κατά τη μετακίνηση του Gerì για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σωματικού τραύματος.

2.7. Εσωτερικό κάθε θαλάμου

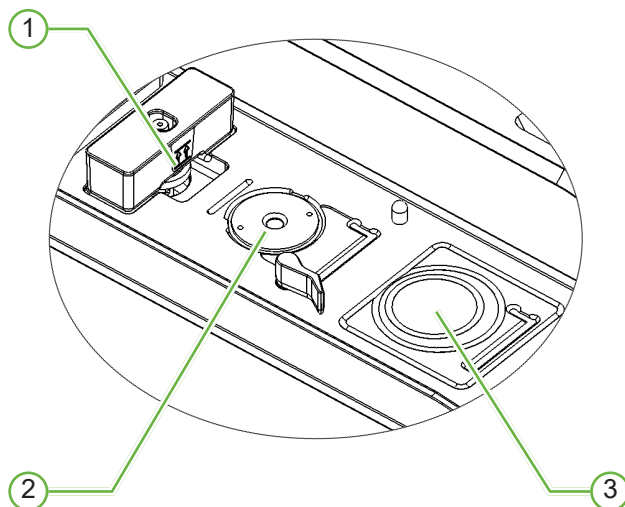

① Θέση φίλτρου αερίου και φιάλης νερού Geri

Το φίλτρο αερίου και η φιάλη νερού συνδέονται σε αυτό το σημείο.

② Θέση κάμερας

Κάθε θάλαμος έχει μια αποκλειστική κάμερα για την καταγραφή εικόνων του εμβρύου.

③ Μπροστινή θέση τρυβλίου (Χωρίς κάμερα)

Η μπροστινή θέση τρυβλίου δέχεται τρυβλία NUNC™ 4 φρεατίων και στρόγγυλα τρυβλία FALCON® και NUNC™ 35 mm και 60 mm.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι τα τρυβλία καλλιέργειας εμβρύων που χρησιμοποιούνται εντός του Geri έχουν επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις.

2.8. Geri Connect & Geri Assess

Το προαιρετικό λογισμικό Geri Connect και Geri Assess επιτρέπει την πρόσβαση και την εξέταση δεδομένων παρέλευσης χρόνου σε ένα τοπικό δίκτυο. Το λογισμικό βελτιώνει επίσης την προβολή και την καταγραφή των συμβάντων ανάπτυξης εμβρύου που καθορίζονται από τον χρήστη και των παρατηρήσεων των εικόνων εμβρύου που καταγράφονται από τον επωαστήρα Geri.

Από προεπιλογή, εμφανίζεται το περικομμένο βίντεο βέλτιστου εστιακού πεδίου του εμβρύου για βελτιωμένη αναπαραγωγή στο Geri Connect & Geri Assess.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

3.1. Συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία

Παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:


- 1 x όργανο Geri ή 1 x όργανο Geri+
- 1 x καλώδιο ρεύματος συμβατό με τη συγκεκριμένη χώρα
- 1 x ελαστικός σωλήνας σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE και κοχλίες
- 1 x τυπωμένο εγχειρίδιο χρήσης Geri

3.2. Επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται

Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούνται για χρήση με το Geri:

- μια καθαρή παροχή αερίου με ένα αυτόματο σύστημα εναλλαγής κυλίνδρου αερίου
- μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος
- ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB.

3.3. Χειρισμός και τοποθέτηση οργάνου

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:</p> <ul style="list-style-type: none"> • μην επιχειρείτε να κουβαλήσετε το Geri μόνοι σας, καθώς ζυγίζει 40,35 κιλά • Το Geri θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα με χρήση των κατάλληλων διαδικασιών ασφαλούς μεταφοράς.
---	--

Το Geri πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, διενεργείται έλεγχος και βαθμονόμηση του οργάνου για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας.

Απαιτήσεις εγκατάστασης:

- Ένα καθαρό ελεγχόμενο περιβάλλον είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργάνου. Όταν η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας του Geri είναι +37 °C και άνω, το προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους 18 °C και +30 °C. Αν η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας είναι μικρότερη από +37 °C, τότε το προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους +18 °C και +28 °C.
- Το Geri θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια μακριά από συσκευές κλιματισμού ή θέρμανσης και μακριά από υπερβολική υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως.
- Το Geri δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα αέρια.
- Θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 100 mm γύρω από κάθε όργανο Geri για δυνατότητα επαρκούς αερισμού.
- Το Geri δεν πρέπει να τοποθετείται εντός 1,5 m κάθε ασθενούς.

3.4. Παροχή αερίου

3.4.1. Απαιτούμενο μείγμα αερίου

Η συγκέντρωση του CO₂ πρέπει να ελέγχεται για τη διατήρηση του εύρους λειτουργικού pH 7.2–7.4 στα μέσα καλλιέργειας με διττανθρακικό διάλυμα. Η απαιτούμενη συγκέντρωση CO₂ στο μείγμα αερίου εξαρτάται από τα μέσα καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται, το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και τη σχετική υγρασία εντός του θαλάμου.

Το ακόλουθο γράφημα παρέχει μια προσέγγιση της απαιτούμενης συγκέντρωσης CO₂ σε διάφορα ύψη πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας¹:



1. D. Mortimer and S.T. Mortimer, 'Essential Feature in Media Development for Spermatozoa, Oocytes, and Embryos', in P. Quinn (ed.), Culture Media, Solutions, and Systems in Human ART, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 54.

3.4.2. Συστάσεις για τον ρυθμιστή κυλίνδρου αερίου


Πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη σύνδεση αερίου μεταξύ του Geri και του κυλίνδρου παροχής αερίου. Ο ρυθμιστής αερίου είναι ένα σημαντικό τμήμα του συστήματος παράδοσης αερίου. Ο ρυθμιστής αερίου πρέπει να έχει σχεδιαστεί και να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει αέρια ιατρικής τάξεως και να μην μολύνει τη ροή αερίου.

Τα ακόλουθα είναι τα προτεινόμενα χαρακτηριστικά για τον ρυθμιστή του κυλίνδρου αερίου:

- μονοβάθμιος ρυθμιστής υψηλής καθαρότητας
- φραγή διαφράγματος με επαφή μετάλλου με μέταλλο
- διάφραγμα ανοξειδωτου χάλυβα που δεν μολύνει τις ροές αερίου υψηλής καθαρότητας
- μετρητές διπλής κλίμακας (προαιρετικά)
- πλήρης διαμόρφωση για κύλινδρο αερίου ειδικής ανάμειξης ιατρικής τάξεως
- πίεση παράδοσης εντός του εύρους 135kPa έως 165kPa στην είσοδο αερίου του Geri
- απαιτείται μια ελάχιστη δυνατότητα ροής 1080 mL/λ. ανά όργανο Geri κατά τη διάρκεια του κύκλου εξυγίανσης

- ο σύνδεσμος εξόδου του ρυθμιστή πρέπει να είναι ένας σύνδεσμος Swagelok® SS-400-1-4RT για να ταιριάζει με τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE που παρέχεται μαζί με το Geri.

Σύνδεσμος Swagelok®

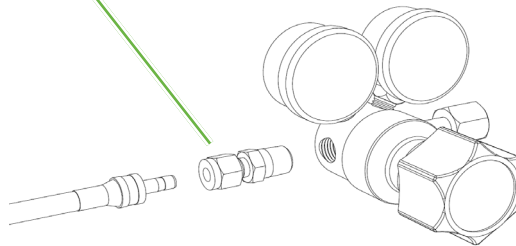

3.4.3. Σύνδεση στον κύλινδρο αερίου



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνιστάται η χρήση ενός αυτόματου συστήματος εναλλαγής κυλίνδρου αερίου, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή αερίου.

Ένας ελαστικός σωλήνας σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE παρέχεται μαζί με το Geri για σύνδεση στον κύλινδρο αερίου.

Ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης αερίου έχει μια μη τοξική επένδυση PTFE χαμηλής διαπερατότητας που αποτρέπει την απώλεια CO₂ κατά την παράδοση του μείγματος αερίου. Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες κατασκευασμένους από σιλικόνη ή PVC ως μέρος του συστήματος παράδοσης αερίου. Η σιλικόνη και το PVC έχουν μεγαλύτερη διαπερατότητα και η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες συγκεντρώσεις αερίου στο Geri.

Το Geri και ο παρεχόμενος ελαστικός σωλήνας σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE διαθέτουν συνδέσμους σωλήνα της σειράς Swagelok® ¼". Αυτοί οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν έναν κωνικό δακτύλιο για την παροχή στεγανοποίησης για την αποφυγή διαρροών στις συνδέσεις. Συνιστάται επίσης η χρήση ενός ρυθμιστή πίεσης με αυτούς τους συνδέσμους, διότι οι δακτύλιοι στον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE είναι προσυμπιεσμένοι πριν από την αποστολή τους και δεν απαιτείται ένας δακτύλιος και ένας οπίσθιος κοχλίας στον ρυθμιστή που είναι προσαρτημένος στον κύλινδρο.


Για να συνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE σε έναν σύνδεσμο:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στο σώμα του συνδέσμου, στο άκρο του σωλήνα ή στους δακτυλίους.
2. Εισαγάγετε τον προσαρμογέα σωλήνα με τους προσυμπιεσμένους δακτυλίους στο σώμα του συνδέσμου μέχρι να καθίσει ο μπροστινός δακτύλιος.

3. Σφίξτε χειροκίνητα τον οπίσθιο κοχλία και μετά χρησιμοποιήστε ένα αγγλικό κλειδί 9/16" για να σφίξετε ελαφρώς τον οπίσθιο κοχλία.
4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE έχει συνδεθεί στον σύνδεσμο εξόδου του ρυθμιστή και στον σύνδεσμο εισόδου του Geri.
5. Καλύψτε τις συνδέσεις με μια μικρή ποσότητα σαπουνόνερου για να βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι αεροστεγείς. Αν υπάρχουν φυσαλίδες, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και σφίξτε κι άλλο τον οπίσθιο κοχλία.

Για μη χρησιμοποιούμενες συνδέσεις αερίου Geri, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έμφραξης είναι επίσης σφιγμένο ώστε η σύνδεση να είναι αεροστεγής.

3.4.4. Σύνδεση της παροχής αερίου σε πολλαπλά όργανα Geri

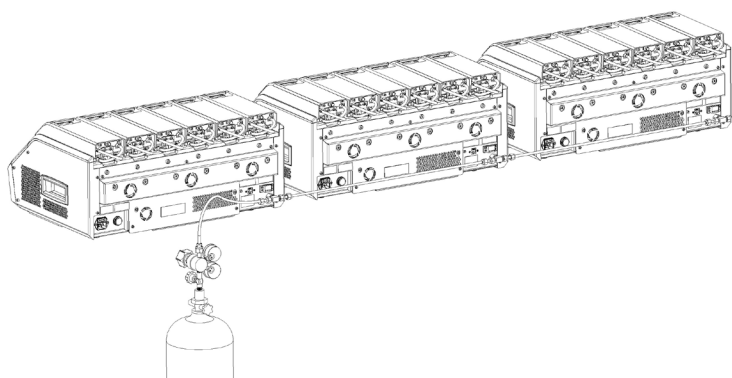

Για να συνδέσετε πολλαπλά όργανα Geri σε μία μόνο παροχή αερίου:

1. Αφαιρέστε τα βύσματα έμφραξης από τη δεύτερη σύνδεση αερίου όλων των οργάνων εκτός από το τελευταίο όργανο της ακολουθίας.
2. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE από το τελευταίο όργανο στην ακολουθία στο προηγούμενο όργανο.


Ο αριθμός των οργάνων Geri που μπορούν να συνδεθούν σε μια σειρά σε μία παροχή αερίου είναι μια συνάρτηση του συνολικού μήκους του ελαστικού σωλήνα σύνδεσης αερίου με επένδυση PTFE από την πηγή και της προκύπτουσας πίεσης αερίου και του ρυθμού ροής στο τελευταίο όργανο Geri που συνδέεται στη σειρά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

3.4.5. Άλλες συνδέσεις αερίου

Για άλλες συνδέσεις αερίου ή άλλα συστήματα παράδοσης αερίου, η Genea Biomedx προτείνει στον χρήστη να επικοινωνήσει με το κέντρο παροχής εξοπλισμού αερίου για συμβουλές εγκατάστασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση αερίου, επικοινωνήστε με τον διανομέα Swagelok® στη χώρα σας (επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.swagelok.com για περισσότερες πληροφορίες).

3.4.6. Φίλτρο αερίου

Για τη βελτίωση της καθαρότητας του αερίου που εισχωρεί σε έναν θάλαμο και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στο όργανο εξαιτίας νερού που εισέρχεται στη γραμμή αερίου (όπως διαρροές που προκύπτουν κατά τον καθαρισμό ή την τοποθέτηση τρυβλίων), χρησιμοποιείται ένα αναλώσιμο υδροφοβικό φίλτρο αερίου (GERI-FIL-50). Το φίλτρο τοποθετείται στο πίσω μέρος κάθε θαλάμου.

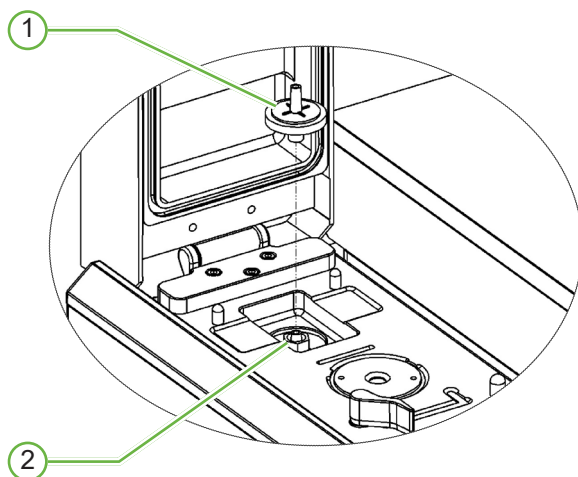

① Φίλτρο αερίου

② Θέση φίλτρου αερίου (Κλειδαριά Luer)

Για εγκατάσταση: στρέψτε το φίλτρο δεξιόστροφα στην κλειδαριά Luer μέχρι να ασφαλίσει.

Για αφαίρεση: στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε δύο μήνες.


3.4.7. Χρήση εξωτερικών φίλτρων άνθρακα

Αν χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό φίλτρο άνθρακα, η μέτρηση CO₂ θα πέσει για περίπου 3-5 ώρες κατά τον κορεσμό του φίλτρου άνθρακα. Μόλις ολοκληρωθεί ο κορεσμός του φίλτρου, η μέτρηση CO₂ θα επιστρέψει σε φυσιολογικά λειτουργικά επίπεδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του κορεσμού του φίλτρου άνθρακα, ο συναγερμός αερίου του Geri μπορεί να ενεργοποιηθεί για να υποδείξει τη μείωση του επιπέδου CO₂. Μην ρυθμίζετε το σημείο αναφοράς CO₂ κατά τον κορεσμό του φίλτρου.

3.4.8. Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού

Το Geri περιλαμβάνει μια σύνδεση εξωτερικού συναγερμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πομπούς συναγερμού που ενεργοποιούνται μέσω εφαρμογής επαφής.

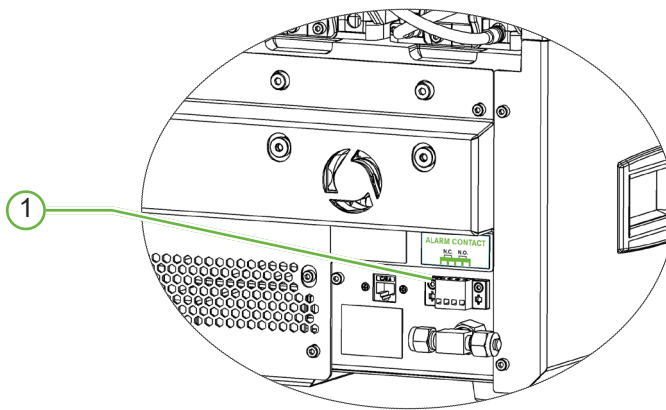

① Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού

Αν απαιτείται, ένας εξωτερικός συναγερμός μπορεί να συνδεθεί σε αυτό το σημείο. Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε εξωτερικός συναγερμός συνδέεται στη σύνδεση εξωτερικού συναγερμού δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο μέγεθος επαφής (δείτε την ενότητα “10. Τεχνικές προδιαγραφές” στη σελίδα 91).

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4.1. Ενεργοποίηση

Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οργάνου Geri βρίσκεται στην πίσω πλευρά του οργάνου, πάνω από τη βασική πρίζα ρεύματος.

Για να ενεργοποιήσετε το Geri:


1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στη βασική υποδοχή ρεύματος του Geri.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
3. Ανοίξτε την παροχή ρεύματος.
4. Ανοίξτε τον διακόπτη ενεργοποίησης του Geri.

Μετά την ενεργοποίηση, το Geri ολοκληρώνει αυτόματα τις ακόλουθες διεργασίες:












- Ενεργοποιείται η οθόνη αφής.
- Ενεργοποιούνται οι οθόνες των θαλάμων.
- Το Geri πραγματοποιεί έναν αυτο-έλεγχο και ακούγεται ένας συναγερμός σε περίπτωση που ανιχνευτούν σφάλματα.
- Το Geri επαναφέρει τους θαλάμους στις προηγούμενες τιμές αναφοράς θαλάμου. Τα στοιχεία θέρμανσης και οι ρυθμοί ροής αερίου αυξάνονται αυτόματα για να φτάσουν τις τιμές αναφοράς.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενεργοποίησης, οι βασικές παράμετροι επωαστήρα θα βρίσκονται εκτός των τιμών αναφοράς εύρους. Ως αποτέλεσμα, θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις για τη θερμοκρασία και το CO₂ στην οθόνη αφής του Geri και θα ακουστεί ένας συναγερμός. Ο συναγερμός μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος κάθε θαλάμου. Αν και οι έξι θάλαμοι βρίσκονται εκτός εύρους κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, θα πρέπει να πιέσετε το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος όλων των θαλάμων. Οι συναγερμοί ενεργοποιούνται και πάλι αυτόματα μόλις οι τιμές αναφοράς του θαλάμου είναι εντός εύρους.

4.2. Βασικές ρυθμίσεις επωαστήρα

Αγγίζοντας το εικονίδιο ρυθμίσεων  στην οθόνη αφητηρίας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού (δείτε την ενότητα “7.2. Οθόνη αφητηρίας” στη σελίδα 48).

Για να προσπελάσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση επωαστήρα και λογισμικού, επιλέξτε την κατάλληλη καρτέλα όπως περιγράφεται παρακάτω:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Παράμετροι επωαστήρα (Γραφική μορφή): Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξετάσετε τις παραμέτρους του επωαστήρα.
	Παράμετροι επωαστήρα: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξετάσετε και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον θάλαμο, καθώς και τις τιμές αναφοράς θερμοκρασίας, εύρους CO ₂ και υγρασίας.
	Ρυθμίσεις στοιβάς z (εστιακού πεδίου): Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε πληροφορίες εστιακών πεδίων.
	Παράμετροι τύπου κύκλου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξετάσετε και να επεξεργαστείτε τους τύπους κύκλου που συσχετίζονται με το έμβρυο.
	Παράμετροι προσαρμογής ημερομηνίας και ώρας.
	Πληροφορίες επωαστήρα: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ελέγξετε τις πληροφορίες έκδοσης λογισμικού και τον σειριακό αριθμό, να επεξεργαστείτε το όνομα του οργάνου και να εξαγάγετε το πακέτο διαγνωστικών για σέρβις και υποστήριξη.
	Μετάφραση: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε τη γλώσσα περιβάλλοντος χρήστη του επωαστήρα.
	Σημείο αναφοράς CO ₂ : Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε το σημείο αναφοράς CO ₂ για κάθε θάλαμο.
	Εξαγωγή μονάδας δίσκου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να αφαιρέσετε την εξωτερική μονάδα δίσκου USB.
	Τερματισμός επωαστήρα: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τερματίσετε το λογισμικό Geri.
	Λειτουργία εξαγωγής παραμέτρων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξαγάγετε τα στοιχεία παραμέτρων στην τοποθεσία της μονάδας εξαγωγής.




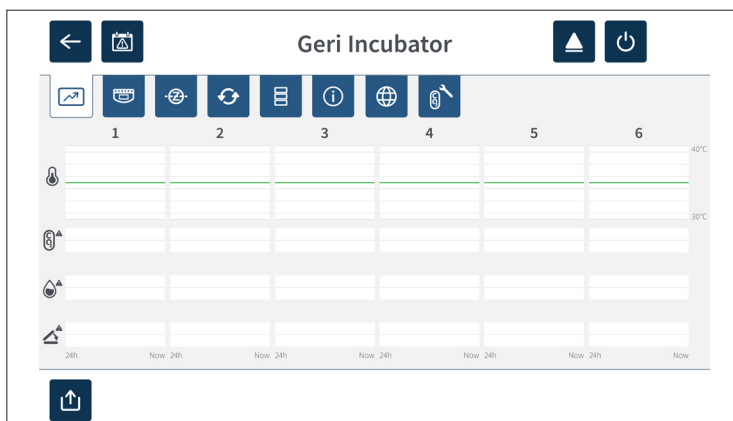
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο όργανο, μην συνδέετε καλώδια στη σύνδεση δικτύου εκτός αν έχετε λάβει οδηγίες από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

4.3. Παράμετροι επωαστήρα (Γραφική μορφή)

Στην οθόνη παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή) εμφανίζεται η θερμοκρασία κάθε θαλάμου από την προηγούμενη περίοδο 24 ωρών, καθώς και οι ειδοποιήσεις που έχουν ενεργοποιηθεί για το CO₂ και το άνοιγμα του καλύμματος.


Από την οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού, αγγίξτε το εικονίδιο παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή)  για να προσπελάσετε την οθόνη παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή).




4.4. Παράμετροι επωαστήρα

Από την οθόνη παραμέτρων επωαστήρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό υγρασίας και μπορείτε να πραγματοποιήσετε προσαρμογές στις τιμές αναφοράς θερμοκρασίας και στις τιμές αναφοράς εύρους CO₂. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένους θαλάμους.

Η οθόνη εμφανίζει επίσης το σημείο αναφοράς της συγκέντρωσης αερίου CO₂ από την παροχή αερίου που είναι προσαρτημένη στο Geri. Αυτή η ρύθμιση είναι τμήμα της αρχικής διαδικασίας εγκατάστασης που διεξάγεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

Από την οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού, αγγίξτε το εικονίδιο παραμέτρων επωαστήρα  για να προσπελάσετε την οθόνη παραμέτρων επωαστήρα.

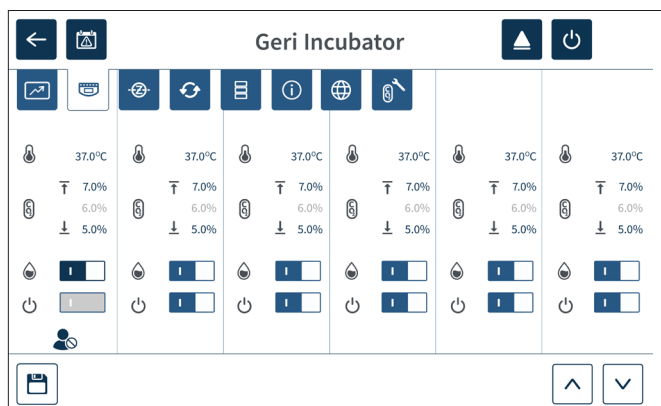

4.4.1. Τιμή αναφοράς θερμοκρασίας







ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να επιβεβαιώσετε μια νέα τιμή αναφοράς θερμοκρασίας, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.


Κάθε θάλαμος έχει μια τιμή αναφοράς θερμοκρασίας που διατηρείται μεμονωμένα. Όταν το Geri ανιχνεύει θερμοκρασία πέρα από αυτό το εύρος, ενεργοποιείται ένας συναγερμός (δείτε την ενότητα “8.3.1. Ειδοποίηση θερμοκρασίας” στη σελίδα 82). Η προεπιλεγμένη τιμή αναφοράς θερμοκρασίας είναι +37 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία εμφανίζεται σε βαθμούς Κελσίου.

Για να αλλάξετε την τιμή αναφοράς θερμοκρασίας:

1. Εντοπίστε τον κατάλληλο θάλαμο στην οθόνη παραμέτρων επωαστήρα.
2. Αγγίξτε το πεδίο τιμής αναφοράς θερμοκρασίας (δίπλα στο εικονίδιο θερμοκρασίας ) για να επιλέξετε την τιμή αναφοράς θερμοκρασίας που θέλετε να αλλάξετε.
3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   για να προσαρμόσετε την τιμή αναφοράς θερμοκρασίας όπως απαιτείται.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τη νέα τιμή αναφοράς θερμοκρασίας.

Το Geri στη συνέχεια θα σας ζητήσει αν θέλετε να εφαρμοστεί και να επιβεβαιωθεί η νέα ρύθμιση.

5. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να εφαρμόσετε τη νέα ρύθμιση.
6. Εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή των αλλαγών, πιέστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο (δείτε παρακάτω).



Μετά το πάτημα του πολυλειτουργικού κουμπιού, η νέα τιμή αναφοράς θερμοκρασίας επιβεβαιώνεται και εφαρμόζεται. Η ακόλουθη εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο συναγερμός θερμοκρασίας διακόπτεται προσωρινά μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στην τιμή αναφοράς.
- Για μια επιπλέον επιβεβαίωση της νέας τιμής αναφοράς θερμοκρασίας, πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί πίσω από τον θάλαμο για να εμφανιστούν τα καθορισμένα σημεία για αυτόν τον θάλαμο. Θα πρέπει να εμφανιστεί η νέα τιμή αναφοράς θερμοκρασίας. Αν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

4.4.2. Τιμή αναφοράς CO₂







ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να επιβεβαιώσετε μια νέα τιμή αναφοράς εύρους CO₂, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.

Το εύρος CO₂ είναι το αποδεκτό εύρος λειτουργίας του CO₂ σε κάθε θάλαμο. Όταν το Geri ανιχνεύει επίπεδα CO₂ πέρα από αυτό το εύρος, ενεργοποιείται ένας συναγερμός (δείτε την ενότητα “8.3.3. Ειδοποίηση αερίου” στη σελίδα 83). Το προεπιλεγμένο εύρος CO₂ έχει μια υψηλή τιμή αναφοράς 7% και μια χαμηλή τιμή αναφοράς 5%.


Για να αλλάξετε τις τιμές αναφοράς εύρους του CO₂:

1. Εντοπίστε τον κατάλληλο θάλαμο στην οθόνη παραμέτρων επωαστήρα.
2. Αγγίξτε το τρέχον πεδίο τιμής αναφοράς εύρους CO₂ (δίπλα στο εικονίδιο CO₂ ) για να επιλέξετε τις τιμές αναφοράς εύρους CO₂ που θέλετε να αλλάξετε.
3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   για να προσαρμόσετε τις τιμές αναφοράς εύρους CO₂ όπως απαιτείται.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τις νέες τιμές αναφοράς εύρους CO₂.


Το Geri στη συνέχεια θα σας ζητήσει αν θέλετε να εφαρμοστεί και να επιβεβαιωθεί η νέα ρύθμιση.

5. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να εφαρμόσετε τη νέα ρύθμιση.

6. Εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή των αλλαγών, πιέστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο (δείτε παρακάτω).

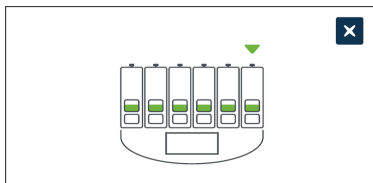

Μετά το πάτημα του πολυλειτουργικού κουμπιού, οι νέες τιμές αναφοράς εύρους CO₂ επιβεβαιώνονται και εφαρμόζονται. Η ακόλουθη οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής:

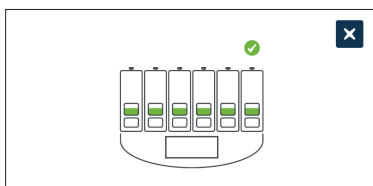

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια επιπλέον επιβεβαίωση των νέων τιμών αναφοράς εύρους CO₂, πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί πίσω από τον θάλαμο για να εμφανιστούν οι τιμές αναφοράς για αυτόν τον θάλαμο. Θα πρέπει να εμφανιστούν οι νέες τιμές αναφοράς εύρους CO₂. Αν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας







ΠΡΟΣΟΧΗ:


- Η υγρασία επιδρά στην επίδοση του αισθητήρα CO₂ του θαλάμου Geri.
- Κάθε φορά που το περιβάλλον του επωαστήρα αλλάζει από στεγνό σε υγρό ή το αντίστροφο, θα πρέπει να πραγματοποιείται επαναφορά του σημείου αναφοράς του αισθητήρα CO₂ του θαλάμου Geri (δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30).
- Για να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συναγερμού υγρασίας, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.

Ο συναγερμός υγρασίας κάθε θαλάμου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται. Όταν ο συναγερμός υγρασίας ενός θαλάμου είναι απενεργοποιημένος, οι συναγερμοί υγρασίας για τον δεδομένο θάλαμο δεν θα λειτουργούν πλέον. Η προεπιλεγμένη θέση για κάθε θάλαμο είναι η ενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό υγρασίας ενός θαλάμου:


1. Εντοπίστε τον κατάλληλο θάλαμο στην οθόνη παραμέτρων επωαστήρα.
2. Σύρετε τον διακόπτη δίπλα στο εικονίδιο υγρασίας  στην ενεργή  ή στην ανενεργή  θέση όπως απαιτείται.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση υγρασίας.

Το Geri στη συνέχεια θα σας ζητήσει αν θέλετε να εφαρμοστεί και να επιβεβαιωθεί η νέα ρύθμιση.

4. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να εφαρμόσετε τη νέα ρύθμιση.
5. Εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή των αλλαγών, πιέστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο (δείτε παρακάτω).



Μετά το πάτημα του πολυλειτουργικού κουμπιού, η νέα ρύθμιση ειδοποίησης υγρασίας επιβεβαιώνεται και εφαρμόζεται. Η ακόλουθη οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής:

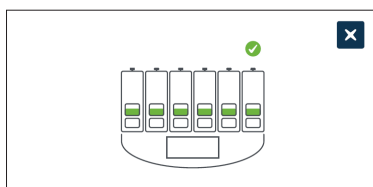

4.4.4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θαλάμου






ΠΡΟΣΟΧΗ:


Για να επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση ενός θαλάμου, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών.


Κάθε θάλαμος μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί όπως απαιτείται. Όταν ένας θάλαμος είναι απενεργοποιημένος, τα στοιχεία θέρμανσης και οι συναγερμοί για τον δεδομένο θάλαμο δεν θα λειτουργούν πλέον. Η προεπιλεγμένη θέση για κάθε θάλαμο είναι η ενεργή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν θάλαμο:


1. Εντοπίστε τον κατάλληλο θάλαμο στην οθόνη παραμέτρων επωαστήρα.
2. Σύρετε τον διακόπτη δίπλα στο εικονίδιο τροφοδοσίας  στην ενεργή  ή στην ανενεργή  θέση, όπως απαιτείται.

Το Geri στη συνέχεια θα σας ζητήσει αν θέλετε να εφαρμοστεί και να επιβεβαιωθεί η νέα ρύθμιση.

3. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να εφαρμόσετε τη νέα ρύθμιση.
4. Εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή των αλλαγών, πιέστε παρατεταμένα το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο (δείτε παρακάτω).

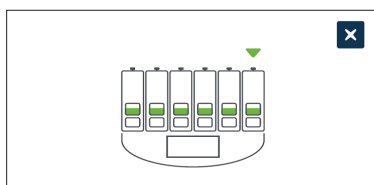


Μετά το πάτημα του πολυλειτουργικού κουμπιού, η νέα ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης επιβεβαιώνεται και εφαρμόζεται. Η ακόλουθη οθόνη θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής:

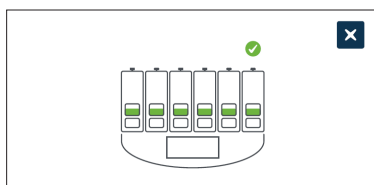




4.5. Ρυθμίσεις στοίβας z (Εστιακό πεδίο)

Κάθε φορά που καταγράφεται μια εικόνα παρέλευσης χρόνου, το Geri είναι σε θέση να καταγράψει έως και 11 εικόνες σε διαφορετικά εστιακά πεδία (πέντε πάνω και πέντε κάτω από τη βασική εικόνα).

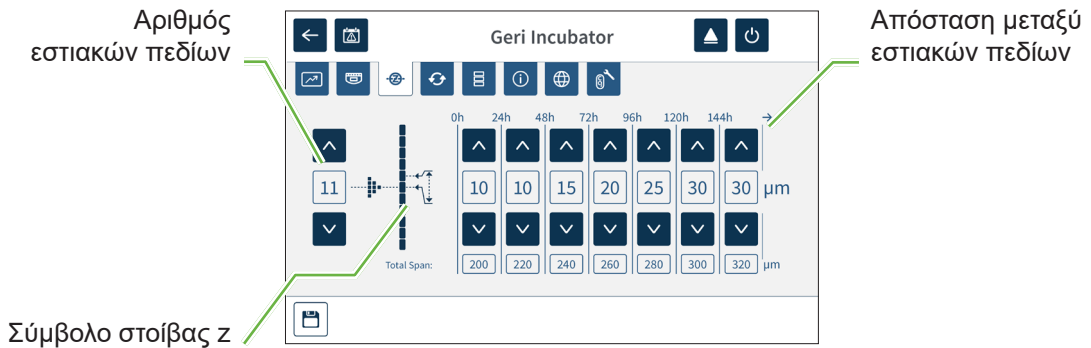


Από την οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού, αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στοίβας z (εστιακού πεδίου) .




Για να αλλάξετε τον αριθμό των εστιακών πεδίων που καταγράφονται:

1. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   που βρίσκονται στα αριστερά του συμβόλου της στοίβας z, για να προσαρμόσετε τον αριθμό των εστιακών πεδίων όπως απαιτείται. Ο αριθμός των εστιακών πεδίων είναι ένας περιττός αριθμός μεταξύ 1 και 11.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκευτούν και να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε την απόσταση (μm) μεταξύ των εστιακών πεδίων:

1. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   που βρίσκονται στα δεξιά του συμβόλου της στοίβας z, για να προσαρμόσετε την απόσταση όπως απαιτείται.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκευτούν και να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.

4.6. Παράμετροι τύπου κύκλου

Όλα τα βίντεο παρέλευσης χρόνου που δημιουργούνται από το Geri είναι ρυθμισμένα να ξεκινούν από τον χρόνο γονιμοποίησης. Χρησιμοποιώντας αυτόν το τυποποιημένο σημείο έναρξης, είναι δυνατή η σύγκριση των μετρήσεων παρέλευσης χρόνου μεταξύ διαφορετικών βίντεο. Από την οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού, αγγίξτε το εικονίδιο παραμέτρων τύπου κύκλου  για να προσπελάσετε την οθόνη παραμέτρων τύπου κύκλου.




Όταν ένα έμβριο τοποθετείται για πρώτη φορά στο Geri, ο πραγματικός χρόνος παρέλευσης από τη στιγμή της γονιμοποίησης θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο κύκλου που έχει επιλεγεί. Η ρύθμιση τύπου κύκλου χρησιμοποιείται όταν ένα έμβριο τοποθετείται για πρώτη φορά στο Geri, για να παρέχει μια εκτίμηση του χρόνου ανάπτυξης που έχει παρέλθει από τη γονιμοποίηση. Οι προεπιλεγμένοι τύποι κύκλου είναι:


Τύπος κύκλου	Εκτιμώμενος χρόνος παρέλευσης από τη γονιμοποίηση (Ωρες)
Μικρογονιμοποίηση (ICSI)	0
Ξεπαγωμένο ωκύτταρο	0
IVF	18
Ξεπαγωμένο έμβριο - Ημέρα 2	36
Ξεπαγωμένο έμβριο - Ημέρα 3	60
Ξεπαγωμένο έμβριο - Ημέρα 4	84
Ξεπαγωμένο έμβριο - Ημέρα 5	108
Ξεπαγωμένο έμβριο - Ημέρα 6	132
ICSI Rescue	0

Πριν από την καταγραφή εικόνων, ο τύπος κύκλου και οι προεπιλεγμένες ώρες μπορούν να επιβεβαιωθούν και να προσαρμοστούν για μια καλύτερη προσέγγιση του πραγματικού χρόνου γονιμοποίησης. Οι ώρες ανάπτυξης μπορούν να ρυθμιστούν σε διάστημα 168 ωρών.



Για να προσθέσετε έναν νέο τύπο κύκλου:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο προσθήκης νέου τύπου κύκλου .
2. Εισαγάγετε το όνομα του νέου τύπου κύκλου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.
3. Εισαγάγετε τον χρόνο ανάπτυξης σε ώρες και λεπτά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.
4. Αγγίξτε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε τον νέο τύπο κύκλου.


Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα τύπο κύκλου:

1. Για να τον επιλέξετε, αγγίξτε τον τύπο κύκλου που θέλετε να αλλάξετε.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας  και αλλάξτε το όνομα του τύπου κύκλου και τον προεπιλεγμένο χρόνο ανάπτυξης όπως απαιτείται.
3. Αγγίξτε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε και να εφαρμόσετε τον επεξεργασμένο τύπο κύκλου.

Για να διαγράψετε έναν υπάρχοντα τύπο κύκλου:

1. Για να τον επιλέξετε, αγγίξτε τον τύπο κύκλου που θέλετε να διαγράψετε.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο διαγραφής .
3. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

4.7. Ρυθμίσεις οργάνου


Αγγίξτε το εικονίδιο παραμέτρων προσαρμογής ημερομηνίας και ώρας  για να προσπελάσετε την οθόνη ρυθμίσεων του οργάνου.


**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο όργανο, μην συνδέετε καλώδια στη σύνδεση δικτύου εκτός αν έχετε λάβει οδηγίες από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.


4.7.1. Ημερομηνία και ώρα


Για να επεξεργαστείτε την ημερομηνία και ώρα:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο προσαρμογής ώρας  από την οθόνη ρυθμίσεων του οργάνου για να επεξεργαστείτε την ημερομηνία και ώρα συστήματος. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας των Windows.
2. Προσαρμόστε την ημερομηνία και ώρα όπως απαιτείται.
3. Αγγίξτε εφαρμογή (apply) και μετά αγγίξτε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε και να εφαρμόσετε τη νέα ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

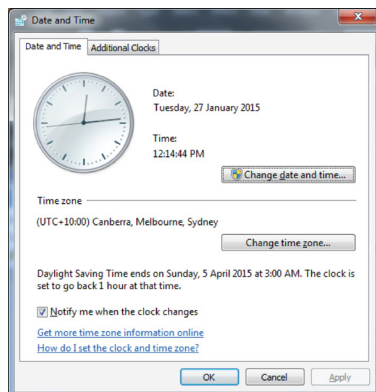



4.8. Πληροφορίες επωαστήρα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος οργάνου)

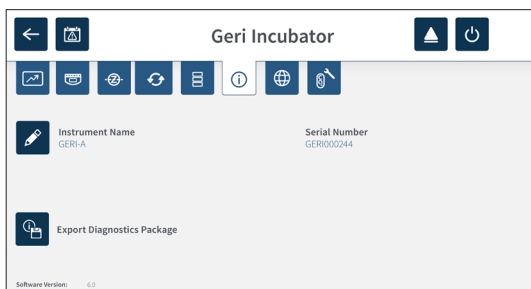Η οθόνη πληροφοριών επωαστήρα εμφανίζει πληροφορίες για τον επωαστήρα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος οργάνου, του σειριακού αριθμού, του πακέτου εξαγωγής διαγνωστικών και της έκδοσης λογισμικού. Αγγίξτε το εικονίδιο πληροφοριών  για να προσπελάσετε την οθόνη πληροφοριών του επωαστήρα.



Όταν χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα όργανα Geri, είναι δυνατή η ανάθεση ενός ξεχωριστού ονόματος σε κάθε όργανο, ώστε να διακρίνονται εύκολα μεταξύ τους.

Για να επεξεργαστείτε το όνομα του οργάνου:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο ονόματος του οργάνου.
2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να προσαρμόσετε το όνομα του οργάνου όπως απαιτείται.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε και να αναθέσετε το νέο όνομα οργάνου.

Πακέτο διαγνωστικών Geri:

Το πακέτο διαγνωστικών Geri περιέχει ένα σύνολο τεχνικών αρχείων καταγραφής της επίδοσης του επωαστήρα Geri. Τα αρχεία καταγραφής στο πακέτο χρησιμοποιούνται από το τεχνικό προσωπικό της Genea Biomedx για την παρακολούθηση και την αναγνώριση τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τον επωαστήρα. Το πακέτο διαγνωστικών θα πρέπει να εξαγάγεται σε μια εξωτερική συσκευή αποθηκευτικού χώρου μέσω της θύρας USB από τον διαχειριστή του εργαστηρίου κατ' απαίτησιν της Genea Biomedx.

Για να εξαγάγετε ένα πακέτο διαγνωστικών:

Δείτε την ενότητα “7.11.8. Εξαγωγή πακέτου διαγνωστικών” στη σελίδα 76.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Καθώς τα αρχεία καταγραφής συσσωρεύουν έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών:

- βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή αποθηκευτικού χώρου USB έχει τουλάχιστον 10 GB ελεύθερο χώρο που μπορεί να ανατεθεί στο πακέτο διαγνωστικών
- η εξαγωγή του πακέτου διαγνωστικών μπορεί να διαρκέσει πάνω από 20 λεπτά.


4.9. Γλωσσική μετάφραση**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Μια αλλαγή στη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη μπορεί να προκαλέσει την παράλειψη μιας εικόνας σε μια ενεργή συνεδρία καταγραφής κατά την επανεκκίνηση της εφαρμογής Geri.






Η προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη για το Geri είναι τα Αγγλικά. Ωστόσο, το Geri υποστηρίζει επίσης πολλές άλλες γλώσσες. Το περιβάλλον χρήστη μπορεί να προβληθεί στην επιλεγμένη γλώσσα με τις ακόλουθες εξαιρέσεις μετάφρασης:

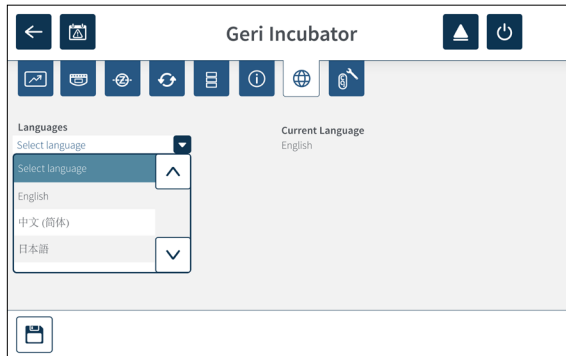- Οι τύποι κύκλου δεν μεταφράζονται και μπορούν να προσδιοριστούν χειροκίνητα από τον χρήστη.
- Οι ημερομηνίες εμφανίζονται πάντα στη μορφή HH-MMM-EEEE και το όνομα του μήνα εμφανίζεται πάντα στα Αγγλικά.

- Οποιαδήποτε χειροκίνητη είσοδος (όπως π.χ. τα ονόματα ασθενών) μπορούν να εισαχθούν στην επιθυμητή γλώσσα ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη.




Για να αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος χρήστη:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού με ανοιχτή την καρτέλα παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή) από προεπιλογή.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο μετάφρασης . Εμφανίζεται η οθόνη μετάφρασης του επωαστήρα.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από το αναδυόμενο μενού γλωσσών.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να εφαρμόσετε την αλλαγή της γλώσσας και να επανεκκινήσετε την εφαρμογή Geri ή το εικονίδιο ακύρωσης  για να ακυρώσετε την αλλαγή.

Μόλις επιβεβαιωθεί η αλλαγή της γλώσσας, η εφαρμογή Geri επανεκκινείται αυτόματα και η επιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται στη συνέχεια στο περιβάλλον χρήστη.

4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂



	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος είναι κενός (δεν περιέχει έμβρυα) πριν από τη βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂. • Η ρύθμιση του σημείου αναφοράς CO₂ δεν θα πρέπει να γίνεται κατά τον καθαρισμό του θαλάμου, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια εσφαλμένη βαθμονόμηση του αισθητήρα και την ενεργοποίηση ενός λανθασμένου συναγερμού. • Το καθορισμένο σημείο αναφοράς είναι σε %CO₂. Αν χρησιμοποιείτε έναν ανεξάρτητο αισθητήρα σε ppm, θα πρέπει να μετατραπεί σε %CO₂. • Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του σημείου αναφοράς CO₂ ενός θαλάμου, θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου εντός δέκα δευτερολέπτων από την εφαρμογή οποιωνδήποτε αλλαγών. • Κατά την απενεργοποίηση του οργάνου ή των θαλάμων, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri και να επιτρέπετε την ολοκλήρωση του καθαρισμού των θαλάμων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση στον θάλαμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα CO₂. • Δεν συνιστάται η συνεχής αλλαγή του περιβάλλοντος επωαστήρα μεταξύ στεγνού και υγρού.
---	--

Σε κάθε θάλαμο υπάρχει τοποθετημένος ένας αισθητήρας μη διασκεδαζόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας (NDIR - non-dispersive infrared) CO₂ που παρακολουθεί το επίπεδο CO₂ στον θάλαμο. Καθώς ο αισθητήρας αυτός μπορεί να επηρεαστεί από το επίπεδο υγρασίας στον θάλαμο, οι αισθητήρες χρειάζονται βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂ κατά την αλλαγή του περιβάλλοντος επωαστήρα μεταξύ στεγνού και υγρού, ή αντίστροφα. Ο χρόνος σταθεροποίησης του αισθητήρα CO₂ ξεκινά όταν το κάλυμμα του θαλάμου ανοίγει/κλείνει.




4.10.1. Βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂

1. Προσδιορίστε την αναμενόμενη συγκέντρωση CO₂ στον θάλαμο. Αυτή μπορεί να είναι:
 - το %CO₂ σε έναν προαναμεμιγμένο κύλινδρο αερίου όπως υποδεικνύεται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης
 - το %CO₂ σε έναν εξωτερικό μείκτη αερίου που είναι προσαρτημένος στο Geri ή/και
 - η μέτρηση ανάγνωσης %CO₂ από έναν ανεξάρτητο αισθητήρα CO₂ τύπου διάχυσης (δείτε την ενότητα “2.5. Πίσω πλευρά του οργάνου” στη σελίδα 6). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μέτρηση εμφανίζεται σε ppm, θα χρειαστεί μετατροπή σε %CO₂.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση ενός ανεξάρτητου αισθητήρα CO₂ τύπου διάχυσης παρέχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης του αισθητήρα CO₂ του θαλάμου Geri έναντι μιας ανεξάρτητης μέτρησης.

2. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού με ανοιχτή την καρτέλα παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή) από προεπιλογή.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο σημείου αναφοράς CO₂ . Εμφανίζεται η οθόνη του σημείου αναφοράς CO₂.



4. Επιλέξτε τον επιθυμητό θάλαμο από το αναδυόμενο μενού.
5. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   για να προσαρμόσετε το σημείο αναφοράς CO₂ στην τιμή μέτρησης που έχει προσδιοριστεί νωρίτερα.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
7. Πατήστε το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο για επιβεβαίωση.



4.10.2. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από στεγνό σε υγρό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μία φορά μόνο, διότι οι συνεχείς αλλαγές μεταξύ στεγνού και υγρού περιβάλλοντος δεν προτείνονται.

1. Γεμίστε τον επιθυμητό αριθμό φιαλών νερού Geri μέχρι τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης και προσθέστε τες σε κάθε θάλαμο που απαιτεί υγρασία (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έμβρυα στους δεδομένους θαλάμους).
2. Ενεργοποιήστε τον συναγερμό υγρασίας για τον θάλαμο (δείτε την ενότητα “4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας” στη σελίδα 21).
3. Αφήστε τον θάλαμο κλειστό και ανενόχλητο για τουλάχιστον τρεις ημέρες ενώ ο αισθητήρας CO₂ σταθεροποιείται. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης, ο θάλαμος πρέπει να είναι κενός και οι τιμές αναφοράς εύρους CO₂ πρέπει να αυξηθούν σε 3%–15% για την αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών (δείτε την ενότητα “4.4.2. Τιμή αναφοράς CO₂” στη σελίδα 20).
4. Μετά από τρεις ημέρες, ρυθμίστε το σημείο αναφοράς CO₂ στο Geri στην τιμή μέτρησης CO₂ από το πιστοποιητικό ανάλυσης του παρόχου του κυλίνδρου CO₂ ή από έναν εξωτερικό αναγνώστη CO₂ (δείτε την ενότητα “4.10.1. Βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂” στη σελίδα 30). Δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κανένας συναγερμός υγρασίας κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης.
5. Επαναφέρετε τις τιμές αναφοράς εύρους CO₂ στις τιμές που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του εργαστηρίου σας.

Ο υγροποιημένος θάλαμος Geri είναι τώρα έτοιμος για κλινική χρήση.

4.10.3. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από υγρό σε στεγνό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μία φορά μόνο, διότι οι συνεχείς αλλαγές μεταξύ υγρού και στεγνού περιβάλλοντος δεν προτείνονται.

1. Απενεργοποιήστε τον συναγερμό υγρασίας του θαλάμου (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έμβρυα στον θάλαμο) (δείτε την ενότητα “4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας” στη σελίδα 21).
2. Αφαιρέστε τη φιάλη νερού Geri από τον θάλαμο.
3. Αφήστε τον θάλαμο κλειστό και ανενόχλητο για τουλάχιστον τρεις ημέρες ενώ ο αισθητήρας CO₂ σταθεροποιείται. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης, ο θάλαμος πρέπει να είναι κενός και οι τιμές αναφοράς εύρους CO₂ πρέπει να αυξηθούν σε 3%–15% για την αποφυγή εσφαλμένων συναγερμών (δείτε την ενότητα “4.4.2. Τιμή αναφοράς CO₂” στη σελίδα 20).


4. Μετά από τρεις ημέρες, ρυθμίστε το σημείο αναφοράς CO₂ στο Geri στην τιμή μέτρησης CO₂ από το πιστοποιητικό ανάλυσης του παρόχου του κυλίνδρου CO₂ ή από έναν εξωτερικό αναγνώστη CO₂ (δείτε την ενότητα “4.10.1. Βαθμονόμηση του σημείου αναφοράς CO₂” στη σελίδα 30). Δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κανένας συναγερμός υγρασίας κατά τη διάρκεια της σταθεροποίησης.
5. Επαναφέρετε τις τιμές αναφοράς εύρους CO₂ στις τιμές που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του εργαστηρίου σας.




Ο στεγνός θάλαμος Geri είναι τώρα έτοιμος για κλινική χρήση.

4.10.4. Διατήρηση του σημείου αναφοράς CO₂


- Αν ο θάλαμος διατηρείται σε υψηλή υγρασία με συχνή αλλαγή της φιάλης νερού Geri, το σημείο αναφοράς CO₂ θα πρέπει να βαθμονομείται εκ νέου μία φορά κάθε τρεις μήνες. Για διατήρηση του σημείου αναφοράς CO₂, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “4.10.2. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από στεγνό σε υγρό” στη σελίδα 32. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο απαιτούμενος χρόνος σταθεροποίησης του αισθητήρα CO₂ είναι μόνο 12 ώρες.
- Αν ο θάλαμος διατηρείται ως ένα στεγνό περιβάλλον, το σημείο αναφοράς CO₂ θα πρέπει να βαθμονομείται εκ νέου μία φορά κάθε τρεις μήνες. Για διατήρηση του σημείου αναφοράς CO₂, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “4.10.3. Εναλλαγή του περιβάλλοντος θαλάμου από υγρό σε στεγνό” στη σελίδα 32. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο απαιτούμενος χρόνος σταθεροποίησης του αισθητήρα CO₂ είναι μόνο 30 λεπτά.


4.11. Βασικές ρυθμίσεις εικόνων

Η οθόνη βασικών ρυθμίσεων εικόνων χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνων για κάθε θάλαμο. Για να προσπελάσετε την οθόνη βασικών ρυθμίσεων εικόνων, αγγίξτε το εικονίδιο βασικών ρυθμίσεων εικόνων  από την οθόνη του θαλάμου (δείτε την ενότητα “7.6. Οθόνη θαλάμου” στη σελίδα 59).

Εικονίδιο	Ρύθμιση εικόνας
	Εστίαση κάμερας.
	Αντίθεση εικόνας.
	Ευθυγράμμιση κάμερας.

Οι βασικές ρυθμίσεις εικόνων θα λήξουν μετά από τρία λεπτά αδράνειας και θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο λήξης χρόνου.

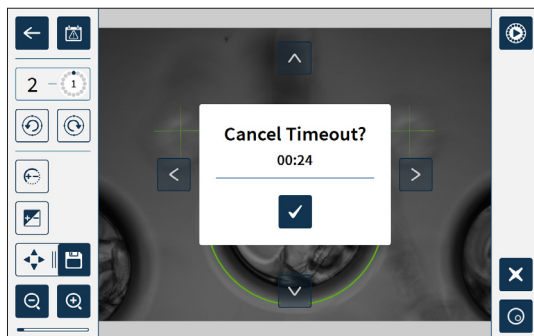


Για να ακυρώσετε τη λήξη χρόνου και να συνεχίσετε να κάνετε προσαρμογές στις βασικές ρυθμίσεις εικόνων, αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης .

Αν ο χρόνος λήξει, θα γίνει μετάβαση στις προηγούμενες ρυθμίσεις και οι αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν.

4.11.1. Εστίαση κάμερας

Για να προσαρμόσετε την εστίαση κάμερας:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο εστίασης κάμερας  (θα εμφανιστεί το εικονίδιο αποθήκευσης  δίπλα στο εικονίδιο εστίασης κάμερας).

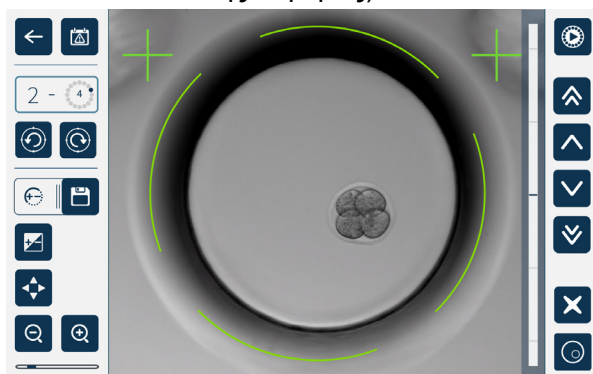

2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη     για να προσαρμόσετε την εστίαση κάμερας όπως απαιτείται.



Η γραμμή κατάστασης στα δεξιά της εικόνας εμφανίζει την τρέχουσα εστίαση κάμερας (γαλάζια γραμμή) και την προσαρμοσμένη εστίαση κάμερας (σκούρα μπλε γραμμή).


3. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση εστίασης κάμερας.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ίδια ρύθμιση εστίασης χρησιμοποιείται για όλα τα μικρο-φρεάτια στον δεδομένο θάλαμο.

4.11.2. Αντίθεση εικόνας


Για να προσαρμόσετε την αντίθεση εικόνας:

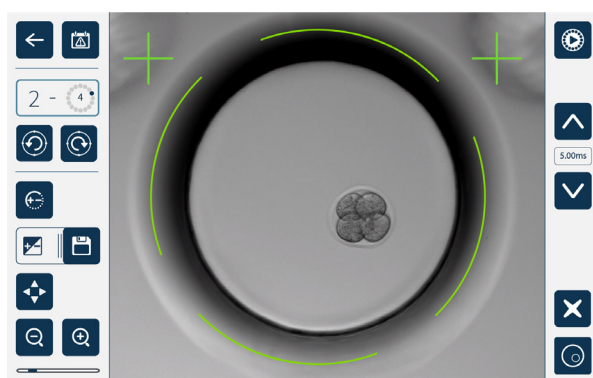1. Αγγίξτε το εικονίδιο αντίθεσης εικόνας  (θα εμφανιστεί το εικονίδιο αποθήκευσης  δίπλα στο εικονίδιο αντίθεσης εικόνας).





2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη   για να προσαρμόσετε την αντίθεση εικόνας όπως απαιτείται.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση αντίθεσης εικόνας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ίδια ρύθμιση αντίθεσης εικόνας χρησιμοποιείται για όλα τα μικρο-φρεάτια στον δεδομένο θάλαμο.






Για να προβάλετε την αντίθεση εικόνας σκοτεινού πεδίου (Ger+ μόνο): αγγίξτε το εικονίδιο εναλλαγής σκοτεινού πεδίου  για να εμφανίσετε την εικόνα σκοτεινού πεδίου. Η αντίθεση σκοτεινού πεδίου θα προσαρμοστεί αυτόματα σύμφωνα με τη μεσαία στοίβα z της εικόνας φωτεινού πεδίου. Μην πραγματοποιείτε προσαρμογές σκοτεινού πεδίου χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον τεχνικό σέρβις.

4.11.3. Ευθυγράμμιση κάμερας

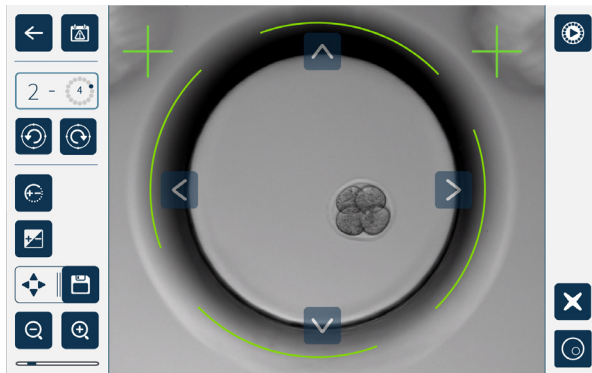Για να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση κάμερας:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο ευθυγράμμισης κάμερας  (θα εμφανιστεί το εικονίδιο αποθήκευσης  δίπλα στο εικονίδιο ευθυγράμμισης κάμερας).



2. Χρησιμοποιήστε τα βέλη     για να μετακινήσετε την εμφανιζόμενη εικόνα στην επιθυμητή ευθυγράμμιση κάμερας.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε τη νέα ευθυγράμμιση κάμερας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ίδια ρύθμιση ευθυγράμμισης κάμερας χρησιμοποιείται για όλα τα μικρο-φρεάτια στον δεδομένο θάλαμο.

4.12. Λίστα ελέγχου εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Κατά την εγκατάσταση του Geri, βεβαιωθείτε ότι:

- διαθέτετε όλα τα στοιχεία Geri της παραγγελίας
- το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος είναι σωστό για τις απαιτήσεις τροφοδοσίας της συγκεκριμένης χώρας
- έχετε τοποθετήσει το Geri σε μια κατάλληλη τοποθεσία
- διαθέτετε τον σωστό ρυθμιστή αερίου
- έχουν πραγματοποιηθεί και ελεγχθεί όλες οι συνδέσεις αερίου
- έχει εγκατασταθεί ένα φίλτρο αερίου σε κάθε θάλαμο
- έχει εγκατασταθεί μια φιάλη νερού Geri σε κάθε θάλαμο (αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγρό περιβάλλον θαλάμου)
- ο ρυθμιστής αερίου έχει οριστεί σε 160 kPa
- μια εξωτερική μονάδα USB έχει συνδεθεί στη θύρα USB του Geri
- έχετε ενεργοποιήσει το Geri
- έχετε ελέγξει και προσαρμόσει τις βασικές ρυθμίσεις επωαστήρα και λογισμικού, όπως απαιτείται
- έχετε ελέγξει και προσαρμόσει τις βασικές ρυθμίσεις εικόνων, όπως απαιτείται
- έχετε συνδέσει το Geri σε ένα εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης/συναγερμών, αν απαιτείται
- το Geri έχει λειτουργήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από οποιαδήποτε κλινική χρήση.












ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι το σύστημα Geri, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων και εξαρτημάτων, έχει επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις πριν από την πρώτη κλινική χρήση και μετά τη συντήρηση του συστήματος.


5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα ακόλουθα σύμβολα εμφανίζονται στο όργανο Geri και στα αναλώσιμα Geri:

	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία κατασκευής
	Κωδικός παρτίδας
	Σειριακός αριθμός
	Αναφορά
	Χρήση έως
	Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
	Στείρωση με χρήση ακτινοβολήσης
	Μην επαναστεριώνετε
	Μίας χρήσης μόνο, μην επαναχρησιμοποιείτε
	Προσοχή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης
	Μην χρησιμοποιείτε αν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά
	Αυτό το όργανο υπόκειται στους νόμους σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρονικού ιατρικού εξοπλισμού όπως περιγράφεται στην οδηγία WEEE (2006/96/EC)
	Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία για ιατρικές συσκευές 93/42/EEC (BSI)

5.1. Τρυβλίο Geri

REF GERI-DSH-20

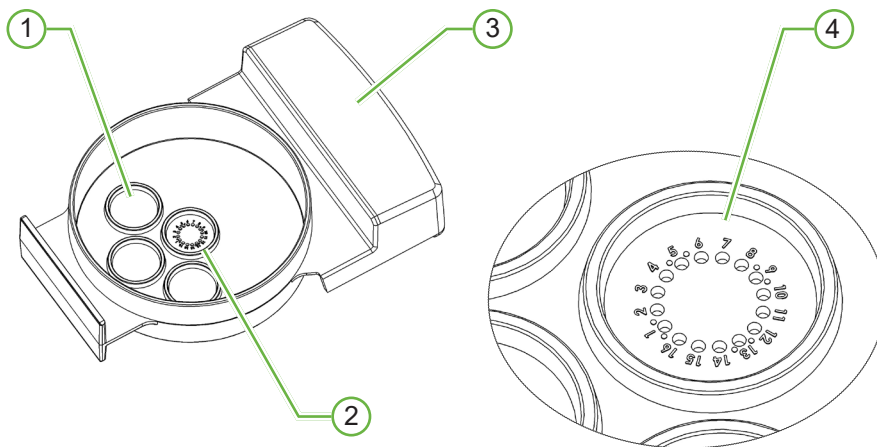

① Φρεάτιο πλύσης

Τα τρία εξωτερικά φρεάτια πλύσης μπορούν να περιέχουν μέσα για την πλύση ωοκυττάρων ή εμβρύων.

② Κεντρικό φρεάτιο

Το κεντρικό φρεάτιο περιέχει 16 μικρο-φρεάτια υψηλής ακρίβειας και καθαρότητας για την αποθήκευση των ωοκυττάρων ή των εμβρύων κατά τη διάρκεια της επώασης.

③ Λαβή τρυβλίου Geri

Το Geri έχει μια επίπεδη φαρδιά λαβή που χρησιμοποιείται επίσης για ετικέτες αναγνώρισης ασθενών.

④ Μικρο-φρεάτιο

Κάθε αριθμημένο μικρο-φρεάτιο έχει μια διάμετρο βάσης 430 μm και βάθος 400 μm και έχει σχεδιαστεί για να περιέχει ένα ωοκύτταρο ή ένα έμβρυο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι τα τρυβλία καλλιέργειας εμβρύων που χρησιμοποιούνται στο Geri έχουν επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις.
- Ακολουθείτε τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας του εργαστηρίου για την προετοιμασία, τη χρήση και την απόρριψη των τρυβλίων καλλιέργειας εμβρύων.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που το σακουλάκι του τρυβλίου Geri είναι ανοιχτό, κατεστραμμένο ή έχει παραβιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο.
- Ακολουθείτε πάντα την ασηπτική τεχνική.
- Επιθεωρήστε το τρυβλίο Geri για υπολείμματα ή στοιχεία μόλυνσης πριν από τη χρήση και απορρίψτε το τρυβλίο Geri αν έχει μολυνθεί.
- Το τρυβλίο Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Η ασφάλεια και η επίδοση του τρυβλίου Geri δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, επανεπεξεργασίας ή επαναστείρωσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τρυβλίο Geri αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που επισημαίνεται στην ετικέτα.
- Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας του τρυβλίου Geri με πιπέτες ή άλλον εξοπλισμό εργαστηρίου.
- Ενδέχεται να σχηματιστούν φυσαλίδες κατά την προετοιμασία του τρυβλίου Geri. Αν είναι δυνατό, αφαιρέστε προσεκτικά τις φυσαλίδες. Αν παραμένουν φυσαλίδες στα μικρο-φρεάτια, απορρίψτε το τρυβλίο Geri.
- Μην αγγίζετε και μην μολύνετε τη βάση της επιφάνειας τρυβλίου Geri ακριβώς κάτω από τα μικρο-φρεάτια.
- Τοποθετείτε μόνο ένα wokύτταρο ή έμβρυο σε κάθε μικρο-φρεάτιο.
- Μην τοποθετείτε wokύτταρα ή έμβρυα από περισσότερους από έναν ασθενή στο ίδιο τρυβλίο Geri.
- Τοποθετήστε τις πληροφορίες αναγνώρισης ασθενούς στη λαβή του τρυβλίου Geri χρησιμοποιώντας ανεξίτηλους μαρκαδόρους χωρίς ξυλόλιο ή ετικέτες.
- Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε το τρυβλίο Geri. Κρατήστε το τρυβλίο Geri με προσοχή, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ξαφνική μετατόπιση που μπορεί να εκτοπίσει τα wokύτταρα ή τα έμβρυα από τα μικρο-φρεάτια.

5.1.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση

Το τρυβλίο Geri είναι μια μη πυρογενής συσκευή από πολυστυρόλιο που χρησιμοποιείται ως τρυβλίο καλλιέργειας εμβρύων μαζί με τον επωαστήρα εμβρύων Geri για την αποθήκευση των wokυττάρων ή των εμβρύων κατά τη διάρκεια της επώασης.

5.1.2. Έλεγχος ποιότητας

Κάθε παρτίδα τρυβλίων Geri ελέγχεται για:

- επίπεδο διασφάλισης στειρότητας (SAL - sterility assurance level) της τάξεως 10^{-6}
- Ενδοτοξίνη μέσω της δοκιμασίας rFC (ανασυνδυασμένος παράγοντας C)
 - επίπεδα ενδοτοξίνης <20 EU/τρυβλίο

- βιοσυμβατότητα μέσω του τεστ της δοκιμασίας εμβρύου ποντικίου (MEA - mouse embryo assay)
 - 1 κύτταρο \geq 80% αναπτύχθηκαν στο στάδιο εκτεταμένης βλαστοκύστης εντός 96 ωρών

Όλα τα αποτελέσματα παρέχονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ανάλυσης της παρτίδας που διατίθεται κατ' απαίτησιν.

5.1.3. Παρεχόμενα αναλώσιμα

Το τρυβλίο Geri συνοδεύεται από ένα κάλυμμα και παρέχεται μεμονωμένα τυλιγμένο μέσα σε ένα σακουλάκι σε ένα κουτί που περιέχει 20 τρυβλία. Το τρυβλίο Geri παρέχεται στείρωμένο και είναι μίας χρήσης μόνο.

5.1.4. Αποθήκευση

Τα τρυβλία Geri πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στη συσκευασία τους, σε μια κλειστή στεγνή περιοχή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Όταν αποθηκεύεται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, το τρυβλίο Geri θα πρέπει να παραμείνει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος. Δεν είναι δυνατή η επαναστείρωση του τρυβλίου Geri μετά το άνοιγμα. Τα τρυβλία Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν:

- η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή αν η σφράγιση έχει σπάσει
- έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος.

5.1.5. Προετοιμασία τρυβλίου Geri και οδηγίες χρήσης

Το τρυβλίο Geri θα πρέπει να προετοιμάζεται σε ένα στείρο περιβάλλον. Τα καλύμματα θα πρέπει να παραμένουν στα τρυβλία μέχρι να πραγματοποιηθεί φόρτωση των τρυβλίων με μέσο καλλιέργειας και έλαιο. Η προετοιμασία του τρυβλίου Geri θα πρέπει να πραγματοποιείται σε έναν θάλαμο ελασματοκίνησης με χρήση της ασηπτικής τεχνικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφεύγετε να αγγίζετε τα τοιχώματα και τη βάση των μικρο-φρεατίων με την άκρη της πιπέτας, για να μειώσετε την πιθανότητα γρατσουνίσματος του πλαστικού.

Για να προετοιμάσετε ένα τρυβλίο Geri:

1. Αναρροφήστε 2–3 μ L μέσου καλλιέργειας IVF με μια πιπέτα.
2. Κρατήστε την πιπέτα πάνω από κάθε μικρο-φρεάτιο και διανείμετε το μέσο μέχρι να γεμίσει το φρεάτιο. Τα αναρροφόμενα 2-3 μ L μέσων θα πρέπει να γεμίζουν όλα τα μικροβοθρία.
3. Τοποθετήστε με την πιπέτα 80 μ L του μέσου μέσα στο κεντρικό μικρο-φρεάτιο, εξασφαλίζοντας ότι έχουν καλυφθεί όλα τα μικρο-φρεάτια. Το κεντρικό φρεάτιο έχει χωρητικότητα 80 μ L.
4. Ελέγξτε όλα τα μικρο-φρεάτια και αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν φυσαλίδες από τα φρεάτια μέσω αναρρόφησης με μια πιπέτα.

5. Τοποθετήστε με πιπέτα 80 μ L του μέσου στα εξωτερικά φρεάτια πλήσης. Κάθε εξωτερικό φρεάτιο πλήσης έχει χωρητικότητα 80 μ L.
6. Καλύψτε σιγά σιγά όλες τις σταγόνες του μέσου με μια ελάχιστη ποσότητα 4 mL εγκεκριμένου ελαίου καλλιέργειας IVF.
7. Εξισορροπήστε το μέσο ακολουθώντας τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας του εργαστηρίου.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα (συμπεριλαμβανομένων εντός των μικρο-φρεατίων) πριν από την επώαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σας συνιστούμε να καλύπτετε το μέσο με έλαιο αφού έχετε γεμίσει τα μικρο-φρεάτια με μέσο και αφού τα έχετε ελέγξει για φυσαλίδες αέρα, καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα μικρο-φρεάτια θα περιέχουν μέσο, όχι έλαιο.

Για την τοποθέτηση ωοκυττάρων ή εμβρύων σε ένα τρυβλίο Geri:

1. Επιθεωρήστε το τρυβλίο και αφαιρέστε τυχόν φυσαλίδες.
2. Χρησιμοποιήστε μια πιπέτα για να τοποθετήσετε ένα ωοκύτταρο ή ένα έμβρυο σε ένα μικρο-φρεάτιο, προσέχοντας να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες. Μετακινείτε μόνο ένα ωοκύτταρο ή έμβρυο ανά πάσα στιγμή και μην τοποθετείτε περισσότερα από ένα ωοκύτταρα ή έμβρυα σε ένα μικρο-φρεάτιο.
3. Επιθεωρήστε το τρυβλίο για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα ωοκύτταρα ή έμβρυα κάθονται στη βάση του μικρο-φρεατίου. Αφαιρέστε τυχόν φυσαλίδες.
4. Τοποθετήστε το τρυβλίο στο όργανο Geri.


Για να τοποθετήσετε ένα τρυβλίο Geri στο όργανο Geri: δείτε την ενότητα “7.5.1. Τοποθέτηση και αφαίρεση ενός τρυβλίου Geri” στη σελίδα 57.

Για να αφαιρέσετε ωοκύτταρα ή έμβρυα από ένα τρυβλίο Geri:

1. Τοποθετήστε το άκρο της πιπέτας κοντά στο πάνω μέρος του μικρο-φρεατίου και πραγματοποιήστε αναρρόφηση απαλά. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αποφεύγετε να αγγίζετε τα τοιχώματα ή τη βάση του μικρο-φρεατίου με το άκρο της πιπέτας.
2. Ξεπλύνετε το ωοκύτταρο ή το έμβρυο χρησιμοποιώντας τα εξωτερικά φρεάτια πλήσης όπως απαιτείται.

5.2. Φιάλη νερού Geri

REF GERI-WAT-12

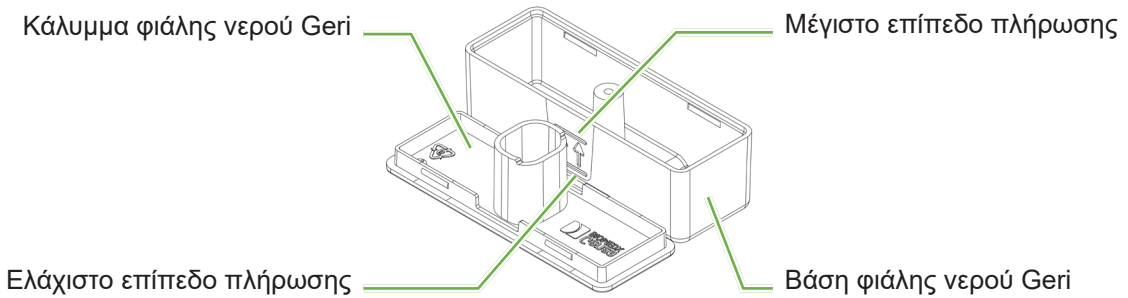

5.2.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση

Η φιάλη νερού Geri είναι ένα αναλώσιμο εξάρτημα μίας χρήσης που χρησιμοποιείται σε έναν θάλαμο Geri. Η σωστή χρήση της φιάλης νερού Geri θα παρέχει ένα υγροποιημένο περιβάλλον εντός ενός θαλάμου Geri.

5.2.2. Παρεχόμενα αναλώσιμα

Η φιάλη νερού Geri παρέχεται μεμονωμένα τυλιγμένη σε ένα σακουλάκι μέσα σε ένα κουτί που περιέχει 12 φιάλες νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που το σακουλάκι της φιάλης νερού Geri είναι ανοιχτό, κατεστραμμένο ή έχει παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην γεμίζετε τη φιάλη νερού Geri πάνω από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης.
- Ακολουθείτε πάντα την ασηπτική τεχνική.
- Επιθεωρήστε τη φιάλη νερού Geri για υπολείμματα ή στοιχεία μόλυνσης πριν από τη χρήση και απορρίψτε την σε περίπτωση μόλυνσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη φιάλη νερού Geri αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που επισημαίνεται στην ετικέτα.
- Η φιάλη νερού Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Η ασφάλεια και η επίδοση της φιάλης νερού Geri δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, επανεπεξεργασίας ή επαναστείρωσης.
- Ο αναμενόμενος χρόνος για να φτάσει μια γεμάτη φιάλη νερού Geri (από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης) στο ελάχιστο επίπεδο πλήρωσης είναι δύο (2) εβδομάδες.
- Συνιστάται η χρήση αποστειρωμένου νερού, ζεστού ή σε θερμοκρασία δωματίου, για την πλήρωση της φιάλης νερού.
- Μην ρίχνετε και μην χτυπάτε τη φιάλη νερού Geri.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χυθεί νερό στο εξωτερικό της φιάλης νερού Geri ή μέσα στον θάλαμο Geri, καθώς μπορεί να προκληθεί συμπίκνωση που θα επηρεάσει την ποιότητα των εικόνων που καταγράφονται από το Geri.
- Συνιστάται η χρήση ελαίου για την καλλιέργεια, ακόμη και σε έναν θάλαμο με υγρασία, καθώς η υγρασία δεν θα εξαλείψει την εξάτμιση των μέσων, θα μειώσει μόνο τον ρυθμό εξάτμισης.
- Κατά την απενεργοποίηση του οργάνου ή των θαλάμων, είναι σημαντικό να αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri και να κλείνετε το κάλυμμα για να επιτρέψετε την ολοκλήρωση του καθαρισμού των θαλάμων. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί συμπίκνωση στον θάλαμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα CO₂. Αν απενεργοποιείτε το όργανο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα “7.13. Απενεργοποίηση” στη σελίδα 69.

5.2.3. Αποθήκευση

Οι φιάλες νερού Geri πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στη συσκευασία τους, σε μια κλειστή στεγνή περιοχή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Όταν αποθηκεύονται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, οι φιάλες νερού Geri θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές μέχρι την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος. Δεν είναι δυνατή η επαναστείρωση των φιαλών νερού Geri μετά το άνοιγμα. Οι φιάλες νερού Geri είναι μίας χρήσης μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν:

- η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή αν η σφράγιση έχει σπάσει
- έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος.

5.2.4. Προετοιμασία φιάλης νερού Geri και οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην χύσετε νερό.

Για να προετοιμάσετε μια φιάλη νερού Geri:


1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη βάση της φιάλης νερού Geri, κρατώντας τις κοντές άκρες της φιάλης νερού Geri.
2. Χρησιμοποιώντας μια χοντρή πιπέτα, γεμίστε τη φιάλη νερού Geri μέχρι το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης με ζεστό αποστειρωμένο νερό ή αποστειρωμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου.
3. Συνδέστε το κάλυμμα της φιάλης νερού Geri στη βάση της φιάλης νερού Geri και βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει με ασφάλεια.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χυθεί νερό στο εξωτερικό της φιάλης νερού Geri ή μέσα στον θάλαμο Geri, προτού τοποθετήσετε τη φιάλη νερού Geri στη θέση φιάλης νερού στον θάλαμο Geri.

Δείτε τις ενότητες “7.5. Πρόσβαση σε θάλαμο” στη σελίδα 56 και “7.5.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας φιάλης νερού Geri” στη σελίδα 58.

6. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

6.1. Φίλτρο

REF GERI-FIL-50

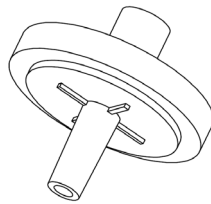

6.1.1. Ενδείξεις χρήσης/Προβλεπόμενη χρήση

Το φίλτρο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της καθαρότητας του αερίου καθώς εισέρχεται μέσα στους θαλάμους. Το φίλτρο βρίσκεται μέσα σε κάθε θάλαμο στο πίσω μέρος.

Κάθε φίλτρο έχει ένα περίβλημα από πολυπροπυλένιο που περιέχει μια μεμβράνη από πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE - polytetrafluoroethylene) ενισχυμένη με πολυπροπυλένιο με μέγεθος πόρου 0,20 μm. Διαθέτει μια είσοδο Luer lock και μια έξοδο Luer slip.

6.1.2. Παρεχόμενα εξαρτήματα

Το φίλτρο παρέχεται μεμονωμένα τυλιγμένο σε ένα σακουλάκι μέσα σε ένα κουτί που περιέχει 50 φίλτρα.

6.1.3. Αποθήκευση

Τα φίλτρα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα στη συσκευασία τους, σε μια κλειστή στεγνή περιοχή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Όταν αποθηκεύονται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, τα φίλτρα θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά μέχρι την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος. Δεν είναι δυνατή η επαναστείρωση των φίλτρων μετά το άνοιγμα. Τα φίλτρα είναι μίας χρήσης μόνο. Απορρίψτε μετά τη χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν:

- η συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή αν η σφράγιση έχει σπάσει
- έχει περάσει η ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος.

6.1.4. Προετοιμασία φίλτρου και οδηγίες χρήσης



Δείτε την ενότητα “3.4.6. Φίλτρο αερίου” στη σελίδα 14.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην επαναχρησιμοποιείτε το φίλτρο. Μπορεί να διακυβευτεί η δυνατότητα του φίλτρου να βελτιώνει την καθαρότητα του αερίου.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GERI


	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίζει ότι το σύστημα Geri, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αναλώσιμων και εξαρτημάτων, έχει επικυρωθεί για χρήση στις δεδομένες εγκαταστάσεις πριν από την πρώτη κλινική χρήση και μετά τη συντήρηση του συστήματος.</p>
	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του Geri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού επικίνδυνων υλικών • έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης • έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση στη σωστή λειτουργία του οργάνου.

7.1. Προετοιμασία του Geri για χρήση

Πριν από τη χρήση του Geri για καλλιέργεια εμβρύων, βεβαιωθείτε ότι:

- έχετε ενεργοποιήσει τον θάλαμο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
 - Συνιστάται η ενεργοποίηση κάθε νέου θαλάμου προς χρήση τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη χρήση, ώστε να είναι δυνατή η εξισορρόπηση σε όλες τις συνθήκες που προκύπτουν σε μια περίοδο 24 ωρών.
 - **Για να ενεργοποιήσετε έναν θάλαμο:** δείτε την ενότητα “4.4.4. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θαλάμου” στη σελίδα 23.
- η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας για κάθε θάλαμο είναι σωστή
 - Η τρέχουσα τιμή αναφοράς μπορεί να εμφανιστεί γρήγορα πατώντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του θαλάμου. Η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη του θαλάμου για ένα δευτερόλεπτο και μετά επαναφέρεται στην τρέχουσα θερμοκρασία στον θάλαμο.
 - **Για να προσαρμόσετε την τιμή αναφοράς θερμοκρασίας για έναν θάλαμο:** δείτε την ενότητα “4.4.1. Τιμή αναφοράς θερμοκρασίας” στη σελίδα 19.
- έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις αερίου και δεν υπάρχει ροή αερίου μέσα στον θάλαμο (δείτε την ενότητα “3.4. Παροχή αερίου” στη σελίδα 11)
- έχει οριστεί το σημείο αναφοράς CO₂ (δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30)
- έχετε ενεργοποιήσει τον συναγερμό υγρασίας, αν απαιτείται (δείτε την ενότητα “4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας” στη σελίδα 21)
- έχετε συνδέσει με σωστό τρόπο το Geri σε ένα εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης/συναγερμών, αν απαιτείται
- έχετε συνδέσει μια εξωτερική μονάδα USB στη θύρα USB του Geri.

7.2. Οθόνη αφητηρίας

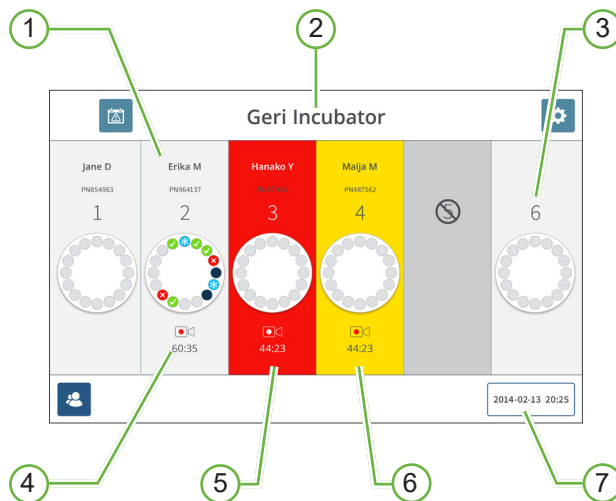

Η οθόνη αφητηρίας εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

- ① Όνομα και ID ασθενούς
- ② Όνομα οργάνου
- ③ Αριθμός θαλάμου

Οι αριθμοί θαλάμων στην οθόνη αφητηρίας αντιστοιχούν στους φυσικούς θαλάμους του Geri.

- ④ Εικονίδιο καταγραφής

Κατά την καταγραφή, το εικονίδιο καταγραφής εμφανίζεται μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο από τη γονιμοποίηση σε ώρες και λεπτά.

- ⑤ Ενεργοποίηση ειδοποίησης




Αν έχει ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση, ο επηρεασμένος θάλαμος θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και θα ακουστεί ένας ηχητικός συναγερμός (δείτε την ενότητα “8. Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις” στη σελίδα 79).

- ⑥ Ενεργοποίηση προειδοποίησης

Αν έχει ενεργοποιηθεί μια προειδοποίηση, ο επηρεασμένος θάλαμος θα αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα (δείτε την ενότητα “8. Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις” στη σελίδα 79).


- ⑦ Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα συστήματος

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη αφετηρίας:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	<p>Ιστορικό ειδοποιήσεων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να δείτε το ιστορικό ειδοποιήσεων και όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις.</p>
	<p>Ρυθμίσεις: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις επωαστήρα και λογισμικού.</p>
	<p>Λίστα ασθενών: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε λίστες ασθενών που έχουν προστεθεί και δεν έχουν ανατεθεί, ασθενών που καταγράφονται και ιστορικών ασθενών. Από αυτήν την οθόνη μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες ασθενών.</p>


7.3. Οθόνη καλύμματος θαλάμου

Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας, το κάλυμμα του θαλάμου εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

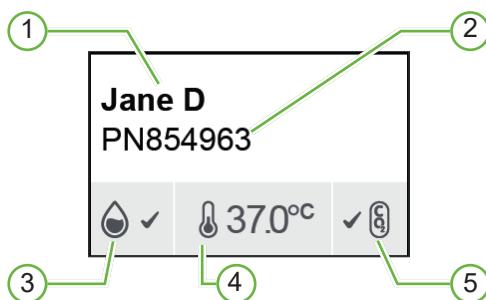


- ① Όνομα ασθενούς
- ② ID ασθενούς
- ③ Τρέχουσα κατάσταση υγρασίας (αν είναι ενεργή)
- ④ Τρέχουσα θερμοκρασία
- ⑤ Τρέχουσα κατάσταση CO₂

Οι μεμονωμένες ρυθμίσεις θαλάμου (δείτε την παρακάτω εικόνα) μπορούν επίσης να προβληθούν πατώντας το πολυλειτουργικό κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος κάθε θαλάμου.

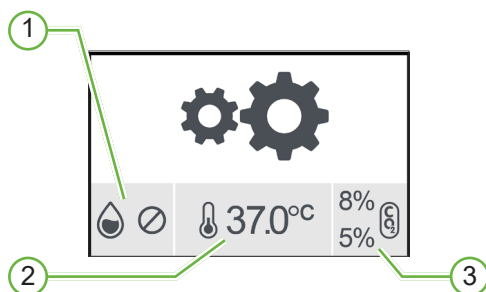


- ① Κατάσταση υγρασίας
- ② Τιμή αναφοράς θερμοκρασίας
- ③ Κατώφλια ειδοποίησης CO₂

Η οθόνη καλύμματος θαλάμου θα εμφανίζεται όταν το Geri εκτελεί εξυγίανση θαλάμου. Κατά τη διάρκεια της εξυγίανσης θαλάμου, το χρώμα φόντου της κατάστασης CO₂ στην οθόνη καλύμματος θαλάμου αλλάζει σε μπλε (δείτε την παρακάτω εικόνα).

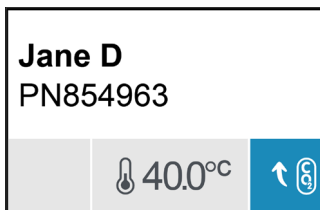


Η οθόνη καλύμματος θαλάμου εμφανίζει επίσης ενδείξεις για τις περισσότερες ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, δείτε την ενότητα “8. Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις” στη σελίδα 79.




Αν ο θάλαμος έχει απενεργοποιηθεί, η οθόνη καλύμματος θαλάμου θα εμφανίζει το εικονίδιο ανενεργής κατάστασης του θαλάμου .

7.4. Προσθήκη και επεξεργασία στοιχείων ασθενούς


7.4.1. Προσθήκη στοιχείων νέου ασθενούς

Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών  από την οθόνη αφετηρίας.


Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα ασθενών ως εξής:

- Αγγίξτε το εικονίδιο ασθενών χωρίς ανάθεση  για να εμφανίσετε τους ασθενείς χωρίς ανάθεση
- Αγγίξτε το εικονίδιο ασθενών με ανάθεση  για να εμφανίσετε τους τρέχοντες ενεργούς ασθενείς
- Αγγίξτε το εικονίδιο ιστορικών ασθενών  για να εμφανίσετε τους ιστορικούς ασθενείς.

Για να προσθέσετε έναν νέο ασθενή:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο προσθήκης ασθενούς .
2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να εισαγάγετε το όνομα, το ID και την ημερομηνία γεννήσεως του νέου ασθενούς.




3. Αγγίξτε  για να αποθηκεύσετε και να προσθέσετε τα στοιχεία του νέου ασθενούς.



7.4.2. Επεξεργασία στοιχείων ασθενούς

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός ασθενούς:

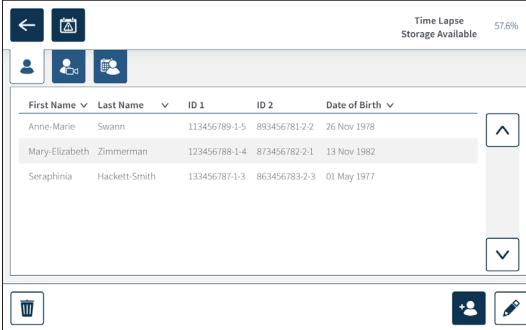1. Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών  από την οθόνη αφητηρίας. Εμφανίζεται η λίστα ασθενών χωρίς ανάθεση.
2. Αγγίξτε το όνομα ασθενούς προς επεξεργασία.



First Name	Last Name	ID 1	ID 2	Date of Birth
Anne-Marie	Swann	113456789-1-5	893456781-2-2	26 Nov 1978
Mary-Elizabeth	Zimmerman	123456788-1-4	873456782-2-1	13 Nov 1982
Seraphinia	Hackett-Smith	133456787-1-3	863456783-2-3	01 May 1977

3. Αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας .
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ασθενούς όπως απαιτείται (δείτε την ενότητα “7.4.1. Προσθήκη στοιχείων νέου ασθενούς” στη σελίδα 51).
5. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να αποθηκεύσετε και να ενημερώσετε τα στοιχεία του ασθενούς.

7.4.3. Προσθήκη ενός ασθενούς με δυνατότητα Geri Assess 2.0 στο Geri Connect

Καθώς το Geri Assess 2.0 βασίζεται στη διαθεσιμότητα αδειών, για να έχει ένας ασθενής δυνατότητα Geri Assess 2.0 θα πρέπει 1) να προστεθεί στη λίστα ασθενών 2) να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Geri Assess 2.0 στον συνδεδεμένο εξυπηρετητή Geri Connect και μόλις συγχρονιστούν τα στοιχεία ασθενούς με τα όργανα Geri 3) να γίνει ανάθεση του ασθενούς σε έναν θάλαμο στο Geri. Ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο χρήσης Geri Connect & Geri Assess QFRM794 - 4.1.6. Προσθήκη ενός ασθενούς με δυνατότητα Geri Assess 2.0” και στην ενότητα “7.4.5. Ανάθεση ασθενούς σε θάλαμο” στη σελίδα 54.

7.4.4. Προσθήκη ενός ασθενούς με δυνατότητα Eeva™

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Το διαγνωστικό τεστ Eeva™ δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το διαγνωστικό τεστ Eeva™ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν από την έναρξη μιας περιόδου εγγραφής. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιστορικά συνεδριών ασθενών ή σε ενεργούς ασθενείς καταγραφής.

Για να ενεργοποιήσετε το διαγνωστικό τεστ Eeva™ για μια συνεδρία ασθενούς, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Geri Connect and Geri Assess QFRM794.


7.4.5. Ανάθεση ασθενούς σε θάλαμο

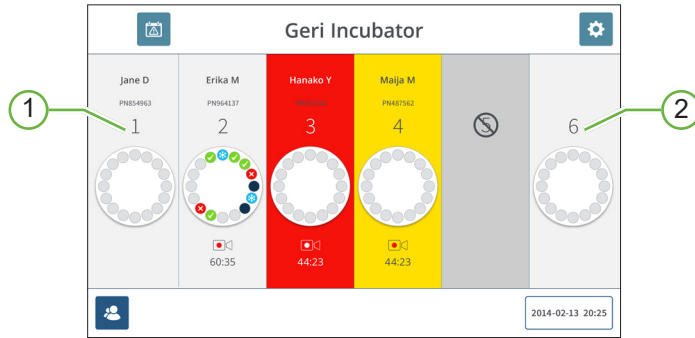



- ① Κενός θάλαμος που έχει ανατεθεί
- ② Κενός θάλαμος χωρίς ανάθεση


Για να αναθέσετε έναν ασθενή σε έναν θάλαμο:

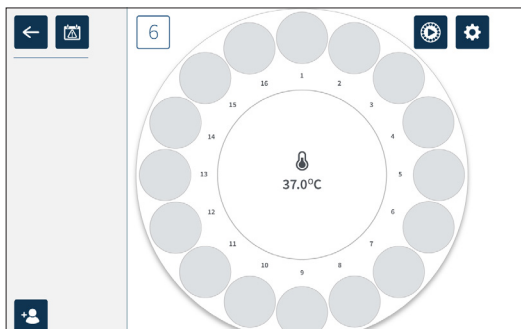1. Από την οθόνη αφετηρίας, αγγίξτε έναν κενό θάλαμο χωρίς ανάθεση. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.



2. Αγγίξτε το εικονίδιο προσθήκης ασθενούς . Εμφανίζεται μια λίστα ασθενών χωρίς ανάθεση.
3. Για να επιλέξετε, αγγίξτε το όνομα ασθενούς που πρόκειται να ανατεθεί.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο ανάθεσης σε θάλαμο  για να αποθηκεύσετε και να αναθέσετε το όνομα ασθενούς στον θάλαμο. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο αριθμός στο εικονίδιο ανάθεσης σε θάλαμο αντιπροσωπεύει τον αριθμό θαλάμου που ανατίθεται.

Η οθόνη θαλάμου και η οθόνη αφετηρίας θα εμφανίσουν τώρα τα στοιχεία ασθενούς στον θάλαμο που έχει ανατεθεί.

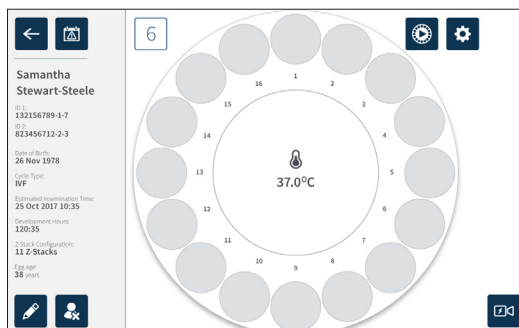


7.5. Πρόσβαση σε θάλαμο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εκτόπισης του εμβρύου, προσέχετε πάντα όταν κλείνετε το κάλυμμα του θαλάμου και αποφεύγετε να χτυπάτε το Geri.

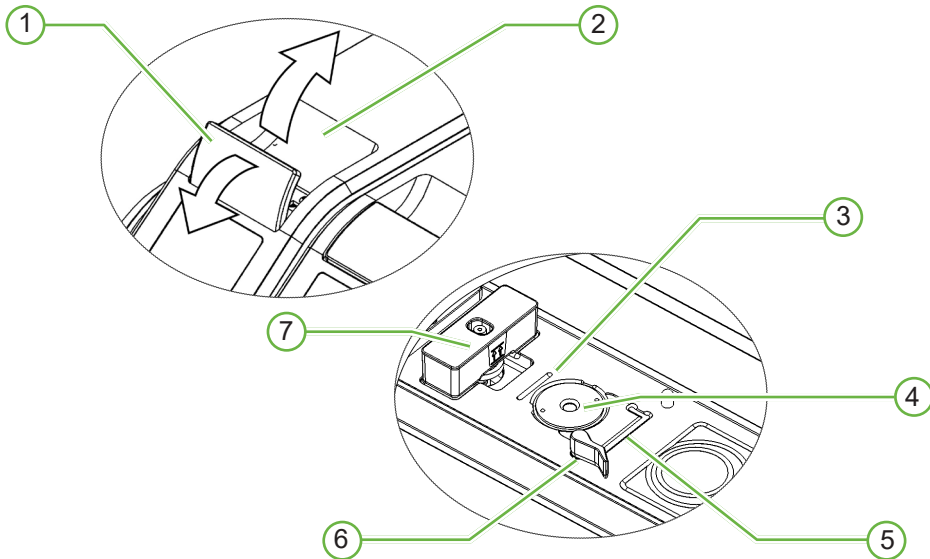

① Πράσινος σύρτης καλύμματος

② Κάλυμμα θαλάμου

③ Εσοχή πίσω πλευράς τρυβλίου

Η εσοχή πίσω πλευράς τρυβλίου παρέχει έναν οδηγό για την πίσω πλευρά του τρυβλίου Geri.

④ Θέση κάμερας

Κάθε θάλαμος έχει μια αποκλειστική κάμερα για την καταγραφή εικόνων του εμβρύου.

⑤ Εσοχή μπροστινής πλευράς τρυβλίου

Η εσοχή μπροστινής πλευράς τρυβλίου παρέχει έναν οδηγό για την μπροστινή πλευρά του τρυβλίου Geri.

⑥ Κλείδωμα τρυβλίου

Το κλείδωμα τρυβλίου ασφαλίζει το τρυβλίο Geri στη σωστή θέση του. **Για άνοιγμα:** περιστρέψτε το κλείδωμα τρυβλίου προς τα αριστερά. **Για κλείσιμο:** περιστρέψτε προς τα δεξιά.

⑦ Θέση φιάλης νερού


Η εσοχή παρέχει μια ακριβή θέση για τη φιάλη νερού Geri πάνω από το φίλτρο Geri.

Για να προσπελάσετε έναν θάλαμο:

1. Σηκώστε τον πράσινο σύρτη καλύμματος για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα του θαλάμου.
2. Σηκώστε το κάλυμμα θαλάμου στην κάθετη θέση για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να πέσει το κάλυμμα πίσω στην κλειστή θέση του.

7.5.1. Τοποθέτηση και αφαίρεση ενός τρυβλίου Geri**Για να τοποθετήσετε ένα τρυβλίο Geri σε έναν θάλαμο:**

1. Ανοίξτε τον θάλαμο ανασηκώνοντας τον πράσινο σύρτη καλύμματος.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδωμα τρυβλίου βρίσκεται στην ανοιχτή θέση (δείτε την ενότητα “7.5. Πρόσβαση σε θάλαμο” στη σελίδα 56).
3. Τοποθετήστε προσεκτικά το τρυβλίο στη θέση κάμερας, εξασφαλίζοντας ότι η μπροστινή πλευρά του τρυβλίου αντιστοιχεί στην εσοχή μπροστινής πλευράς τρυβλίου του Geri ενώ η πίσω πλευρά τρυβλίου αντιστοιχεί στην εσοχή πίσω πλευράς τρυβλίου του Geri.
4. Κλείστε το κλειδωμα τρυβλίου περιστρέφοντάς το απαλά προς τα δεξιά μέχρι να αγγίξει το τρυβλίο Geri.
5. Βεβαιωθείτε ότι οι μπροστινές και πίσω πλευρές του τρυβλίου είναι ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες εσοχές τους. Αν οι πλευρές δεν είναι ευθυγραμμισμένες, επιστρέψτε το κλειδωμα τρυβλίου στην ανοιχτή θέση και επανατοποθετήστε το τρυβλίο προτού επαναλάβετε τα βήματα τρία και τέσσερα.
6. Κλείστε το κάλυμμα θαλάμου και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω τον πράσινο σύρτη καλύμματος για να κλειδώσετε το κάλυμμα θαλάμου στη θέση του και να διασφαλίσετε ένα πλήρως σφραγισμένο περιβάλλον για το έμβρυο.

Αφού τοποθετήσετε ένα τρυβλίο σε έναν θάλαμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο γρήγορης προεπισκόπησης  (δείτε την ενότητα “7.6. Οθόνη θαλάμου” στη σελίδα 59) για να καταγράψετε μια άμεση εικόνα κάθε μικρο-φρεατίου, ώστε να βεβαιωθείτε ότι οι βασικές ρυθμίσεις εικόνων της ευθυγράμμισης, της αντίθεσης και της εστίασης είναι ικανοποιητικές για την έναρξη της καταγραφής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αν βρείτε έναν θάλαμο με τον σύρτη του καλύμματος μισάνοιχτο, θα πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε το κάλυμμα προτού ασφαλίσετε και πάλι τον σύρτη. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος ξεκινά έναν κύκλο εξυγίανσης ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο περιβάλλον CO₂ όσο το δυνατό πιο γρήγορα.

Για να αφαιρέσετε ένα τρυβλίο Geri από έναν θάλαμο:

1. Ανοίξτε το κλειδωμα τρυβλίου περιστρέφοντάς το απαλά προς τα αριστερά.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το τρυβλίο.

7.5.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας φιάλης νερού Geri




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις φιάλες νερού Geri από κάθε θάλαμο προτού απενεργοποιήσετε το όργανο Geri.
- Το σημείο αναφοράς CO₂ του θαλάμου Geri θα πρέπει να επαναφέρεται κάθε φορά που το περιβάλλον λειτουργίας του θαλάμου αλλάζει από στεγνό σε υγρό ή αντίστροφα. Όταν πραγματοποιείτε εναλλαγή από ένα στεγνό σε ένα υγρό περιβάλλον, επιτρέψτε στον αισθητήρα να σταθεροποιηθεί ανενόχλητος στον υγρό θάλαμο για τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προτού ρυθμίσετε το σημείο αναφοράς (δείτε την ενότητα “4.10. Σημείο αναφοράς και βαθμονόμηση CO₂” στη σελίδα 30).

Για να τοποθετήσετε μια φιάλη νερού Geri σε έναν θάλαμο:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ένα φίλτρο στον θάλαμο (δείτε την ενότητα “3.4.6. Φίλτρο αερίου” στη σελίδα 14).
2. Τοποθετήστε τη γεμισμένη φιάλη νερού Geri στο φίλτρο όπως φαίνεται (δείτε την ενότητα “5.2.4. Προετοιμασία φιάλης νερού Geri και οδηγίες χρήσης” στη σελίδα 45).

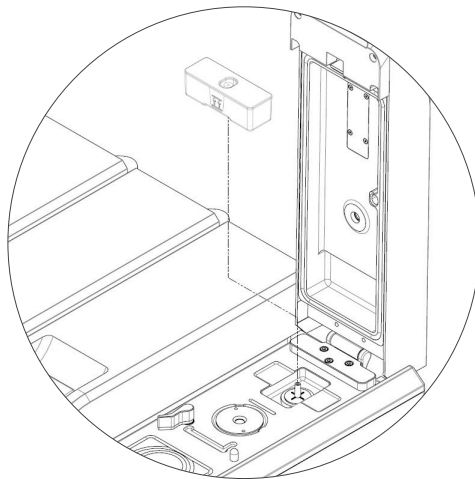

3. Κλείστε το κάλυμμα θαλάμου και κλειδώστε τον πράσινο σύρτη καλύμματος.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον συναγερμό υγρασίας (δείτε την ενότητα “4.4.3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συναγερμού υγρασίας” στη σελίδα 21).

Για να αφαιρέσετε μια φιάλη νερού Geri από έναν θάλαμο:

1. Ανασηκώστε τη φιάλη νερού Geri από το φίλτρο.
2. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη φιάλη νερού Geri.


7.5.3. Εξυγίανση θαλάμου

Όποτε ένα κάλυμμα θαλάμου ανοίγει και κλείνει, το Geri θα προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και θα εκτελεί εξυγίανση θαλάμου για να επαναφέρει γρήγορα τον θάλαμο στις τιμές αναφοράς θερμοκρασίας και αερίου.

Για την επιστροφή του επιπέδου υγρασίας στο επίπεδο πριν από το άνοιγμα του καλύμματος θαλάμου θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Αν το κάλυμμα θαλάμου άνοιξε για λιγότερα από δέκα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια έκλεισε, θα χρειαστούν έως και τέσσερις ώρες για να επιστρέψει ο θάλαμος σε ένα επίπεδο 60% σχετικής υγρασίας.

7.6. Οθόνη θαλάμου

Όταν επιλέγεται ένας θάλαμος από την οθόνη αφετηρίας, εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.

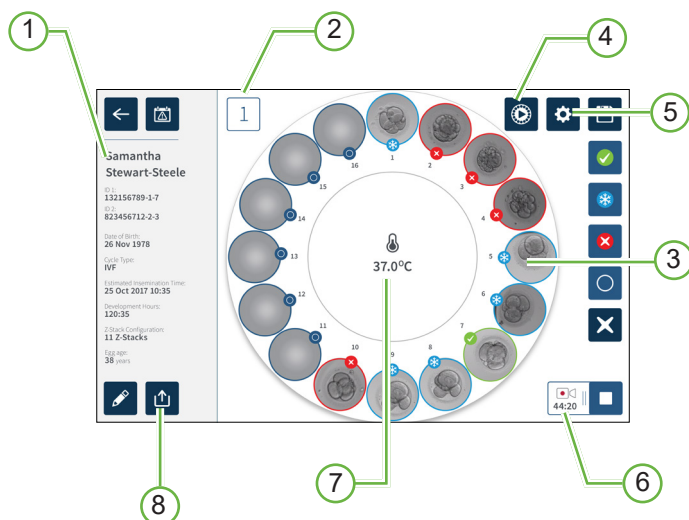

Η οθόνη θαλάμου εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

- 1 Όνομα και στοιχεία ασθενούς
- 2 Αριθμός θαλάμου
- 3 Μεμονωμένες θέσεις μικρο-φρεατίων
- 4 Εικονίδιο γρήγορης προεπισκόπησης
- 5 Εικονίδιο βασικών ρυθμίσεων εικόνων
- 6 Εικονίδιο ενεργούς καταγραφής - κατά την καταγραφή, αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο ανάπτυξης εμβρύου από τη γονιμοποίηση σε ώρες και λεπτά.
- 7 Θερμοκρασία
- 8 Εικονίδιο εξαγωγής

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη θαλάμου:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Πίσω: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην οθόνη αφετηρίας.
	Ιστορικό ειδοποιήσεων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να δείτε το ιστορικό ειδοποιήσεων και όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για τον θάλαμο.
	Γρήγορη προεπισκόπηση: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να καταγράψετε μια άμεση εικόνα από κάθε μικρο-φρεάτιο. Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται κυρίως για να ελέγξετε ότι οι βασικές ρυθμίσεις εικόνων είναι σωστές.
	Βασικές ρυθμίσεις εικόνων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις βασικές ρυθμίσεις εικόνων του θαλάμου. Δείτε την ενότητα “4.11. Βασικές ρυθμίσεις εικόνων” στη σελίδα 34 για περισσότερες πληροφορίες.
	Πολλαπλή επιλογή: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να επισημάνετε πολλαπλά μικρο-φρεάτια.
	Ετικέτα μεταφοράς εμβρύου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα μεταφοράς σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα κρυοσυντήρησης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα κρυοσυντήρησης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα απόρριψης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα απόρριψης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα κενού μικρο-φρεατίου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ετικετοποιήσετε ένα κενό μικρο-φρεάτιο. Οι εικόνες από αυτές τις θέσεις δεν θα εξαχθούν. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Καταγραφή: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσετε την καταγραφή εικόνων για τον θάλαμο.
	Ενεργή καταγραφή: Κατά την καταγραφή, αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο ανάπτυξης εμβρύου από τη γονιμοποίηση σε ώρες και λεπτά.
	Επεξεργασία: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός ασθενούς ή για να αναθέσετε έναν τύπο κύκλου σε έναν ασθενή.
	Κατάργηση ανάθεσης ασθενούς: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να αφαιρέσετε τα στοιχεία ασθενούς από τον θάλαμο. Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της ενεργούς καταγραφής, διατίθεται μόνο πριν από την έναρξη καταγραφής.
	Διακοπή καταγραφής: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να σταματήσετε την καταγραφή εικόνων. Αφού επιβεβαιώσετε τη διακοπή καταγραφής, ο ασθενής μεταφέρεται στην καρτέλα ιστορικών ασθενών.





Εξαγωγή δεδομένων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξαγάγετε την αναφορά ασθενούς σε μια εξωτερική συσκευή USB.

7.7. Καταγραφή εικόνων παρέλευσης χρόνου κατά την ανάπτυξη εμβρύου


7.7.1. Ανάθεση τύπου κύκλου και προσδιορισμός εκτίμησης χρόνου γονιμοποίησης

Ο τύπος κύκλου χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του χρόνου γονιμοποίησης σε ώρες και λεπτά. Παρέχοντας το ίδιο σημείο έναρξης, ο χρόνος γονιμοποίησης χρησιμοποιείται για να τυποποιήσει όλες τις εικόνες που δημιουργούνται και για να βοηθήσει στον προσδιορισμό των αποστάσεων εστιακού πεδίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της καταγραφής.

Για να αναθέσετε έναν τύπο κύκλου σε έναν ασθενή:

1. Αγγίξτε τον θάλαμο ανάθεσης του ασθενούς από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας  για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ασθενούς. Εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών ασθενούς (δείτε την ενότητα “7.4.1. Προσθήκη στοιχείων νέου ασθενούς” στη σελίδα 51).
3. Αγγίξτε το βέλος του αναδυόμενου μενού  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο τύπου κύκλου για να προσπελάσετε το αναδυόμενο μενού και να εμφανίσετε όλους τους τύπους κύκλου.



4. Αγγίξτε τον τύπο κύκλου που θέλετε για να τον επιλέξετε.
5. Αγγίξτε  για να αποθηκεύσετε τον τύπο κύκλου και να επιστρέψετε στην οθόνη θαλάμου


Ανάλογα με τον τύπο κύκλου που έχει επιλεγεί, εμφανίζεται μια εκτίμηση της ημερομηνίας και ώρας της γονιμοποίησης.


Για να επεξεργαστείτε τους τύπους κύκλου: δείτε την ενότητα “4.6. Παράμετροι τύπου κύκλου” στη σελίδα 25.


7.7.2. Έναρξη καταγραφής και ανίχνευση κενών φρεατίων


Για να ξεκινήσετε την καταγραφή εικόνων εμβρύων:

Από την οθόνη του επιθυμητού θαλάμου ανάθεσης ασθενούς:


1. Αγγίξτε το εικονίδιο γρήγορης προεπισκόπησης  για να καταγράψετε μια εικόνα κάθε φρεατίου για να βεβαιωθείτε ότι οι βασικές ρυθμίσεις εικόνων της ευθυγράμμισης, της αντίθεσης και της εστίασης είναι ικανοποιητικές για την έναρξη της καταγραφής (για να κάνετε προσαρμογές στις βασικές ρυθμίσεις εικόνων, δείτε την ενότητα “4.11. Βασικές ρυθμίσεις εικόνων” στη σελίδα 34).

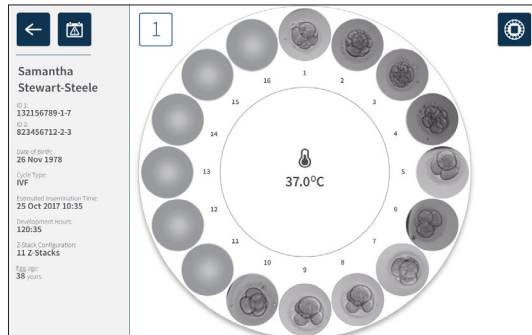

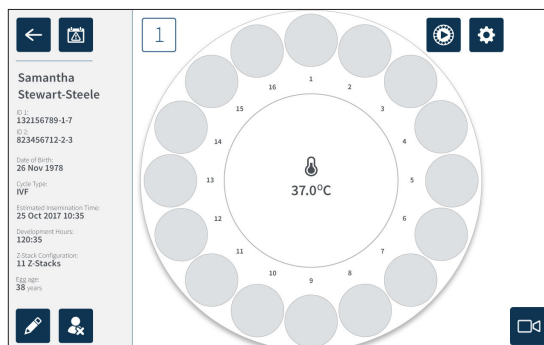


2. Μόλις βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνων είναι σωστές, αγγίξτε το εικονίδιο καταγραφής  για να επιβεβαιώσετε τις ώρες ανάπτυξης και να ξεκινήσετε την ανίχνευση κενών φρεατίων.

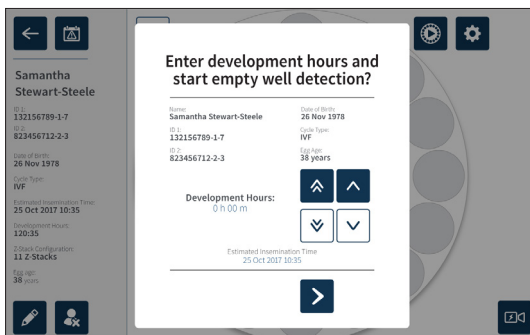


Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα δίνει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης των ωρών ανάπτυξης ή του εκτιμώμενου χρόνου από τη γονιμοποίηση και της έναρξης ανίχνευσης κενών φρεατίων.




3. Αν τα στοιχεία είναι σωστά, αγγίξτε το εικονίδιο έναρξης ανίχνευσης κενών φρεατίων  για να ξεκινήσετε την ανίχνευση κενών φρεατίων. Αν τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως απαιτείται, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ακύρωσης  και ξεκινώντας εκ νέου την ανίχνευση κενών φρεατίων. Αν αγγίξετε το εικονίδιο ακύρωσης , η ανίχνευση κενών φρεατίων θα ακυρωθεί. Το αναδυόμενο παράθυρο θα εξαφανιστεί και θα εμφανιστεί η οθόνη θαλάμου ανάθεσης ασθενούς.

Το Geri θα χρειαστεί περίπου 20 δευτερόλεπτα και θα ανιχνεύσει τα κενά φρεάτια όπως φαίνεται από το κυλιόμενο εικονίδιο προόδου στο κέντρο του τρυβλίου Geri και στο κείμενο στην πάνω δεξιά γωνία.

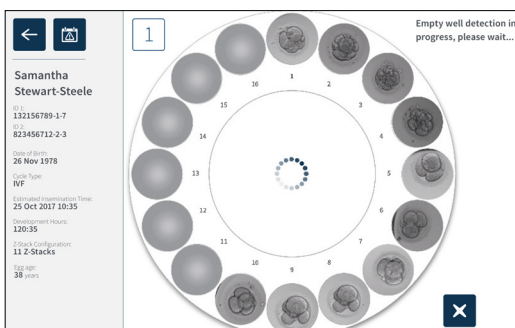




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το Geri δεν έχει ανιχνεύσει τα σωστά κενά φρεάτια, αγγίξτε τα σωστά κενά φρεάτια και μετά αγγίξτε το εικονίδιο κενού φρεατίου στην πάνω δεξιά γωνία. Κάντε αυτήν την ενέργεια προτού αγγίξετε το εικονίδιο καταγραφής.

4. Μόλις ανιχνευτούν τα κενά φρεάτια, αγγίξτε το εικονίδιο καταγραφής  που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για την επιβεβαίωση της επιλογής κενών φρεατίων.



5. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή κενών φρεατίων και να ξεκινήσετε την καταγραφή εικόνων των εμβρύων.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο ακύρωσης  για έξοδο από το πλαίσιο διαλόγου χωρίς επιβεβαίωση της επιλογής.

Μόλις ξεκινήσει η καταγραφή, θα εμφανίζεται το εικονίδιο ενεργούς καταγραφής  στην οθόνη θαλάμου μαζί με τον χρόνο παρέλευσης της καταγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν επιβεβαιώσετε το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης κενών φρεατίων και έναρξης της καταγραφής εντός 10 λεπτών, το Geri θα ξεκινήσει αυτόματα την καταγραφή παρέλευσης χρόνου όλων των μικρο-φρεατίων και θα παραβλέψει την ανίχνευση κενών φρεατίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Οι εικόνες καταγράφονται μία φορά κάθε πέντε λεπτά.
- Μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε λεπτά για την εμφάνιση των εικόνων στα μικρο-φρεάτια, ανάλογα με τη θέση κάμερας στον κύκλο καταγραφής εικόνων.
- Οι εικόνες θα εμφανίζονται καθώς η κάμερα μετακινείται σε κάθε μικρο-φρεάτιο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μικρο-φρεάτια μπορούν να ετικετοποιηθούν ως κενά εντός 25 λεπτών από την έναρξη καταγραφής παρέλευσης χρόνου, χρησιμοποιώντας τα εικονίδια ετικετών στην οθόνη θαλάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα από τα μικρο-φρεάτια που έχουν ετικετοποιηθεί ως κενά δεν μπορούν να εξαχθούν, ούτε να μεταφερθούν και να συγχρονιστούν σε έναν συνδεδεμένο εξυπηρετητή Geri Connect.

7.7.3. Διακοπή καταγραφής

Για να διακόψετε την καταγραφή εικόνων:

1. Αγγίξτε τον επιθυμητό θάλαμο από την οθόνη αφητηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο διακοπής καταγραφής  που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο διακοπής της καταγραφής.

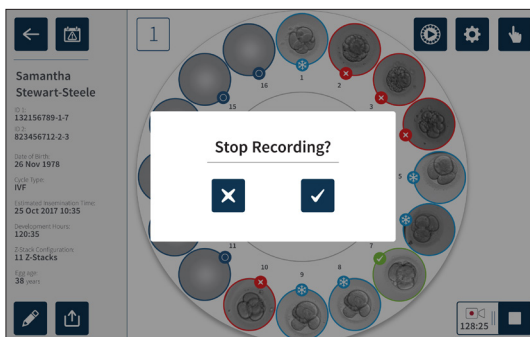

3. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να διακόψετε την καταγραφή.

Όταν η καταγραφή εικόνων διακόπτεται, ο ασθενής δεν θεωρείται πλέον ενεργός ασθενής και κατηγοριοποιείται ως ιστορικός ασθενής.




ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αγγίζετε το εικονίδιο διακοπής καταγραφής (Stop Recording) όταν αφαιρείτε προσωρινά ένα τρυβλίο Geri για αλλαγή μέσων. Μην αγγίζετε το εικονίδιο διακοπής καταγραφής (Stop Recording) μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεδρία καταγραφής του ασθενούς.

7.8. Οθόνη μικρο-φρεατίου

Για να προβάλετε ένα συγκεκριμένο μικρο-φρεάτιο, αγγίξτε την επιθυμητή θέση μικρο-φρεατίου από την οθόνη θαλάμου. Εμφανίζεται η οθόνη μικρο-φρεατίου.

Η οθόνη μικρο-φρεατίου εμφανίζει τις παρακάτω πληροφορίες:

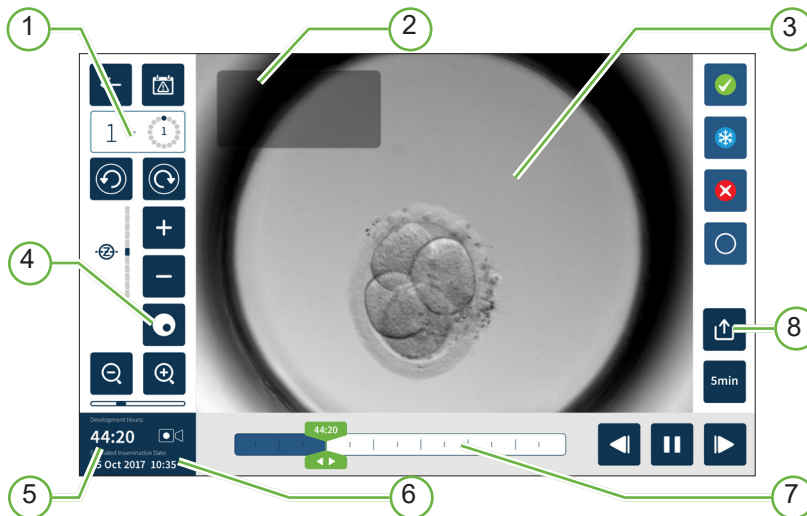

① Αριθμός θαλάμου και θέση μικρο-φρεατίου

② Όνομα και ID ασθενούς

③ Εικόνα εμβρύου

Η οθόνη εμφανίζει την τελευταία διαθέσιμη εικόνα του εμβρύου, από προεπιλογή.

④ Διακόπτης εναλλαγής σκοτεινού πεδίου

Η εναλλαγή σκοτεινού πεδίου ισχύει μόνο για τη συσκευή Geri+.

















⑤ Χρόνος παρέλευσης καταγραφής








⑥ Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα γονιμοποίησης

⑦ Γραμμή κύλισης αναπαραγωγής


⑧ Εικονίδιο εξαγωγής

Τα ακόλουθα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη μικρο-φρεατίου:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Πίσω: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να επιστρέψετε στην οθόνη θαλάμου.
	Ιστορικό ειδοποιήσεων: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να δείτε το ιστορικό ειδοποιήσεων και όλες τις τρέχουσες ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις για τον θάλαμο.
	Εμφάνιση επόμενου μικρο-φρεατίου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε εικόνες από το επόμενο μικρο-φρεάτιο.
	Εμφάνιση προηγούμενου μικρο-φρεατίου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε εικόνες από το προηγούμενο μικρο-φρεάτιο.
	Στοιβά z (Εστιακό πεδίο). Αγγίξτε  ή  για μετακίνηση μεταξύ των εστιακών πεδίων z.
	Μεγέθυνση και σμίκρυνση. Αγγίξτε  ή  για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας. Η γραμμή κάτω από αυτά τα εικονίδια αντιπροσωπεύει το εύρος ζουμ και την τρέχουσα θέση εντός αυτού του εύρους.
	Κουμπί γραμμής κύλισης αναπαραγωγής: Σύρετε αυτό το κουμπί κατά μήκος της γραμμής χρόνου για να μετακινηθείτε γρήγορα μεταξύ των εικόνων. Ο αριθμός στο κουμπί αντιπροσωπεύει τον εκτιμώμενο χρόνο ανάπτυξης εμβρύου από τη γονιμοποίηση.
	Αναπαραγωγή: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσετε την καταγραφή εικόνων.
	Παύση: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή εικόνων.
	Προηγούμενη εικόνα: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο κατά την παύση της αναπαραγωγής για να εξετάσετε την προηγούμενη εικόνα.
	Επόμενη εικόνα: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο κατά την παύση της αναπαραγωγής για να εξετάσετε την επόμενη εικόνα.
	Ταχύτητα αναπαραγωγής: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η εμφάνιση μιας εικόνας που καταγράφεται κάθε πέντε λεπτά. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αλλάξει ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα κάθε 10, 30 ή 60 λεπτά.
	Εξαγωγή: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να εξαγάγετε βίντεο στο τρέχον πεδίο z από το τρέχον μικρο-φρεάτιο σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB.
	Ετικέτα μεταφοράς εμβρύου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα μεταφοράς σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ετικέτα κρυοσυντήρησης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα κρυοσυντήρησης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα απόρριψης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα απόρριψης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Κενό μικρο-φρεάτιο: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ετικετοποιήσετε μικρο-φρεάτια χωρίς έμβρυα. Οι εικόνες από τα μικρο-φρεάτια που έχουν ετικετοποιηθεί με αυτό το εικονίδιο δεν θα εξαχθούν. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Διακόπτης εναλλαγής σκοτεινού πεδίου: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εναλλαγή σκοτεινού πεδίου ισχύει μόνο για τη συσκευή Geri+.

7.9. Εξέταση εμβρύων ασθενούς

	<p>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</p> <p>Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εμβρύου, τα σημεία ελέγχου που είναι κρίσιμης χρονικής σημασίας θα πρέπει να ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο, για να δίνεται δυνατότητα εναλλακτικής αξιολόγησης κάτω από το μικροσκόπιο αν η αξιολόγηση με βάση την καταγεγραμμένη εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη.</p>
---	--



7.9.1. Αναπαραγωγή παρέλευσης χρόνου

Η πρόσβαση στην αναπαραγωγή των καταγεγραμμένων εικόνων για τους ενεργούς ασθενείς γίνεται από την οθόνη μικρο-φρεατίου.



Για να προσπελάσετε την οθόνη μικρο-φρεατίου:


1. Αγγίξτε τον επιθυμητό θάλαμο από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.
2. Για να το επιλέξετε, αγγίξτε το μικρο-φρεάτιο που θέλετε να προβάλετε. Εμφανίζεται η οθόνη μικρο-φρεατίου με την τελευταία καταγεγραμμένη εικόνα (δείτε την ενότητα “7.8. Οθόνη μικρο-φρεατίου” στη σελίδα 66).

Για να εξετάσετε τις εικόνες παρέλευσης χρόνου:

1. Σύρετε το κουμπί γραμμής κύλισης αναπαραγωγής  στο επιθυμητό σημείο έναρξης για την αναπαραγωγή. Το κουμπί της γραμμής κύλισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αναπαραγωγή για να μετακινήστε γρήγορα μεταξύ σημείων ενδιαφέροντος.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής  για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Οι εικόνες εμφανίζονται με έναν ρυθμό 10 εικόνων ανά δευτερόλεπτο.

Για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή: Αγγίξτε το εικονίδιο παύσης .

Όταν η αναπαραγωγή είναι σε παύση, αγγίξτε το εικονίδιο προηγούμενης εικόνας  ή το εικονίδιο επόμενης εικόνας  για να μετακινηθείτε μία εικόνα μπροστά ή πίσω.

Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής: Αγγίξτε το εικονίδιο ταχύτητας αναπαραγωγής . Το Geri μπορεί να εμφανίζει μια εικόνα που έχει καταγραφεί κάθε πέντε, 10, 30 ή 60 λεπτά.

7.9.2. Ζουμ εικόνας

Για να αυξήσετε το μέγεθος της εικόνας: Αγγίξτε το εικονίδιο μεγέθυνσης .



Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της εικόνας, μετακινώντας την εικόνα στην επιθυμητή κατεύθυνση στην οθόνη αφής.

Για να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας: Αγγίξτε το εικονίδιο σμίκρυνσης .

7.9.3. Στοιίβα z (Εστιακά πεδία)

Το Geri μπορεί να καταγράψει εικόνες 11 εστιακών πεδίων.


Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εστιακού πεδίου: δείτε την ενότητα “4.5. Ρυθμίσεις στοιίβας z (Εστιακό πεδίο)” στη σελίδα 24.

Για μετακίνηση μεταξύ των εστιακών πεδίων κατά τη διάρκεια εξέτασης του εμβρύου: Αγγίξτε  ή . Η κλίμακα στοιίβας z (δείτε παρακάτω) εμφανίζει το τρέχον εστιακό πεδίο.




7.9.4. Μετακίνηση μεταξύ μικρο-φρεατίων

Από την οθόνη μικρο-φρεατίου, μπορείτε να προβάλετε γρήγορα το έμβρυο στο επόμενο μικρο-φρεάτιο και το έμβρυο στο προηγούμενο μικρο-φρεάτιο.

Για μετακίνηση στο επόμενο μικρο-φρεάτιο: Αγγίξτε το εικονίδιο εμφάνισης επόμενου μικρο-φρεατίου . Εμφανίζεται το έμβρυο στο επόμενο μικρο-φρεάτιο στο ίδιο χρονικό σημείο και με το ίδιο ζουμ και τις ίδιες ρυθμίσεις εστιακού πεδίου με το προηγούμενο μικρο-φρεάτιο.


Το μικρό-φρεάτιο (αριθμός και θέση) που εμφανίζεται στην οθόνη ενημερώνεται επίσης ταυτόχρονα.

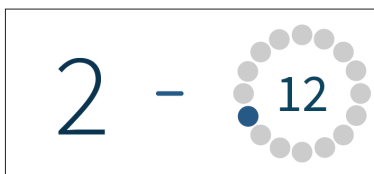


Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη θέση κάμερας: αγγίξτε το εικονίδιο εμφάνισης προηγούμενου μικρο-φρεατίου .


7.9.5. Εναλλαγή προβολής μεταξύ εικόνων φωτεινού και σκοτεινού πεδίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει μόνο για το όργανο Geri+.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των εικόνων φωτεινού και σκοτεινού πεδίου: αγγίξτε το εικονίδιο εναλλαγής σκοτεινού πεδίου . Κατά την προβολή της εικόνας σκοτεινού πεδίου, όλη η υπόλοιπη λειτουργικότητα εντός της περιοχής εξέτασης διατηρείται με την εξαίρεση των εστιακών πεδίων στοίβας z που είναι απενεργοποιημένα. Καταγράφεται μόνο ένα εστιακό πεδίο σκοτεινού πεδίου.

7.9.6. Έλεγχος χώρου αποθήκευσης



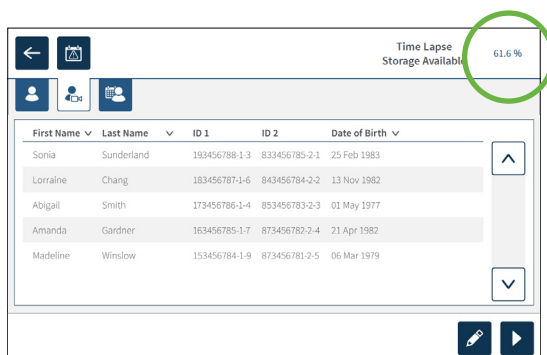





Για να ελέγξετε τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης του Geri: Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών . Το ποσοστό που χρησιμοποιείται θα εμφανιστεί στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.




7.10. Ετικετοποίηση εμβρύων

7.10.1. Ετικετοποίηση εμβρύου από την οθόνη μικρο-φρεατίου

Από την οθόνη μικρο-φρεατίου, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτα σε ένα έμβρυο χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εικονίδια ετικετών:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ετικέτα μεταφοράς εμβρύου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα μεταφοράς σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα κρυσσαίνησης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα κρυσσαίνησης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα απόρριψης: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να τοποθετήσετε την ετικέτα απόρριψης σε ένα έμβρυο. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .
	Ετικέτα κενού μικρο-φρεατίου: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να ετικετοποιήσετε μικρο-φρεάτια χωρίς έμβρυα. Οι εικόνες από τα μικρο-φρεάτια που έχουν ετικετοποιηθεί με αυτό το εικονίδιο δεν θα εξαχθούν. Μετά την τοποθέτηση ετικέτας, το εικονίδιο αλλάζει σε  .

Για να προσθέσετε ετικέτα σε ένα έμβρυο:


1. Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο ετικέτας. Όταν είναι επιλεγμένο, το εικονίδιο ετικέτας αλλάζει για να συμπεριλάβει το εικονίδιο αποθήκευσης.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο αποθήκευσης  για να επιβεβαιώσετε και να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Αφού έχετε προσθέσει ετικέτα στο έμβρυο στο μικρο-φρεάτιο, το φόντο του εικονιδίου αλλάζει από μπλε σε λευκό που υποδεικνύει την προσθήκη της ετικέτας.

7.10.2. Ετικετοποίηση εμβρύων από την οθόνη θαλάμου

Από την οθόνη θαλάμου, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες ταυτόχρονα σε πολλαπλά έμβρυα στα μικρο-φρεάτια.

Για να προσθέσετε ετικέτα σε πολλαπλά έμβρυα:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο πολλαπλής επιλογής .
2. Αγγίξτε τα έμβρυα στα μικρο-φρεάτια προς ετικετοποίηση.
3. Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο ετικέτας.

Αφού έχετε προσθέσει ετικέτα στα έμβρυα, η οθόνη γύρω από τα μικρο-φρεάτια αλλάζει ώστε να περιλαμβάνει τη νέα ετικέτα.

7.11. Έλεγχος και εξαγωγή δεδομένων

Τα δεδομένα που δημιουργούνται από το Geri μπορούν να εξεταστούν στο Geri και στη συνέχεια να εξαχθούν σε μια εξωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την εξαγωγή δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει μια εξωτερική μονάδα στη θύρα USB στην αριστερή πλευρά του οργάνου.


Τα ακόλουθα δεδομένα μπορούν να προβληθούν στο Geri και να εξαχθούν από το Geri:


1. Ατομικές αναφορές ασθενών
2. Βίντεο παρέλευσης χρόνου μεμονωμένων εμβρύων σε ένα εστιακό πεδίο από ασθενείς ενεργούς καταγραφής και ιστορικούς ασθενείς
3. Παράμετροι επωαστήρα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, του CO₂ και ειδοποιήσεων υγρασίας.
4. Ιστορικό ειδοποιήσεων


7.11.1. Εξαγωγή αναφορών ασθενών από την οθόνη θαλάμου

Μπορείτε να εξαγάγετε μια αναφορά ασθενούς από έναν μεμονωμένο θάλαμο από την οθόνη θαλάμου (δείτε την ενότητα “7.6. Οθόνη θαλάμου” στη σελίδα 59).

Για να εξαγάγετε ατομικές αναφορές ασθενών:

1. Αγγίξτε τον επιθυμητό θάλαμο από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο δημιουργίας αναφοράς.

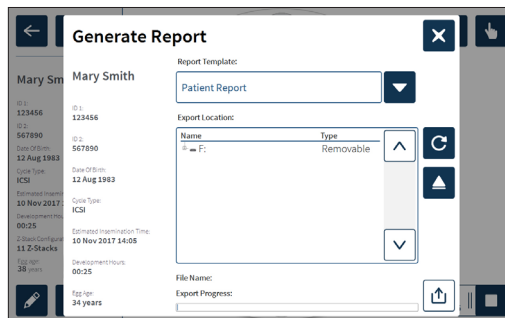

3. Αγγίξτε το επιθυμητό πρότυπο αναφοράς από την αναδυόμενη λίστα για να το επιλέξετε.
4. Αγγίξτε την επιθυμητή αφαιρούμενη μονάδα από το πεδίο τοποθεσίας εξαγωγής για να την επιλέξετε.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής  για να επιβεβαιώσετε και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή στον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB.


Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο: δείτε την ενότητα “7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB” στη σελίδα 76.


7.11.2. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από την οθόνη μικρο-φρεατίου


Μπορείτε να εξαγάγετε βίντεο από ένα μεμονωμένο μικρο-φρεάτιο από την οθόνη μικρο-φρεατίου (δείτε την ενότητα “7.8. Οθόνη μικρο-φρεατίου” στη σελίδα 66).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το αρχείο MP4 είναι συμβατό με το QuickTime® ή το VLC Media Player, αλλά όχι με το Windows Media Player.

Για να εξαγάγετε μεμονωμένα βίντεο παρέλευσης χρόνου από τα μικρο-φρεάτια:

1. Αγγίξτε τον επιθυμητό θάλαμο από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη θαλάμου.
2. Αγγίξτε το επιθυμητό μικρο-φρεάτιο από την οθόνη θαλάμου. Εμφανίζεται η οθόνη μικρο-φρεατίου.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό εστιακό πεδίο για εξαγωγή.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο εξαγωγής βίντεο.

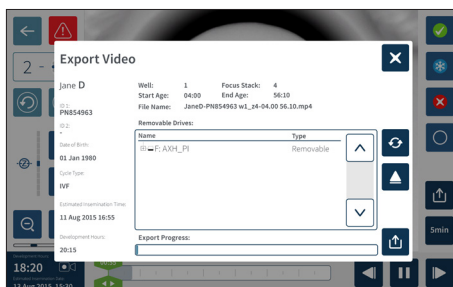



5. Αγγίξτε την επιθυμητή αφαιρούμενη μονάδα από το πεδίο τοποθεσίας εξαγωγής για να την επιλέξετε.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής  για να επιβεβαιώσετε και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή στον εξωτερικό σκληρό δίσκο USB.


Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο: δείτε την ενότητα “7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB” στη σελίδα 76.


7.11.3. Εξέταση εμβρύων από ιστορικούς ασθενείς

Για να δείτε βίντεο εμβρύου από ένα ιστορικό ασθενούς:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών  από την οθόνη αφετηρίας.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο ιστορικών ασθενών  για να εμφανίσετε όλους τους ιστορικούς ασθενείς.

3. Αγγίξτε το όνομα του ιστορικού ασθενούς που θέλετε για να τον επιλέξετε.

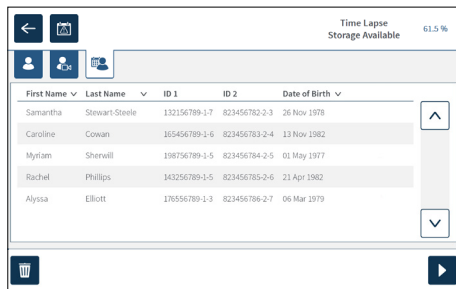






4. Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής  για να εμφανίσετε την οθόνη θαλάμου για τον ιστορικό ασθενή.
5. Αγγίξτε το επιθυμητό μικρο-φρεάτιο για να εξετάσετε τα βίντεο παρέλευσης χρόνου ενός μεμονωμένου εμβρύου.

7.11.4. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από ιστορικούς ασθενείς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το αρχείο MP4 είναι συμβατό με το QuickTime® ή το VLC Media Player, αλλά όχι με το Windows Media Player.





Για να εξαγάγετε τα βίντεο παρέλευσης χρόνου εμβρύων από έναν ιστορικό ασθενή:


1. Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών  από την οθόνη αφετηρίας.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο ιστορικών ασθενών  για να εμφανίσετε όλους τους ιστορικούς ασθενείς.
3. Αγγίξτε το όνομα του ιστορικού ασθενούς που θέλετε για να τον επιλέξετε.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής  για να εμφανίσετε την οθόνη θαλάμου για τον επιλεγμένο ιστορικό ασθενή.
5. Αγγίξτε το μικρο-φρεάτιο και επιλέξτε το επιθυμητό εστιακό πεδίο για εξαγωγή.
6. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής .
7. Αγγίξτε την επιθυμητή αφαιρούμενη μονάδα από το πεδίο τοποθεσίας εξαγωγής για να την επιλέξετε.
8. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής  για να επιβεβαιώσετε και να εξαγάγετε εικόνες στον εξωτερικό δίσκο USB.
9. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής και στη συνέχεια επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να εξαγάγετε τα πρόσθετα εστιακά επίπεδα.

Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο: δείτε την ενότητα “7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB” στη σελίδα 76.

7.11.5. Διαγραφή ιστορικών ασθενών

Για να διαγράψετε έναν ιστορικό ασθενή:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο λίστας ασθενών  από την οθόνη αφετηρίας.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο ιστορικών ασθενών  για να εμφανίσετε όλους τους ιστορικούς ασθενείς.
3. Αγγίξτε το όνομα του ιστορικού ασθενούς που θέλετε για να τον επιλέξετε.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο διαγραφής  για να διαγράψετε τα δεδομένα/βίντεο του ασθενούς.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για να διαγράψετε τον επιλεγμένο ασθενή.

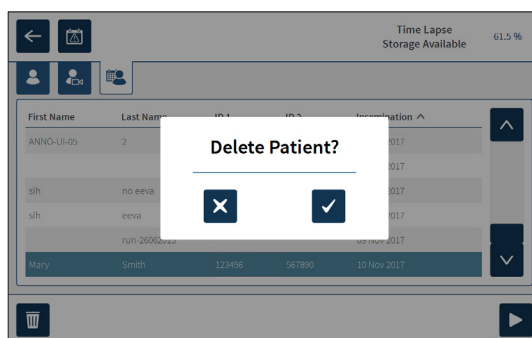


7.11.6. Εξέταση παραμέτρων επωαστήρα

Το Geri καταγράφει τις παραμέτρους θερμοκρασίας και CO₂ του επωαστήρα, καθώς και τους συναγερμούς υγρασίας και τους συναγερμούς που ενεργοποιούνται από τα καλύμματα θαλάμων που παραμένουν ανοιχτά.

Για να προβάλετε τις παραμέτρους επωαστήρα: Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφετηρίας.

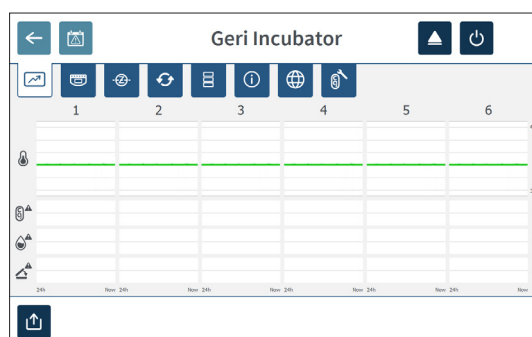


Εμφανίζεται η οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού με ανοιχτή την καρτέλα παραμέτρων επωαστήρα (γραφική μορφή) από προεπιλογή. Οι παράμετροι εμφανίζονται σε γραφική μορφή και καλύπτουν τις 24 προηγούμενες ώρες.



7.11.7. Εξαγωγή παραμέτρων επωαστήρα και ιστορικού ειδοποιήσεων

Το Geri θα εξάγει αρχεία CSV για κάθε θάλαμο –αναφέροντας λεπτομερώς τις μετρήσεις θερμοκρασίας, τις ειδοποιήσεις CO₂, τη ειδοποίηση υγρασίας και την ειδοποίηση ανοίγματος του καπακιού– για τις τελευταίες 30 ημέρες.





Για να εξαγάγετε τις παραμέτρους επωαστήρα:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού με ανοιχτή την καρτέλα παραμέτρων επωαστήρα από προεπιλογή.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής .
3. Αγγίξτε την επιθυμητή αφαιρούμενη μονάδα από το πεδίο τοποθεσίας εξαγωγής για να την επιλέξετε.
4. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής  για να επιβεβαιώσετε και να εξαγάγετε τις παραμέτρους στον εξωτερικό δίσκο USB.

Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο: δείτε την ενότητα “7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB” στη σελίδα 76.

7.11.8. Εξαγωγή πακέτου διαγνωστικών



Για να εξαγάγετε ένα πακέτο διαγνωστικών:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφετηρίας. Εμφανίζεται η οθόνη βασικών ρυθμίσεων επωαστήρα και λογισμικού με ανοιχτή την καρτέλα παραμέτρων επωαστήρα από προεπιλογή.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο πληροφοριών  για να προσπελάσετε την οθόνη πληροφοριών του επωαστήρα.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής πακέτου διαγνωστικών . Εμφανίζεται η οθόνη εξαγωγής διαγνωστικών.
4. Αγγίξτε την επιθυμητή αφαιρούμενη μονάδα από το πεδίο τοποθεσίας εξαγωγής για να την επιλέξετε.
5. Αγγίξτε το εικονίδιο εξαγωγής  για να επιβεβαιώσετε και να πραγματοποιήσετε εξαγωγή στον εξωτερικό δίσκο USB.

Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο: δείτε την ενότητα “7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB” στη σελίδα 76.

7.12. Αφαίρεση του εξωτερικού δίσκου USB

Για να αφαιρέσετε τον εξωτερικό δίσκο:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο αφαίρεσης . Εμφανίζεται η οθόνη αφαίρεσης του δίσκου.
2. Αγγίξτε τον αφαιρούμενο δίσκο που θέλετε για να τον επιλέξετε.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο αφαίρεσης  για επιβεβαίωση.
4. Αφαιρέστε τον δίσκο από τη θύρα USB.

7.13. Απενεργοποίηση







ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην απενεργοποιείτε ποτέ το όργανο κατά την καλλιέργεια εμβρύων στους θαλάμους.
- Όταν απενεργοποιείτε το όργανο, αφαιρείτε τις φιάλες νερού Geri από κάθε θάλαμο και επιτρέψτε στον θάλαμο να ολοκληρώσει έναν κύκλο εξυγίανσης. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το όργανο σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες, προτού αφήσετε όλα τα καλύμματα ανοιχτά για να στεγνώσει και να κρυώσει το εσωτερικό των θαλάμων.

Ο υπολογιστής Geri πρέπει να τερματιστεί σωστά πριν από την απενεργοποίηση του διακόπτη στην πίσω πλευρά του οργάνου.

Για να τερματίσετε τον υπολογιστή:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  από την οθόνη αφητηρίας.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο τερματισμού . Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης τερματισμού.
3. Αγγίξτε το εικονίδιο επιβεβαίωσης  για επιβεβαίωση ή το εικονίδιο ακύρωσης  για ακύρωση.

Όταν ο υπολογιστής έχει τερματιστεί και η οθόνη είναι μαύρη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Geri με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στην πίσω πλευρά του οργάνου.

7.14. Μετακίνηση του Geri σε μια διαφορετική φυσική θέση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:


- μην επιχειρείτε να κουβαλήσετε το Geri μόνοι σας, καθώς ζυγίζει 40,35 κιλά
- Το Geri θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα με χρήση των κατάλληλων διαδικασιών ασφαλούς μεταφοράς.

Πριν από τη μετακίνηση, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Geri (δείτε την ενότητα “7.13. Απενεργοποίηση” στη σελίδα 77).


7.14.1. Κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος

Πριν από τη μετακίνηση του Geri σε μια διαφορετική φυσική τοποθεσία, θα πρέπει να ασφαλίσετε την κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος για να ελαχιστοποιήσετε τη μετατόπιση και να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο εσωτερικό οπτικό σύστημα.

Κλειδαριά
μεταφοράς
οπτικού
συστήματος

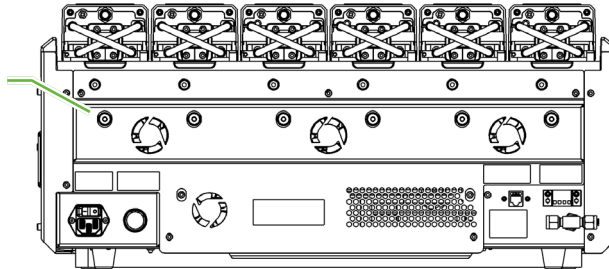


Για να ασφαλίσετε την κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος: χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Allen μεγέθους 4 για να πιέσετε προς τα μέσα την κλειδαριά και περιστρέψτε δεξιόστροφα κατά ένα τέταρτο της στροφής.

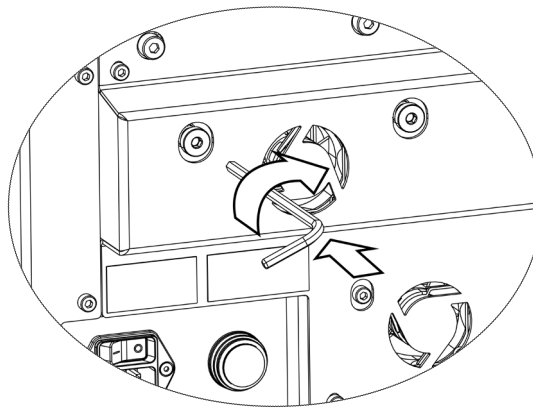


Για να ανοίξετε την κλειδαριά μεταφοράς οπτικού συστήματος: χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Allen μεγέθους 4 για να περιστρέψετε αριστερόστροφα κατά ένα τέταρτο της στροφής.

8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση (συναγερμός) ή μια προειδοποίηση, στην οθόνη αφητηρίας ο αντίστοιχος θάλαμος θα επισημαίνεται κόκκινος για μια ειδοποίηση **①** ή κίτρινος για μια προειδοποίηση **②**. Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, συνοδεύεται επίσης από έναν ηχητικό συναγερμό.

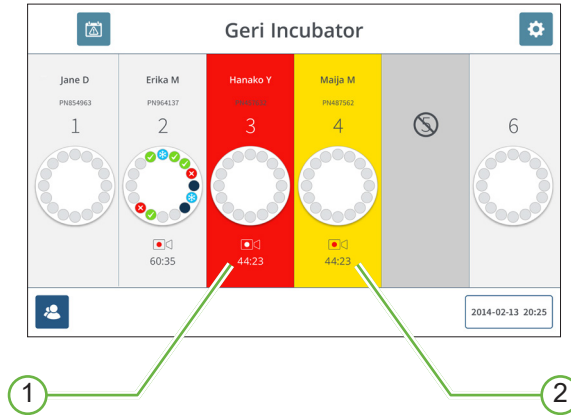


Η οθόνη καλύμματος του αντίστοιχου θαλάμου θα επισημαίνει επίσης την ενεργοποιημένη ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

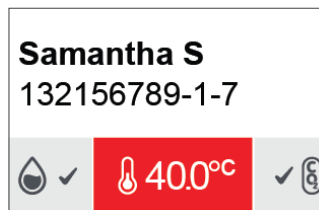


Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού ενεργοποιείται επίσης.





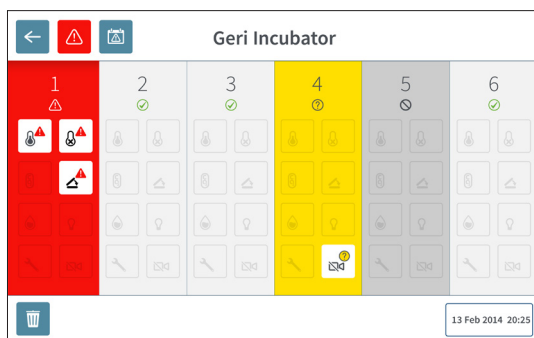




8.1. Οθόνη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων

Η οθόνη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων παρέχει επιπλέον πληροφορίες εμφανίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων κάθε θαλάμου.




Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση ή μια προειδοποίηση, αγγίζετε το εικονίδιο συναγερμού . Η ενεργή ειδοποίηση ή προειδοποίηση επισημαίνεται και ο αντίστοιχος θάλαμος θα εμφανίζεται κόκκινος για μια ειδοποίηση ή κίτρινος για μια προειδοποίηση. Επισημαίνεται επίσης η συγκεκριμένη ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

Οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις είναι:


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ειδοποίηση θερμοκρασίας (δείτε την ενότητα “8.3.1. Ειδοποίηση θερμοκρασίας” στη σελίδα 82)
	Ειδοποίηση θερμικού ορίου (δείτε την ενότητα “8.3.2. Ειδοποίηση θερμικού ορίου” στη σελίδα 83)
	Ειδοποίηση αερίου (δείτε την ενότητα “8.3.3. Ειδοποίηση αερίου” στη σελίδα 83)
	Ειδοποίηση υγρασίας (δείτε την ενότητα “8.3.4. Ειδοποίηση υγρασίας” στη σελίδα 84)
	Ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος (δείτε την ενότητα “8.3.5. Ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος” στη σελίδα 85)
	Ειδοποίηση φωτισμού κάμερας (δείτε την ενότητα “8.3.6. Ειδοποίηση φωτισμού κάμερας” στη σελίδα 85)
	Ειδοποίηση σέρβις (δείτε την ενότητα “8.3.7. Ειδοποίηση σέρβις” στη σελίδα 86)
	Προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης (δείτε την ενότητα “8.4.1. Προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης” στη σελίδα 87)
	Προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης (δείτε την ενότητα “8.4.2. Προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης” στη σελίδα 87)

Αγγίζοντας την επισημασμένη ειδοποίηση ή προειδοποίηση εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες για τη δεδομένη ειδοποίηση ή προειδοποίηση.

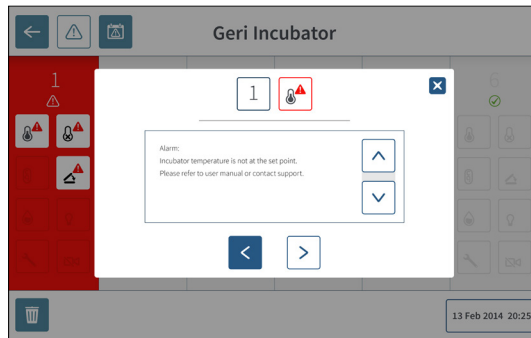

8.2. Οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων

Το Geri καταγράφει και διατηρεί ένα ιστορικό όλων των ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων.

Για να προσπελάσετε την οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων: Αγγίξτε το εικονίδιο ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων  από την οθόνη αφηρησίας.

Alarm Source	Icon	Start Time	End Time	Description
Chamber 1		2018-01-04 10:10:31	2018-01-04 10:11:59	Incubator lid was open too long
Chamber 3		2018-01-04 10:10:13	2018-01-04 10:10:49	Thermal safety cutout was activated
Chamber 6		2018-01-04 10:09:38	2018-01-04 10:10:25	Incubator temperature was not at the set point
Chamber 5		2018-01-04 10:09:16	2018-01-04 10:10:39	Instrument application startup
Chamber 2		2018-01-04 09:56:19	2018-01-04 10:10:04	Incubator lid was open too long
Chamber 3		2018-01-04 09:56:14	2018-01-04 10:11:28	Thermal safety cutout was activated
Chamber 4		2018-01-04 09:56:07	2018-01-04 10:08:54	Incubator temperature was not at the set point
Chamber 6		2018-01-04 09:56:03	2018-01-04 10:09:15	Instrument application startup
Chamber 1		2018-01-04 09:55:57	2018-01-04 10:08:46	Instrument application startup
Chamber 2		2018-01-04 09:55:53	2018-01-04 10:08:50	Incubator lid was open too long
Chamber 4		2018-01-04 09:55:24	2018-01-04 09:55:25	Thermal safety cutout was activated
Chamber 5		2017-12-03 02:56:07	2017-12-03 02:56:14	Incubator temperature was not at the set point
Chamber 3		2017-12-03 02:56:04	2017-12-03 02:56:06	Instrument application startup
Chamber 3		2017-12-03 22:16:09	2017-12-03 22:16:12	Alarm History has been reset
Chamber 1		2017-12-03 20:40:59	2017-12-03 20:41:10	Instrument application startup
Chamber 1		2017-12-03 02:11:12	2017-12-03 02:11:08	Alarm History has been reset

Η οθόνη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων εμφανίζει μια σύντομη περιγραφή της ειδοποίησης ή προειδοποίησης, και όπου είναι απαραίτητο, μια ώρα έναρξης και λήξης της ειδοποίησης ή της προειδοποίησης.

8.3. Τύποι ειδοποιήσεων

8.3.1. Ειδοποίηση θερμοκρασίας



Μια ειδοποίηση θερμοκρασίας ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία εντός του θαλάμου ξεπεράσει την τιμή αναφοράς θερμοκρασίας κατά περισσότερο από ± 0.4 °C (υπολογίζεται για μια περίοδο δύο λεπτών). Η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού ενεργοποιείται επίσης την ίδια χρονική στιγμή.

Η ειδοποίηση θερμοκρασίας θα σταματήσει όταν η θερμοκρασία εντός του θαλάμου επιστρέψει σε ± 0.35 °C (υπολογίζεται για μια περίοδο δύο λεπτών).

Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση θερμοκρασίας, ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να τεθεί σε σίγαση προσωρινά πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ειδοποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζεται στη βασική οθόνη αφητηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.
- Η ειδοποίηση θερμοκρασίας απενεργοποιείται προσωρινά κατά την ενεργοποίηση του Geri ή κατά την αλλαγή της τιμής αναφοράς θερμοκρασίας για έναν θάλαμο. Αυτό δίνει χρόνο στους θαλάμους να φτάσουν τις τιμές αναφοράς θερμοκρασίας.

8.3.2. Ειδοποίηση θερμικού ορίου



Το Geri διαθέτει δύο συστήματα ελέγχου επώασης ως μια λύση εφεδρείας για τη διατήρηση της τιμής αναφοράς θερμοκρασίας σε περίπτωση βλάβης ενός εξαρτήματος ή του υλισμικού σε ένα από τα συστήματα.

Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση θερμικού ορίου, υποδεικνύει μια βλάβη σε ένα εξάρτημα ή στο υλισμικό σε ένα από τα συστήματα θέρμανσης. Η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού ενεργοποιείται επίσης την ίδια χρονική στιγμή. Παρόλο που η θερμοκρασία εντός του θαλάμου διατηρείται, το σφάλμα εμφανίζεται ώστε να μπορεί να γίνει επαναφορά του θερμικού ορίου. Η ειδοποίηση θερμικού ορίου θα σταματήσει αφού επαναφερθεί.

Για να επαναφέρετε το θερμικό όριο: Πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε και πάλι το Geri (δείτε την ενότητα “7.13. Απενεργοποίηση” στη σελίδα 77).

Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση θερμικού ορίου, ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να τεθεί σε σίγαση προσωρινά πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ειδοποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζεται στη βασική οθόνη αφητηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην απενεργοποιείτε ποτέ το όργανο κατά την καλλιέργεια εμβρύων στους θαλάμους.

8.3.3. Ειδοποίηση αερίου



Η ειδοποίηση αερίου ενεργοποιείται όταν το επίπεδο CO₂ εντός του θαλάμου ξεπεράσει τις καθορισμένες τιμές αναφοράς CO₂ (που υπολογίζονται για μια περίοδο δύο λεπτών). Η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού ενεργοποιείται επίσης την ίδια χρονική στιγμή.

Η ειδοποίηση αερίου θα σταματήσει όταν το επίπεδο του CO₂ (που υπολογίζεται για μια περίοδο δύο λεπτών) είναι εντός των καθορισμένων τιμών αναφοράς εύρους CO₂.

Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση αερίου, ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να τεθεί σε σίγαση προσωρινά πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ειδοποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζεται στη βασική οθόνη αφητηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.
- Όταν ανοίγει το κάλυμμα θαλάμου, τα επίπεδα του CO₂ πέφτουν γρήγορα κάτω από τις τιμές αναφοράς εύρους CO₂. Όταν το κάλυμμα θαλάμου κλείσει, το Geri εκτελεί αυτόματη εξυγίανση του αερίου του θαλάμου, ώστε να επαναφέρει τα επίπεδα CO₂ εντός των τιμών αναφοράς εύρους CO₂. Η ειδοποίηση αερίου απενεργοποιείται προσωρινά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

8.3.4. Ειδοποίηση υγρασίας



Η ειδοποίηση υγρασίας ενεργοποιείται αν το επίπεδο της υγρασίας (που υπολογίζεται για μια περίοδο δύο λεπτών) είναι κάτω από το καθορισμένο χαμηλό όριο. Η ειδοποίηση υγρασίας θα ενεργοποιήσει τον τοπικό ηχητικό συναγερμό και τη σύνδεση εξωτερικού συναγερμού. Εκτός από τον τοπικό ηχητικό συναγερμό, μια ένδειξη ειδοποίησης που αναβοσβήνει θα εμφανιστεί στη βασική οθόνη αφητηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.

Η ειδοποίηση υγρασίας θα σταματήσει όταν το επίπεδο της υγρασίας (που υπολογίζεται για μια περίοδο δύο λεπτών) είναι πάνω από το καθορισμένο χαμηλό όριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η ειδοποίηση υγρασίας απενεργοποιείται προσωρινά όσο το κάλυμμα του επωαστήρα είναι ανοιχτό.
- Η ειδοποίηση υγρασίας απενεργοποιείται προσωρινά όσο εκτελείται καθαρισμός στον θάλαμο επώασης.
- Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση υγρασίας, ο χρήστης μπορεί να θέσει σε προσωρινή σίγαση τον συναγερμό πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου.
- Η ειδοποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζεται στη βασική οθόνη αφητηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.

Τα κατώφλια της ειδοποίησης υγρασίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί αν η σχετική υγρασία εντός του θαλάμου δεν φτάσει:


Επίπεδο σχετικής υγρασίας	Χρόνος: Αναφορά στο τέλος του κύκλου εξυγίανσης (Κλειστό κάλυμμα θαλάμου)
15%	μετά από δύο ώρες
60%	μετά από τέσσερις ώρες

8.3.5. Ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος



Το κάλυμμα θαλάμου πρέπει να κλείσει με ασφάλεια, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του θαλάμου. Μια ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος ενεργοποιείται όταν το κάλυμμα θαλάμου δεν είναι σωστά κλεισμένο για πάνω από ένα λεπτό. Η ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος θα σταματήσει μόλις το κάλυμμα θαλάμου κλείσει σωστά (δείτε την ενότητα “7.5. Πρόσβαση σε θάλαμο” στη σελίδα 56). Αν το κάλυμμα θαλάμου δεν έχει κλείσει σωστά, συνιστάται να ανοίξετε και να κλείσετε ξανά το κάλυμμα σωστά για να επιτρέψετε τον εξυγίανση του θαλάμου.

8.3.6. Ειδοποίηση φωτισμού κάμερας

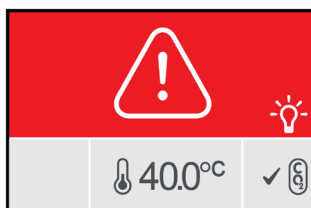


Μια ειδοποίηση φωτισμού κάμερας ενεργοποιείται όταν το LED φωτισμού έχει παρουσιάσει κάποιο σφάλμα και δεν απενεργοποιείται. Η ειδοποίηση φωτισμού κάμερας θα σταματήσει όταν το LED φωτισμού απενεργοποιηθεί. Αυτό μπορεί να απαιτεί την απενεργοποίηση του θαλάμου (δείτε την ενότητα “4.4.4. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θαλάμου” στη σελίδα 23).

Όταν ενεργοποιείται η ειδοποίηση φωτισμού κάμερας, ο ηχητικός συναγερμός μπορεί να τεθεί σε σίγαση προσωρινά πιέζοντας το πολυλειτουργικό κουμπί στο πίσω μέρος του αντίστοιχου θαλάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ειδοποίηση θα συνεχίσει να εμφανίζεται στη βασική οθόνη αφετηρίας του Geri και στην οθόνη καλύμματος του θαλάμου.

8.3.7. Ειδοποίηση σέρβις

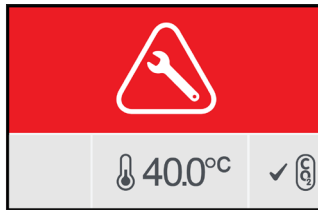

Όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση σέρβις, ο θάλαμος έχει παρουσιάσει μια σημαντική βλάβη. Η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού ενεργοποιείται επίσης την ίδια χρονική στιγμή. Απενεργοποιήστε τον θάλαμο (δείτε την ενότητα “4.4.4. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θαλάμου” στη σελίδα 23) και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Genea Biomedx. Το πρόβλημα του θαλάμου θα χρειαστεί σέρβις.

8.3.8. Ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας

Χωρίς τροφοδοσία, το Geri δεν μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία επώασης ή τη ροή αερίου CO₂. Μια ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας ενεργοποιείται όταν το Geri έχει απενεργοποιηθεί (χωρίς τη σωστή διαδικασία τερματισμού) ή αν έχει χάσει τη βασική τροφοδοσία του.

Για να θέσετε σε σίγαση τον ηχητικό συναγερμό: χρησιμοποιήστε το κουμπί σίγασης της απώλειας τροφοδοσίας που βρίσκεται δίπλα στην υποδοχή ρεύματος στην πίσω πλευρά του οργάνου (δείτε την ενότητα “2.5. Πίσω πλευρά του οργάνου” στη σελίδα 6).

Αν η τροφοδοσία δεν έχει επαναφερθεί σε περίπου 100 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η σύνδεση εξωτερικού συναγερμού. Η καθυστέρηση ενεργοποίησης του εξωτερικού συναγερμού επιτρέπει την προσωρινή απώλεια τροφοδοσίας που μπορεί να προκύψει σε μια διαμόρφωση με UPS.

Η ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας θα σταματήσει όταν το Geri ενεργοποιηθεί και πάλι ή αν επαναφερθεί η βασική τροφοδοσία του.

Όταν το Geri τερματίζεται σωστά (δείτε την ενότητα “7.13. Απενεργοποίηση” στη σελίδα 77), η ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας απενεργοποιείται.

8.4. Τύποι προειδοποιήσεων

8.4.1. Προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης



Μια προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον μηχανισμό της κάμερας. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα επικοινωνίας ή κάποια βλάβη σε εξαρτήματα εντός του μηχανισμού κάμερας.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, υπάρχει ο κίνδυνος μη καταγραφής των εικόνων από την κάμερα και συνεπώς θα πρέπει να σκεφτείτε εναλλακτικές μεθόδους για τον έλεγχο των εμβρύων.

8.4.2. Προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης















Μια προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία μεταξύ του θαλάμου και του βασικού υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, υπάρχει ο κίνδυνος απόκλισης της θερμοκρασίας και των επιπέδων CO₂ από τις τιμές αναφοράς και συνεπώς θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο μεταφοράς των εμβρύων σε έναν διαφορετικό θάλαμο.

8.4.3. Άλλα μηνύματα προειδοποιήσεων

Υπάρχουν και άλλα όχι τόσο σημαντικά μηνύματα προειδοποιήσεων που καταγράφονται και εμφανίζονται στην οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων (δείτε την ενότητα “8.2. Οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων” στη σελίδα 81).

Εικονίδιο	Μήνυμα προειδοποίησης	Προτεινόμενη ενέργεια
	Configuration has been reset, please check settings. (Έγινε επαναφορά της διαμόρφωσης, ελέγξτε τις ρυθμίσεις).	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του επωαστήρα και προσαρμόστε τες όπως απαιτείται.
	Configuration has been recovered, please check settings. (Έγινε ανάκτηση της διαμόρφωσης, ελέγξτε τις ρυθμίσεις).	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του επωαστήρα και προσαρμόστε τες όπως απαιτείται.
	Patient data has been cleared. (Έγινε εκκαθάριση των δεδομένων ασθενών).	Προσθέστε και πάλι τα στοιχεία ασθενών σε κάθε θάλαμο και ξεκινήστε πάλι την καταγραφή εικόνων.
	Patient data has been recovered, please check. (Έγινε ανάκτηση των δεδομένων ασθενών, ελέγξτε).	Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ασθενών σε κάθε θάλαμο είναι σωστά.
	Instrument was powered up. (Το όργανο ενεργοποιήθηκε).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Image storage is almost full. (Ο αποθηκευτικός χώρος εικόνων είναι σχεδόν γεμάτος).	Εξετάστε το ενδεχόμενο εξαγωγής και εκκαθάρισης των δεδομένων ασθενών.
	Alarm history has been reset. (Έγινε επαναφορά του ιστορικού ειδοποιήσεων).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Alarm history database failure, history not available. (Σφάλμα βάσης δεδομένων ιστορικού ειδοποιήσεων, δεν διατίθεται ιστορικό).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Oldest alarm entries have been removed. (Αφαιρέθηκαν οι πιο παλιές καταχωρίσεις ειδοποιήσεων).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Encoding engine busy, interface performance may be degraded. (Απασχολημένη μονάδα κωδικοποίησης, πιθανή υποβάθμιση της απόδοσης της διεπαφής).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Instrument application start-up. (Έναρξη εφαρμογής οργάνου).	Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.
	Time lapse storage is almost full. (Ο αποθηκευτικός χώρος παρέλευσης χρόνου είναι σχεδόν γεμάτος).	Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα και διαγράψτε τα παλιότερα δεδομένα ιστορικών ασθενών.

9. ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.1. Αλλαγή του φίλτρου

Το φίλτρο σε κάθε θάλαμο θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο μήνες.

Δείτε την ενότητα “6. Σχετικά με τα εξαρτήματα” στη σελίδα 46 για πληροφορίες σχετικά με το φίλτρο και την ενότητα “3.4.6. Φίλτρο αερίου” στη σελίδα 14 για οδηγίες για τον τρόπο αφαίρεσης και εισαγωγής ενός φίλτρου.

9.2. Αλλαγή της φιάλης νερού Geri

Ο αναμενόμενος χρόνος για να φτάσει μια γεμάτη φιάλη νερού Geri (από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης) στο ελάχιστο επίπεδο πλήρωσης είναι δύο (2) εβδομάδες.

Δείτε την ενότητα “5.2. Φιάλη νερού Geri” στη σελίδα 43 για πληροφορίες σχετικά με τη φιάλη νερού Geri και την ενότητα “7.5.2. Τοποθέτηση και αφαίρεση μιας φιάλης νερού Geri” στη σελίδα 58 για οδηγίες για τον τρόπο τοποθέτησης και αφαίρεσης μιας φιάλης νερού Geri.

9.3. Καθαρισμός ρουτίνας

Συνιστάται η απολύμανση των επιφανειών του οργάνου ως μέρος της χρήσης και της συντήρησης ρουτίνας, αλλά απολύμανση θα πρέπει επίσης να γίνεται αμέσως μετά από κάποια διαρροή μέσου ή όταν κάποιο άλλο είδος μόλυνσης είναι εμφανές. Ο αποτελεσματικός καθαρισμός περιλαμβάνει την αφαίρεση εμφανών λεκέδων και την απολύμανση, ώστε να παρέχεται μια επιφάνεια απαλλαγμένη από όλες τις μορφές μικροβιακής ζωής (εκτός από μεγάλους αριθμούς βακτηριακών σπόρων). Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω προτείνονται όταν δεν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις μόλυνσης/λεκιάσματος και έχουν επαληθευτεί για την επίδειξη αποτελεσματικότητας.

9.3.1. Καθαρισμός του επωαστήρα Geri

1. Ο καθαρισμός θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα κενό όργανο (χωρίς έμβρυα και με ανοιχτή την πόρτα πρόσβασης). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός για να μπορείτε να δείτε τις περιοχές μόλυνσης.
2. Αφαιρέστε την εμφανή μόλυνση με ένα απορροφητικό πανάκι που δεν αφήνει χνούδι και που το έχετε υγράνει με νερό υψηλής καθαρότητας.
3. Υγράνετε ένα άλλο απορροφητικό πανί χωρίς χνούδι με νερό υψηλής καθαρότητας και σκουπίστε όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες του οργάνου.
4. Επαναλάβετε όλα τα βήματα καθαρισμού με το πανί τουλάχιστον τρεις φορές ή μέχρι να μην υπάρχουν εμφανή υπολείμματα στο πανί. Χρησιμοποιείτε ένα καινούριο πανί για κάθε βήμα.
5. Αν το όργανο δεν φαίνεται καθαρό (ακόμη και κάτω από μεγεθυντικό φακό, αν είναι απαραίτητο), επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι το όργανο να είναι εμφανώς καθαρό.

6. Αφήστε την πόρτα πρόσβασης ανοιχτή και περιμένετε 1 ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία και να στεγνώσει το όργανο.
7. Προχωρήστε στο στάδιο της απολύμανσης.

9.3.2. Απολύμανση του επωαστήρα Geri

1. Η απολύμανση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα κενό όργανο (χωρίς έμβρυα και με ανοιχτή την πόρτα πρόσβασης).
2. Υγράνετε ένα απορροφητικό πανί χωρίς χνούδι με ένα κλινικά επαληθευμένο διάλυμα καθαρισμού με έγκριση IVF και σκουπίστε όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες του οργάνου.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 τουλάχιστον τρεις ακόμη φορές. Χρησιμοποιείτε ένα καινούριο πανί για κάθε βήμα.
4. Αφήστε την πόρτα πρόσβασης ανοιχτή και περιμένετε 1 ώρα μέχρι να διαλυθούν οι ατμοί του αντιδραστήριου και να στεγνώσει το όργανο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάλυμα καθαρισμού/απολύμανσης θα πρέπει να έχει έγκριση IVF και να έχει επικυρωθεί για χρήση στην κλινική σας. Ένα παράδειγμα επικυρωμένου διαλύματος καθαρισμού/απολύμανσης με έγκριση IVF είναι η ισοπροπυλική αλκοόλη 70%, που έχει επικυρωθεί για καθαρισμό και απολύμανση στις κλινικές Genea Australia Clinics.

9.4. Ετήσια συντήρηση

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη επίδοση του Geri, είναι απαραίτητη μια ετήσια επιθεώρηση με στόχο την πρώιμη ανίχνευση πιθανών δυσλειτουργιών.

Η ετήσια συντήρηση πρέπει να διεξάγεται από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

9.5. Απολύμανση

Σε περίπτωση που το όργανο πρέπει να επιστρέψει στη Genea Biomedx για σέρβις, θα είναι απαραίτητη η απολύμανση του οργάνου.

Η απολύμανση θα πρέπει να διενεργηθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή έναν εκπρόσωπο της Genea Biomedx.

9.6. Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και αφαίρεση δεδομένων

Ανάλογα με το επίπεδο χρήσης του Geri, τα δεδομένα θα πρέπει να αντιγράφονται σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και να διαγράφονται από τον σκληρό δίσκο του Geri κάθε μήνα, ή και πιο σύντομα αν είναι απαραίτητο.

Δείτε τις ενότητες “7.11.2. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από την οθόνη μικροφρεατίου” στη σελίδα 73 και “7.11.4. Εξαγωγή βίντεο παρέλευσης χρόνου από ιστορικούς ασθενείς” στη σελίδα 74 για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων σε μια εξωτερική μονάδα USB. Δείτε την ενότητα “7.11.5. Διαγραφή ιστορικών ασθενών” στη σελίδα 75 για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή δεδομένων από το Geri.

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

10.1. Προδιαγραφές οργάνου

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61010-1

Τύπος προστασίας από την ηλεκτροπληξία	Ηλεκτρική ασφάλεια 61010-1
Βαθμός προστασίας έναντι βλαβερής εισόδου στερεών υλικών και νερού	IP2X
Γενικές προδιαγραφές	
Τροφοδοσία	100–240 VAC
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	1200 VA
Ηλεκτρική απόδοση	100–240 V ~ 50/60 Hz 3.2–1.5A
Μέγεθος επαφής συναγερμού	1A 30V DC
Περιβαλλοντολογικές συνθήκες λειτουργίας	+18°C έως +30°C
Οδηγίες αποθήκευσης και μεταφοράς	Αποθηκεύετε σε μια ψυχρή στεγνή τοποθεσία
Σχεδιασμένο και επαληθευμένο σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα	Ηλεκτρική ασφάλεια 61010-1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 61326-1 Ανάπτυξη λογισμικού ISO 62304
Διαστάσεις	Κλειστό κάλυμμα: 615 mm πλάτος x 300 mm ύψος x 500 mm βάθος Ανοιχτό κάλυμμα: 615 mm πλάτος x 500 mm ύψος x 500 mm βάθος
Βάρος	40,35 kg
Τύπος παροχής αερίου	Μείγμα από 6% CO ₂ , 5% O ₂ , 89% N ₂ (στην επιφάνεια της θάλασσας) ή 6% CO ₂ υψηλής καθαρότητας στον αέρα (προτεινόμενες ανοχές ±0.2%)
Πίεση παροχής αερίου	150 kPa ± 15 kPa (21.8 psi ± 2.2 psi) (1500 mbar ± 150 mbar)
Δυνατότητα ρυθμού ροής αερίου	Ελάχιστο όριο 1080 mL/λ. ανά όργανο Geri
Ακρίβεια ρυθμού ροής αερίου	±15% ροής ανά θάλαμο
Δυνατότητα θερμοκρασίας θαλάμου	+35°C έως +40°C σε μεταβολές 0.1°C σε εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +20°C έως +28°C. Στην τιμή αναφοράς +37°C, το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος επεκτείνεται σε +18°C έως +30°C.
Ακρίβεια θερμοκρασίας θαλάμου	±0.2°C στο σημείο βαθμονόμησης
Φίλτρο	Φίλτρο HEPA που συγκρατεί 99.97% των σωματιδίων > 0,3 μm

Χρόνος ανάκτησης θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος	< 1 λεπτό
Χρόνος ανάκτησης CO ₂ μετά από άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος	< 3 λεπτά
Χρόνος ανάκτησης υγρασίας μετά από άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος	4 ώρες
Προδιαγραφές κάμερας	
Κάμερα	Μονόχρωμη κάμερα CMOS 2560 x 1928 πίξελ
Ανάλυση	2 πίξελ ανά μm
Φωτισμός (Geri)	Μονό πορτοκαλί LED (591 nm, διάρκεια < 0,005 δευτερόλεπτα ανά εικόνα)
Φωτισμός (Geri+)	Φωτεινό πεδίο: Μονό κόκκινο LED (630 nm, διάρκεια < 0,005 δευτερόλεπτα ανά εικόνα) Σκοτεινό πεδίο: Πολλαπλά κόκκινα LED (630 nm, διάρκεια < 0,009 δευτερόλεπτα ανά εικόνα)
Συνολικός χρόνος έκθεσης (Geri)	Συνολική έκθεση φωτός ~ 162 δευτερόλεπτα ανά ημέρα ανά έμβρυο
Συνολικός χρόνος έκθεσης (Geri+)	Συνολική έκθεση φωτός, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινού και φωτεινού πεδίου, ~203 δευτερόλεπτα ανά ημέρα ανά έμβρυο

10.2. Προδιαγραφές αναλώσιμων

10.2.1. Προδιαγραφές τρυβλίου Geri

Υλικό	Κρυσταλλικό πολυστυρόλιο
Χωρητικότητα	16 μικρο-φρεάτια
Διαστάσεις μικρο-φρεατίου	Διάμετρος βάσης: 430 μm Άνω διάμετρος: 500 μm Βάθος: 400 μm

10.2.2. Προδιαγραφές φιάλης νερού Geri

Υλικό	Κρυσταλλικό πολυστυρόλιο
Χωρητικότητα	i. Όγκος έως τη γραμμή μέγιστου ορίου: 15,5 mL ii. Όγκος από το ελάχιστο όριο έως τη γραμμή μέγιστου ορίου: 11.5 mL

10.3. Προδιαγραφές εξαρτημάτων

10.3.1. Προδιαγραφές φίλτρου


Περίβλημα	Πολυπροπυλένιο
Μεμβράνη	PTFE με ενίσχυση PP
Μέγεθος πόρου	0,20 μm
Σύνδεσμοι	Είσοδος Luer lock και έξοδος Luer slip

10.4. Προδιαγραφές αισθητήρα θαλάμου

Δυνατότητα θερμοκρασίας αισθητήρα θαλάμου	Κάθε αισθητήρας θερμοκρασίας στον θάλαμο Geri έχει δυνατότητα αίσθησης +35°C έως +42°C με ακρίβεια 0,2 °C.
Αισθητήρες θερμοκρασίας ανά θάλαμο	Υπάρχουν τέσσερις αισθητήρες θερμοκρασίας ενσωματωμένοι σε κάθε θάλαμο Geri (δύο στο κάλυμμα θαλάμου και δύο στη βάση θαλάμου).
Δυνατότητα υγρασίας αισθητήρα θαλάμου	Σε κάθε θάλαμο υπάρχει τοποθετημένος ένας αισθητήρας υγρασίας με δυνατότητα αίσθησης 0 έως 100% RH με ακρίβεια ±6% RH.
Χρόνος ανάκτησης θερμοκρασίας μετά από άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος	Τα πολλαπλά στοιχεία θέρμανσης διασφαλίζουν τη σταθερότητα θερμοκρασίας. Ο θάλαμος επιστρέφει στην τιμή αναφοράς θερμοκρασίας σε λιγότερο από ένα λεπτό . Σε περίπτωση βλάβης ενός στοιχείου θέρμανσης, τα υπόλοιπα στοιχεία θέρμανσης είναι σε θέση να διατηρήσουν τη θερμοκρασία θαλάμου.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας θαλάμου με έναν εξωτερικό ανιχνευτήρα

Η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί με έναν εξωτερικό ανιχνευτήρα μέσω της θύρας εξωτερικής παρακολούθησης θερμοκρασίας (δείτε την παρακάτω εικόνα με την πίσω πλευρά του οργάνου).

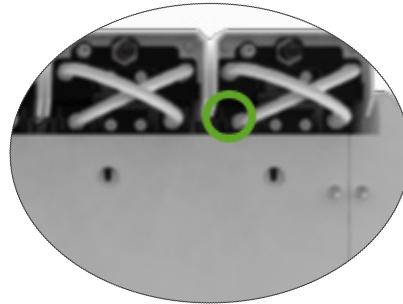

Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι αισθητήρες Remote PT100 (PT100 Class A to EN60751).

Για να ταιριάζει στις θύρες παρακολούθησης, ο αισθητήρας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Μέγιστη διάμετρος 2,51 mm
- Μέγιστο μήκος 100 mm
- Η περιοχή αίσθησης πρέπει να είναι εντός 15 mm του άκρου.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.omega.co.uk/rptst/PR-16.html για μία επιλογή.

Δυνατότητα CO₂ αισθητήρα θαλάμου

Το CO₂ του Geri παρακολουθείται από έναν αισθητήρα μη διασκεδαζόμενης υπέρυθρης ακτινοβολίας NDIR και έχει εύρος 0 έως 20%. Η ακρίβεια του αισθητήρα είναι ±5% **της μέτρησης**, αλλά η συνολική ακρίβεια εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να αλλάξει τη συγκέντρωση CO₂ στο αέριο.

Οι αισθητήρες CO₂ ανά θάλαμο


Υπάρχει ένας αισθητήρας CO₂ ενσωματωμένος σε κάθε θάλαμο Geri.

Εξυγίανση αερίου μετά το άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος

Κάθε φορά που ανοίγει και κλείνει ο θάλαμος, ενεργοποιείται μια διεργασία εξυγίανσης του αερίου ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των βέλτιστων επιπέδων αερίου στον θάλαμο. Τα βέλτιστα επίπεδα πρέπει να επιτευχθούν σε **λιγότερο από τρία λεπτά**.

Παρακολούθηση CO₂ θαλάμου με έναν εξωτερικό ανιχνευτήρα

Το CO₂ μπορεί να μετρηθεί με έναν εξωτερικό ανιχνευτήρα μέσω της θύρας εξωτερικής παρακολούθησης αερίου (δείτε την παρακάτω εικόνα με την πίσω πλευρά του οργάνου).

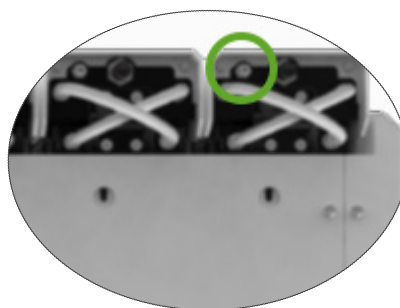

Δυνατότητα κάμερας θαλάμου

Κάθε θάλαμος διαθέτει μια κάμερα πέντε megapixel ώστε να παρέχει λεπτομερείς εικόνες παρέλευσης χρόνου κάθε εμβρύου με ανάλυση δύο πίξελ ανά μm.

Εικόνες έως και 11 εστιακών πεδίων κάθε εμβρύου καταγράφονται κάθε πέντε λεπτά.

Η πηγή φωτός της κάμερας είναι πορτοκαλί και εντός του εύρους μήκους κύματος 550nm έως 650nm που είναι ασφαλές για τα έμβρυα.

Κάμερες ανά θάλαμο

Μία

Καταγραφή κατά το άνοιγμα/κλείσιμο του καλύμματος

Δεν υπάρχουν αισθητήρες που να αντιλαμβάνονται την προσθήκη ή αφαίρεση ενός τρυβλίου Geri από τον θάλαμο. Η καταγραφή των εικόνων θα συνεχίσει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ασθενούς, ακόμη και αν το τρυβλίο Geri αφαιρείται (για παράδειγμα, για μια αλλαγή μέσου). Καθώς το τρυβλίο Geri διατηρείται σπάνια εκτός του θαλάμου για περισσότερο από 5-10 λεπτά, η αναπαραγωγή παρέλευσης χρόνου θα εμφανίζει 1-2 κενά καρτέ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι σημαντικό να πατάτε το εικονίδιο διακοπής της καταγραφής όταν ολοκληρώνεται η συνεδρία καταγραφής ασθενούς, όχι κατά την προσωρινή αφαίρεση ενός τρυβλίου Geri για αλλαγή μέσου.

10.5. Ζωή του οργάνου

Η ζωή του οργάνου θεωρείται ότι είναι τα πέντε έτη. Η Genea Biomedx δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό το προϊόν μετά από αυτήν τη χρονική περίοδο.

11. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

A

Αέριο,

- άλλες συνδέσεις, 14
- απαιτούμενο μείγμα, 11
- εξωτερική παρακολούθηση, 6
- θέση σύνδεσης, 7
- παροχή, 11
- σύνδεση σε κύλινδρο αερίου, 12
- σύνδεση σε πολλαπλά όργανα, 13
- συστάσεις για τον ρυθμιστή κυλίνδρου, 11
- φίλτρο. Δείτε την ενότητα Εξαρτήματα: φίλτρο

Αισθητήρας, CO2. Δείτε την ενότητα Βαθμονόμηση

Αναλώσιμα,

- προδιαγραφές, 92, 93
- σχετικά με, 38
- Τρυβλίο Geri,
 - αποθήκευση, 41
 - αφαίρεση από θάλαμο, 57
 - αφαίρεση ωκοκυττάρων ή εμβρύων, 42
 - οδηγίες χρήσης, 41
 - σχετικά με, 39
 - φόρτωση σε θάλαμο, 57
 - φόρτωση ωκοκυττάρων ή εμβρύων, 42
- φιάλη νερού Geri,
 - αλλαγή της φιάλης, 89
 - αποθήκευση, 44
 - αφαίρεση, 58
 - οδηγίες χρήσης, 43
 - τοποθέτηση σε θάλαμο, 58

Αναπαραγωγή,

- αναπαραγωγή εικόνων, 68
- εξέταση εικόνων, 68
- ζουμ εικόνας, 69

Αντίθεση εικόνας. Δείτε την ενότητα Βασικές ρυθμίσεις εικόνων

Απενεργοποίηση, 77

Ασθενής,

- ανάθεση σε θάλαμο, 54
- εξέταση εμβρύων, 68
- εξέταση εμβρύων ιστορικών ασθενών, 73
- επεξεργασία στοιχείων ασθενούς, 52
- προσθήκη στοιχείων ασθενούς, 51

Assess 2.0. Δείτε την ενότητα Geri Assess 2.0

B

Βασικές ρυθμίσεις εικόνων, 34

- αντίθεση εικόνας, προσαρμογή, 35
- εστίαση κάμερας, προσαρμογή, 35
- ευθυγράμμιση κάμερας, προσαρμογή, 36

Βοήθεια. Δείτε την ενότητα Τεχνική υποστήριξη

Γ

Γλώσσα, αλλαγή. Δείτε την ενότητα Μετάφραση

Γονιμοποίηση,

- εκτιμώμενος χρόνος, 61

E

Εγκατάσταση,

- εγκατάσταση και διαμόρφωση, 10
- εγκατάσταση και συντήρηση, 3
- λίστα ελέγχου εγκατάστασης και διαμόρφωσης, 37

Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις,

- ειδοποίηση αερίου, 83
- ειδοποίηση ανοιχτού καλύμματος, 85
- ειδοποίηση απώλειας τροφοδοσίας, 86
- ειδοποίηση θερμικού ορίου, 83
- ειδοποίηση θερμοκρασίας, 82
- ειδοποίηση σέρβις, 86
- ειδοποίηση υγρασίας, 84
- ειδοποίηση φωτισμού κάμερας, 85
- κουμπί σίγασης συναγερμού απώλειας ρεύματος, 7
- μηνύματα προειδοποίησης, 88
- οθόνη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων, 80
- οθόνη ιστορικού ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων, 81
- προειδοποίηση ελεγκτή επωαστήρα εκτός σύνδεσης, 87
- προειδοποίηση καταγραφής εικόνων εκτός σύνδεσης, 87
- σύνδεση συναγερμού. Δείτε την ενότητα Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού,

Ειδοποίηση υγρασίας, 84

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 21

Εικονίδια. Δείτε επίσης την ενότητα Σύμβολα

- βασικές ρυθμίσεις εικόνων, 34
- ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, 80

ετικέτες εμβρύων, 71
 μηνύματα προειδοποίησης, 88
 οθόνη αφητηρίας, 49
 οθόνη θαλάμου, 60
 οθόνη μικρο-φρεατίου τρυβλίου, 67
 ρυθμίσεις επωαστήρα και λογισμικού, 17

Εικόνες παρέλευσης χρόνου. Δείτε την ενότητα **Αναπαραγωγή**, Δείτε την ενότητα **Βασικές ρυθμίσεις εικόνων**
 Δείτε την ενότητα **Καταγραφή εικόνων**, Δείτε την ενότητα **Στοιβα z**

Εικόνες. Δείτε την ενότητα **Στοιβα z**, Δείτε την ενότητα **Βασικές ρυθμίσεις εικόνων**, Δείτε την ενότητα **Αναπαραγωγή**, Δείτε την ενότητα **Καταγραφή εικόνων**

Έμβρυα,
 εξέταση ιστορικών ασθενών, 73
 επικετοποίηση εμβρύων,
 από την οθόνη θαλάμου, 71
 από την οθόνη φρεατίου του τρυβλίου, 71

Ενεργοποίηση του οργάνου. Δείτε την ενότητα **Ενεργοποίηση**

Ενεργοποίηση, 16

Εξαγωγή δεδομένων,
 ιστορικό ειδοποιήσεων παραμέτρων επώασης, 76
 πακέτο διαγνωστικών, 76
 παράμετροι επώασης, 76

Εξαγωγή εικόνων,
 από ιστορικούς ασθενείς, 74
 από την οθόνη μικρο-φρεατίου του τρυβλίου, 73

Εξαρτήματα,
 φίλτρο, 46
 αντικατάσταση, 89
 αποθήκευση, 46
 αφαίρεση, 14
 εγκατάσταση, 14
 οδηγίες χρήσης, 14
 προδιαγραφές, 93

Εξουσιοδοτημένος ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος, 2

Εξωτερική παρακολούθηση θερμοκρασίας, 7

Εστίαση κάμερας. Δείτε την ενότητα **Βασικές ρυθμίσεις εικόνων**

Επικίνδυνο υλικό, 1

Επικοινωνία. Δείτε την ενότητα **Κατασκευαστής**

Ευθυγράμμιση κάμερας. Δείτε την ενότητα **Βασικές ρυθμίσεις εικόνων**

Eena, 53

H

Ηλεκτρική ασφάλεια, 2

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, 2

Ημερομηνία και ώρα, 27

Θ

Θάλαμος,
 ανάθεση ασθενούς, 54
 διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, 23
 εικονίδια, 60
 οθόνη θαλάμου, 59
 οθόνη καλύμματος θαλάμου, 5, 50
 προδιαγραφές αισθητήρα θαλάμου, 93
 πρόσβαση, 56

K

Καταγραφή εικόνων,
 ανάπτυξη εμβρύου, 61
 διακοπή καταγραφής, 65
 έναρξη καταγραφής, 62

Κατασκευαστής, 2

Κλειδαριά μεταφοράς, 78

Κουμπί τροφοδοσίας PC, 8

Μετάφραση, 28

M

Μετακίνηση Geri. Δείτε την ενότητα **Geri; Μετακίνηση θέσης**

Μεταφορά του Geri. Δείτε την ενότητα **Geri; Μετακίνηση θέσης**

Μικρο-φρεάτιο τρυβλίου,
 μετακίνηση μεταξύ μικρο-φρεατίων τρυβλίου, 69

Μονάδα USB,
 αφαίρεση, 76
 θύρα USB, 8
 προετοιμασία του Geri για χρήση, 47

Μονάδα, εξωτερική. Δείτε την ενότητα **Μονάδα USB**

O

οδηγίες ασφάλειας, 1

Οθόνη αφής. Δείτε την ενότητα **Gerī:**
οθόνη αφής

Οθόνη μικρο-φρεατίου τρυβλίου, 66

Όργανο Gerī+, 5

Π

Παράμετροι επωαστήρα,
πρόσβαση, 18

Παράμετροι επωαστήρα (Γραφική μορφή),
έλεγχος, 75
εξαγωγή, 76
πρόσβαση, 18

Παράμετροι οργάνου, 26

Παρακολούθηση θερμοκρασίας. Δείτε την
ενότητα **Εξωτερική παρακολούθηση**
θερμοκρασίας

Πολυλειτουργικό κουμπί, 7

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, VII

P

Ρυθμίσεις λογισμικού, 16

Σ

Σέρβις και συντήρηση,
απολύμανση, 90
ετήσια συντήρηση, 90
καθαρισμός, 89

Σημείο αναφοράς CO₂, 30
βαθμονόμηση, 30
διατήρηση, 33

Σκοτεινό πεδίο,
εναλλαγή μεταξύ φωτεινού και σκοτεινού
πεδίου, 70

Στοιβα z,
ρυθμίσεις (εστιακό πεδίο), 24

Σύμβολα. Δείτε επίσης την ενότητα **Εικονίδια**
ετικέτες πακέτου, XV, 38

Σύνδεση εξωτερικού συναγερμού, 7, 15

T

Τεχνικές προδιαγραφές, 91, 93

Τεχνική υποστήριξη, 2

Τιμή αναφοράς εύρους CO₂,
αλλαγή τιμών αναφοράς, 20

Τιμή αναφοράς θερμοκρασίας,

προσαρμογή της τιμής αναφοράς, 19

Τρυβλίο. Δείτε την ενότητα **Αναλώσιμα:**
τρυβλίο Gerī

Τύπος κύκλου,
ανάθεση τύπου κύκλου, 61
επεξεργασία τύπου κύκλου, 26
παράμετροι, 25
προεπιλεγμένοι τύποι κύκλου, 25
προσθήκη νέου τύπου κύκλου, 26

Υ

Υποδοχή ρεύματος. Δείτε την
ενότητα **Υποδοχή ρεύματος**

Υποδοχή ρεύματος, 7

Φ

Φίλτρα άνθρακα,
Χρήση ενός εξωτερικού φίλτρου άνθρακα, 14

Φίλτρο. Δείτε την ενότητα **Εξαρτήματα:**
φίλτρο Δείτε επίσης **Φίλτρα άνθρακα**

Ω

Ωρα, Προσαρμογή. Δείτε την
ενότητα **Ημερομηνία και ώρα**

G

Gerī,
αναλώσιμα. Δείτε την ενότητα **Αναλώσιμα,**
απενεργοποίηση, 77
ζωή, 95
λειτουργία, 47
μετακίνηση θέσης, 77
μπροστινή πλευρά του οργάνου, 5
οθόνη αφετηρίας, 48
οθόνη αφής, 5
παράμετροι, 26
περιγραφή, 4
πίσω πλευρά του οργάνου, 6
πλαϊνές πλευρές του οργάνου, 8
προβλεπόμενη χρήση, 4
προετοιμασία για χρήση, 47
ρυθμίσεις λογισμικού, 16
σέρβις και συντήρηση, 89
συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία, 10
τεχνικές προδιαγραφές, 91, 93
χειρισμός και τοποθέτηση, 10

Gerī Assess 2.0,
προσθήκη ασθενούς στο Gerī Connect, 52

